

Warn- und Sicherheitshinweise

Stand: 11/2024
Produkt: Messer und Messersets
Artikel: 0621141

1. Wichtige Hinweise

1.1 Allgemeine Hinweise

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Produkts.

Bitte lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Die vorliegenden Warn- und Sicherheitshinweise sind wichtige Informationen für den Käufer und alle Benutzer des Produktes und stellen dadurch einen wichtigen Bestandteil für das von Ihnen erworbene Produkt dar. Die Warn- und Sicherheitsanweise sind die Grundlage für den sicheren Umgang mit Ihrem Produkt. Alle Symbole, Warnungen und Sicherheitshinweise, die am Produkt und/oder auf der Verpackung angebracht sind und/oder im Dokument „Warn- und Sicherheitshinweise“ stehen, müssen unbedingt beachtet werden.

Jede nicht bestimmungsgemäße Nutzung kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Bitte prüfen Sie umgehend nach Erhalt Ihrer Ware, ob alle Teile vorhanden sind und ob Transportschäden vorliegen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

1.2 Symbole und Erklärungen

Bitte lesen Sie die Inhalte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besonders aufmerksam durch! Hier kann es bei Nichtbeachtung zu Gefährdungen kommen!




Hier besteht besondere Gefahr für Kinder!



Das Produkt ist nur für den Innenraum geeignet!



Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände!

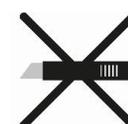

2. Warn- und Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist zur Nutzung im allgemeinen Wohnbereich produziert und sollte auch nur dort aufgestellt und genutzt werden. Auf keinen Fall sollte der Artikel in einem Nassbereich oder Außenbereich aufgestellt oder genutzt werden.



Unsere Produkte werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

Nicht sachgemäße und/oder missbräuchliche Verwendung

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die entstehen, bei:

- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
- Nichtbeachtung der Hinweise dieser Warn- und Sicherheitshinweise.

Der Benutzer trägt in diesen Fällen die alleinige Verantwortung.

Umbauten und/oder Veränderungen am Produkt

Bitte beachten Sie, dass Umbauten und/oder Veränderungen am Produkt nicht nur die Nutzung Ihres Produktes beeinflussen können, sondern sicherheitsrelevante Konsequenzen mit sich bringen können. Es sind keinerlei Umbauten und/oder Veränderungen erlaubt.



Ersatzteile

Verwenden Sie auf keinen Fall Ersatzteile von Drittherstellern. Wir übernehmen in diesem Fall keinerlei Haftung.

2.2 Gefahren im Umgang mit Ihrem Produkt

Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt niemals als Spielzeug verwenden.



Es besteht eine generelle Gefahr von Schnitt- und Stichverletzungen!




Beim schneiden von zu harten Lebensmitteln besteht die Gefahr abzurutschen. Sie können sich verletzen!



3.0 Auspacken Ihres Produktes

Öffnen Sie die Verpackung nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen (Verwenden Sie auf keinen Fall Messer, Cuttermesser oder Scheren).



Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder könnten sich an Ecken und Kanten von Karton oder Papier schneiden.



Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien oder Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



4.0 Gebrauchshinweise

Spülen Sie das Messer vor dem ersten Gebrauch in der Spülmaschine oder von Hand mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel ab. Trocknen Sie das Messer danach gut ab.

Fassen Sie das Messer nur am Griff an.

Achten Sie bei der Nutzung darauf, dass Sie keine feuchten oder öligen Hände haben.

Wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter.

Das Produkt ist nicht für die Mikrowelle geeignet.

Legen Sie den Schäler beim Arbeiten an einem gut sichtbaren Ort ab, damit nicht unabsichtlich in die Klinge gegriffen werden kann.

5.0 Aufbewahrung, Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Messer nach jedem Gebrauch. Lassen Sie das Messer nicht im Spülwasser liegen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und/oder säurehaltigen Reinigungsmittel und auch keine Metallschwämme.

Trocknet Sie das Messer direkt nach der Reinigung gut ab.

Bei der Nutzung einer Geschirrspülmaschine beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der Geschirrspülmaschine. Räumen Sie das Messer auf jeden Fall mit der Spitze nach unten ein.

Lagern Sie das Messer an einem sicheren Ort und lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt bei dem Messer.



6.0 Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungssystems. Zur Entsorgung gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder der Verbraucherzentrale