
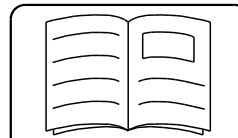
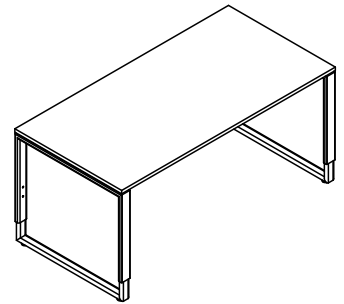






röhr®

Montageanleitung A03116.01





Röhr-Bush GmbH & Co.KG
Dammstraße 32
33397 Rietberg
Germany
Fon +49 (0) 2944 981 198
Fax +49 (0) 2944 981 310

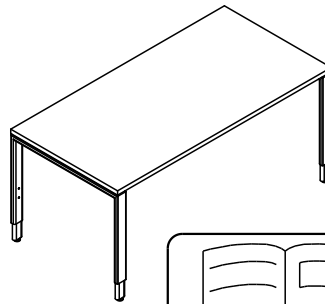

A03116.01
-A03116.06

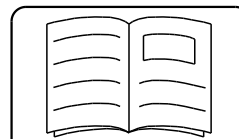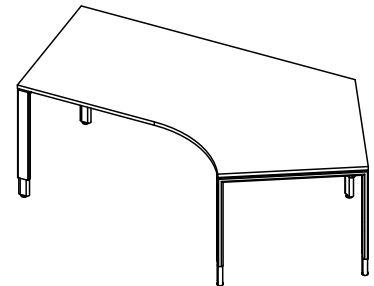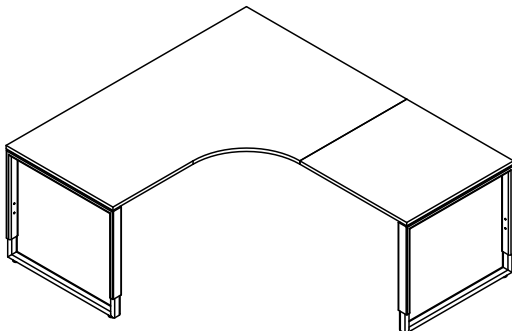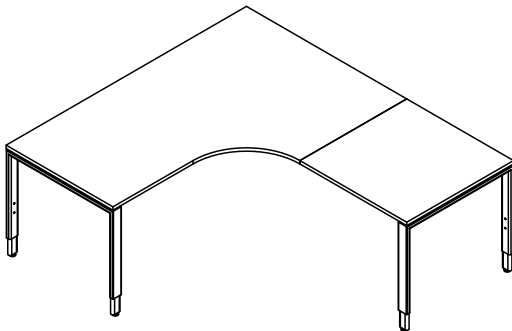

A03116.15
-A03116.24

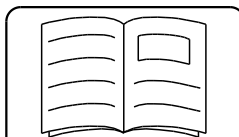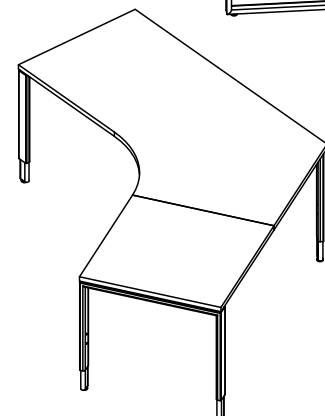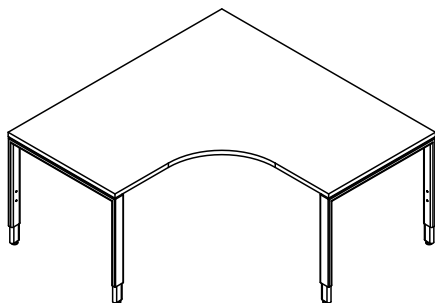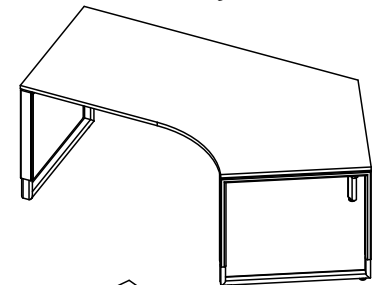










A03116.07
-A03116.14

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanweisung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain these assembly instructions for product identification and all future references i.e. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item these assembly instructions should always be forwarded.

0270319


röhr[®]

Montageanleitung A03116.02

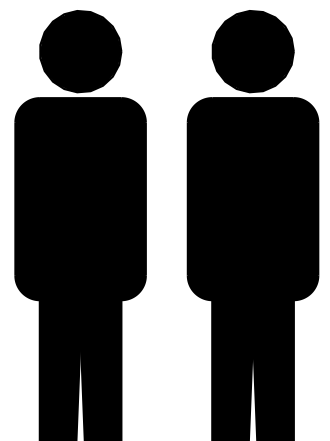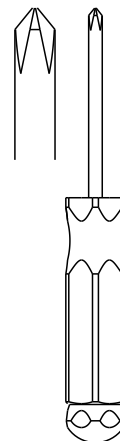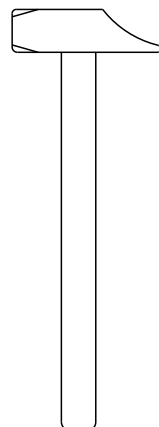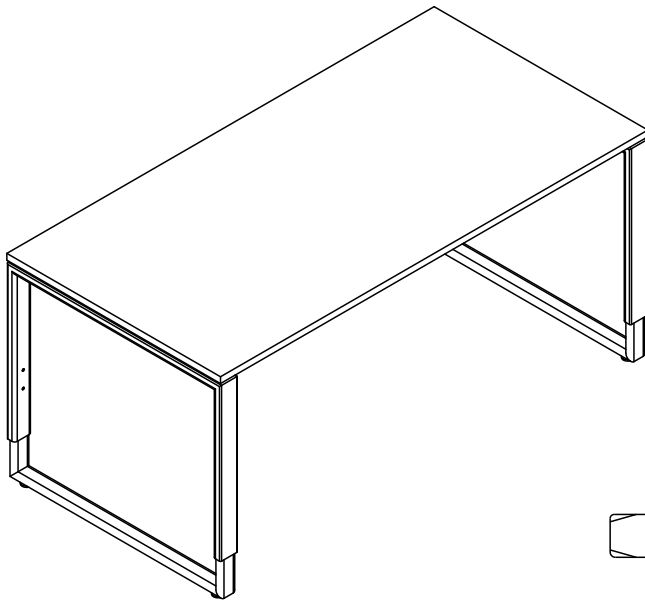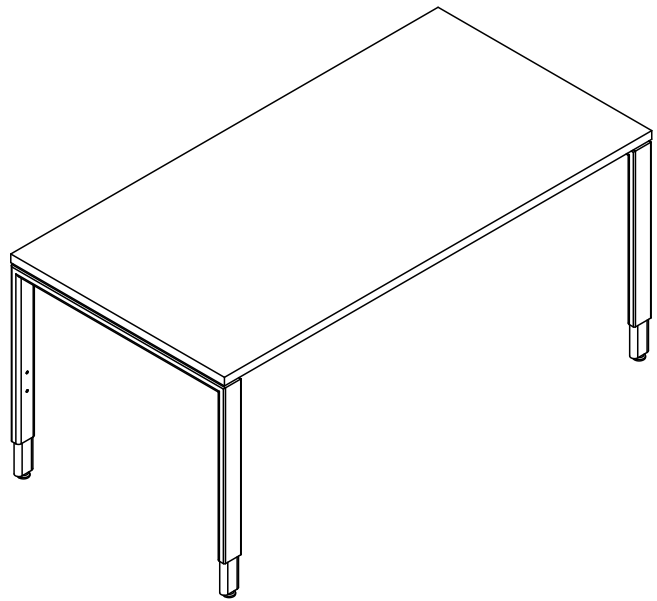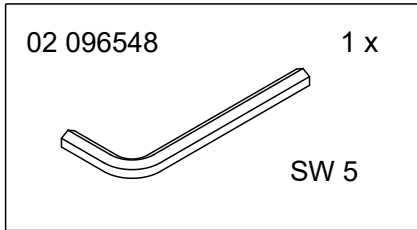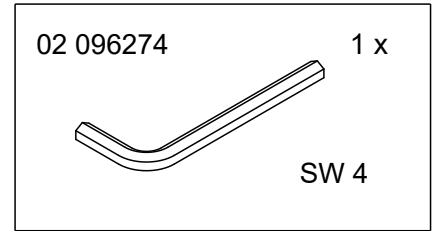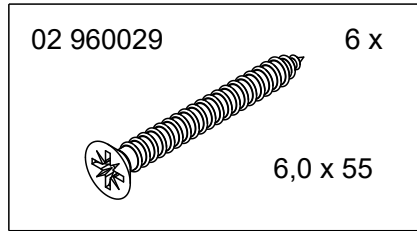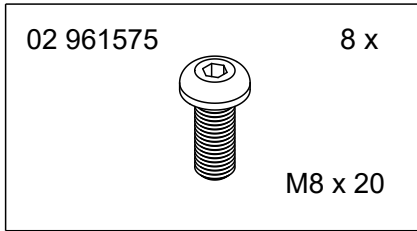



röhr[®]

Montageanleitung A03116.03

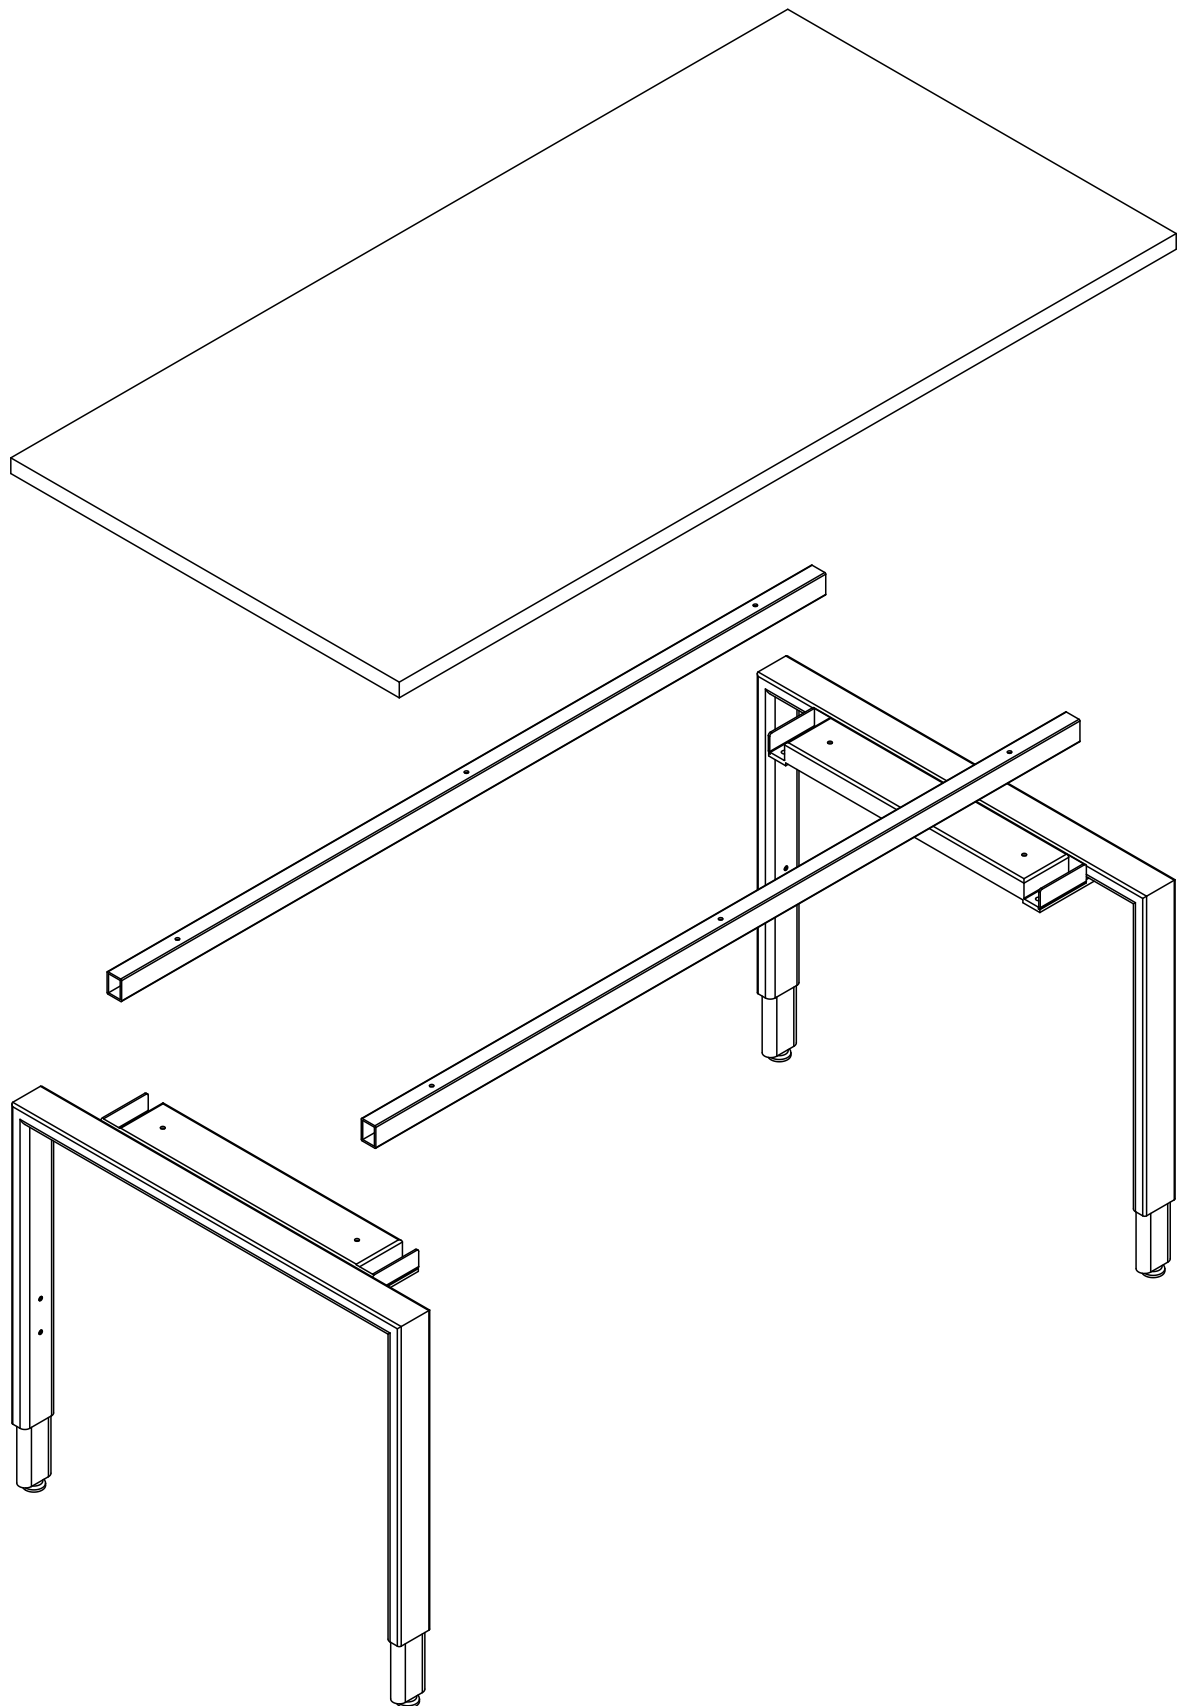


röhr[®]

Montageanleitung A03116.04

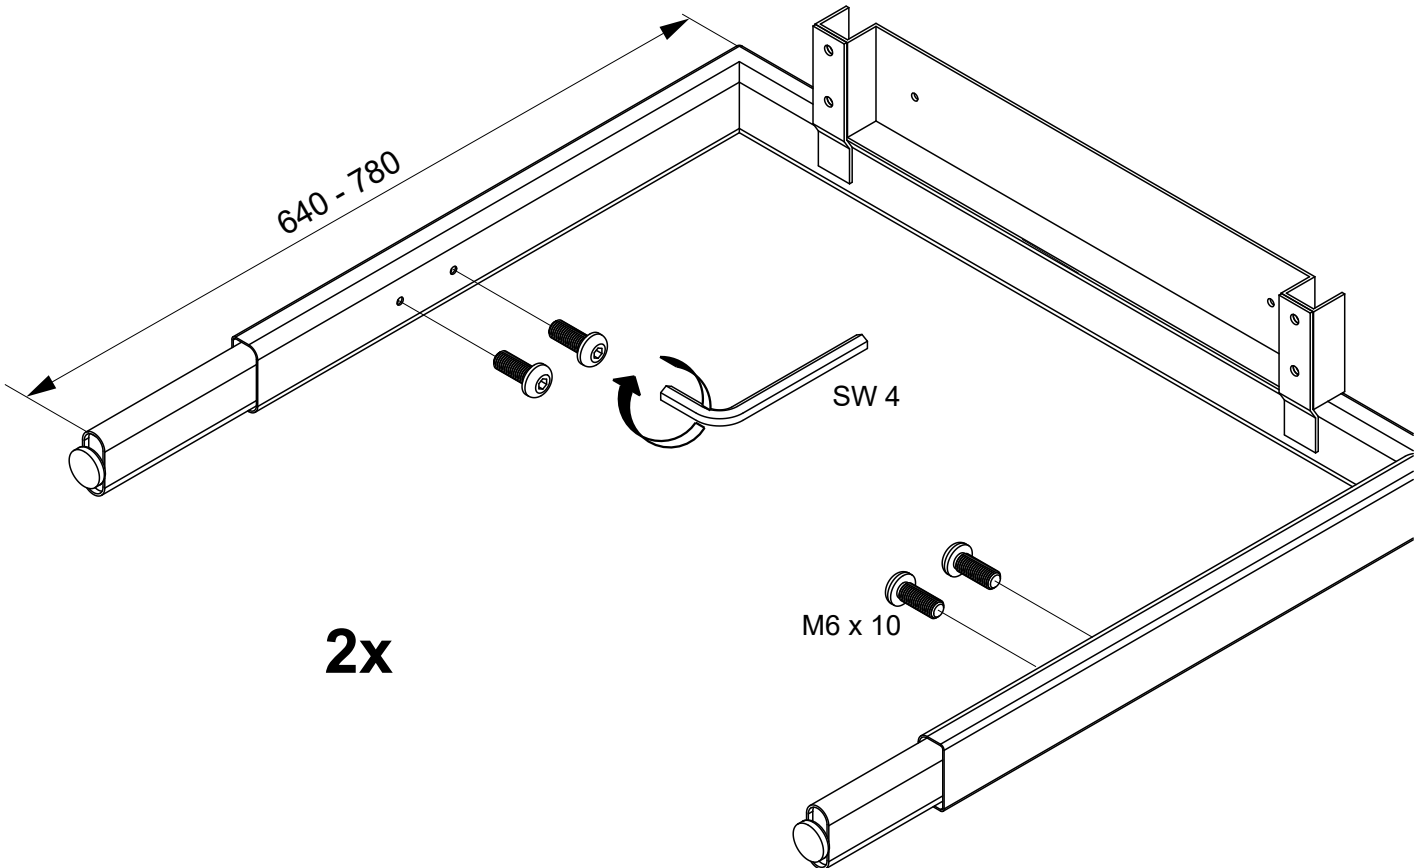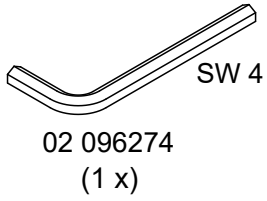


röhr[®]


Montageanleitung A03116.05

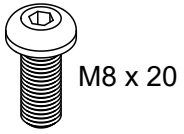

02 961575
(8 x)

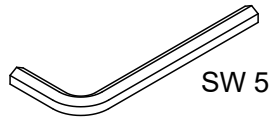


02 096548
(1 x)

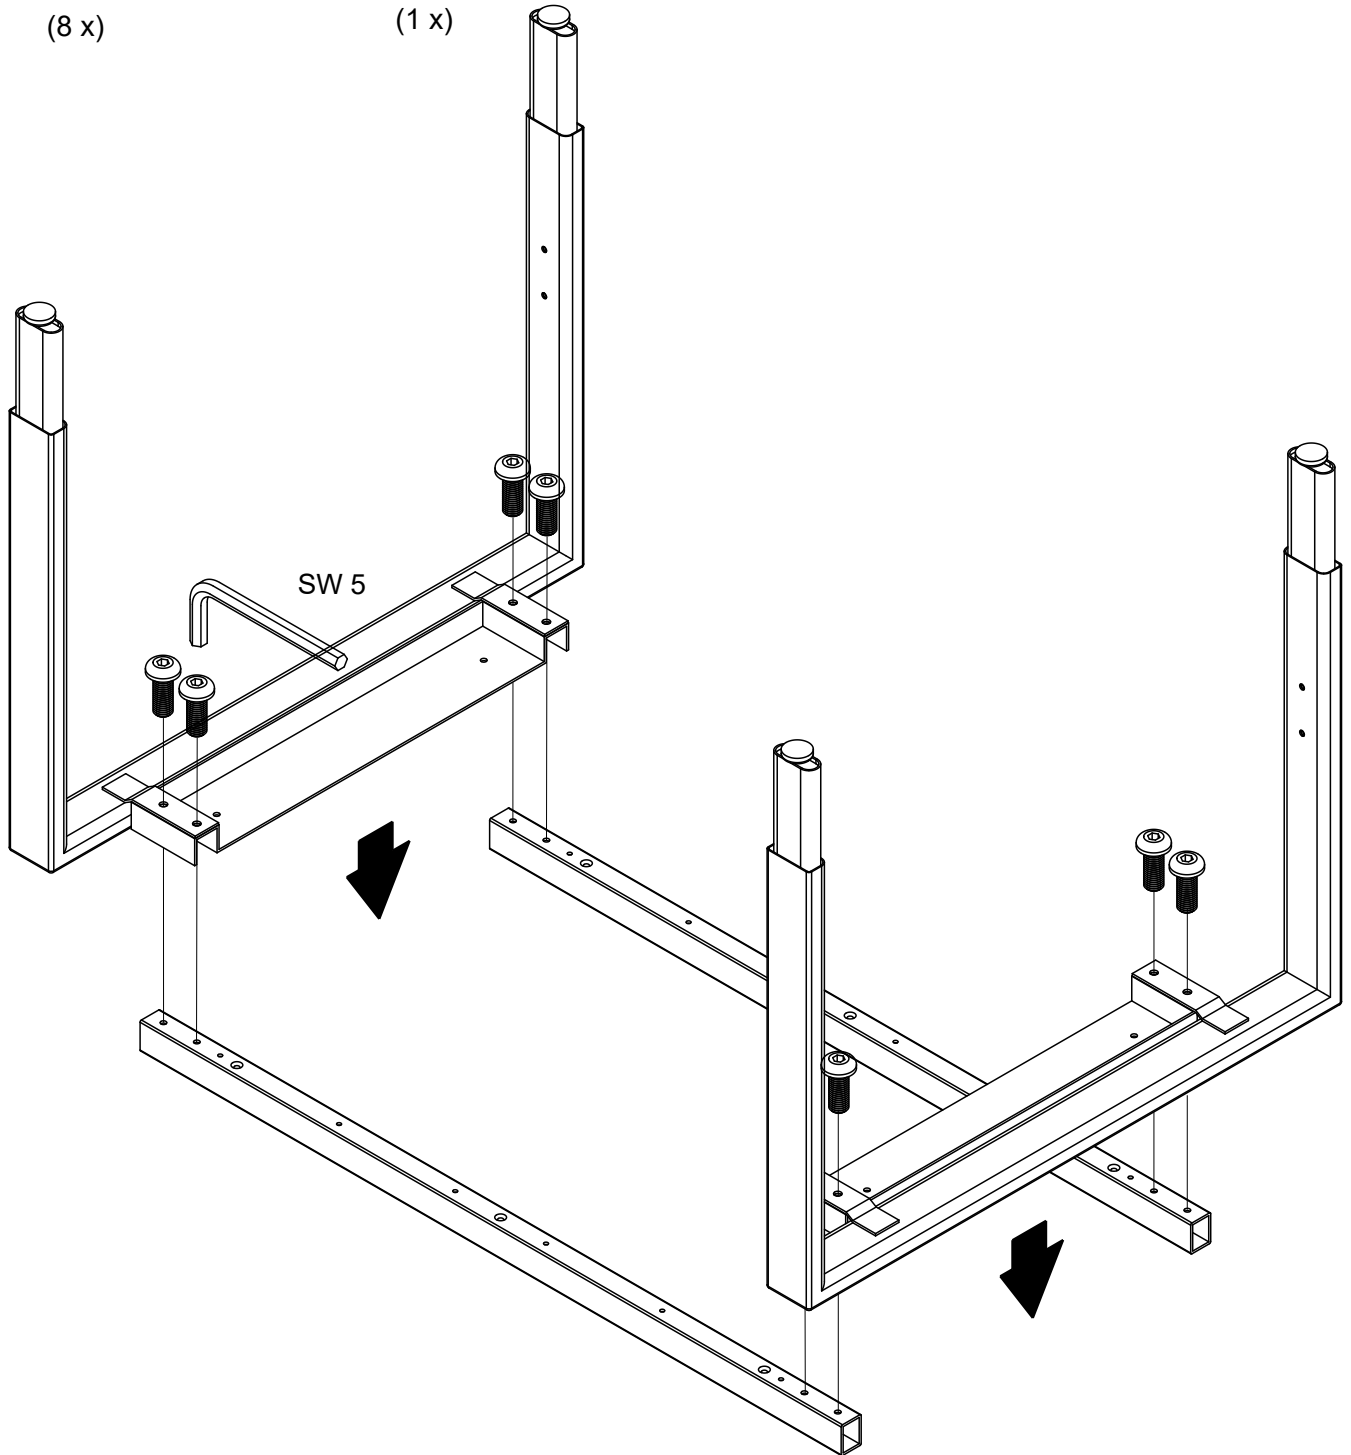


röhr[®]











Montageanleitung A03116.06

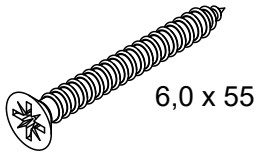

02 960029
(6 x)

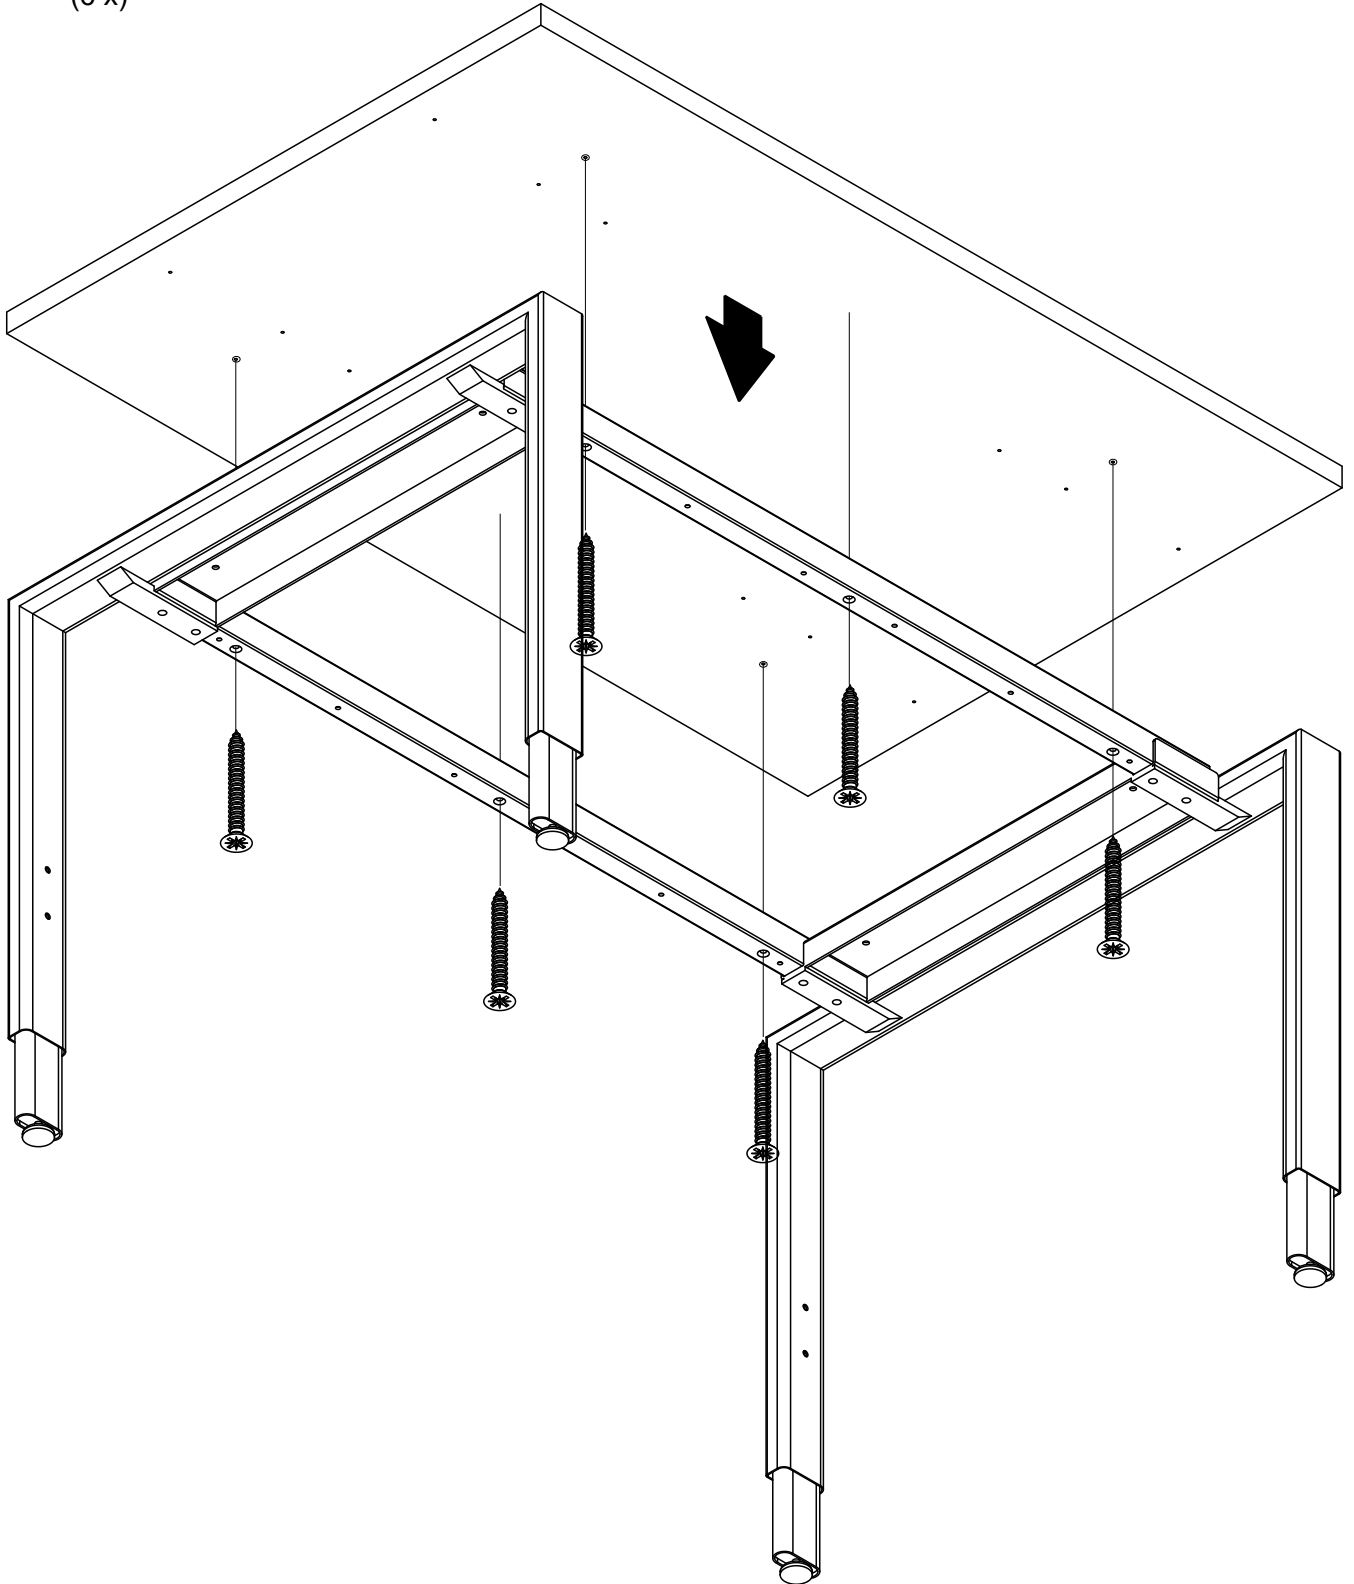


Montageanleitung A03116.07

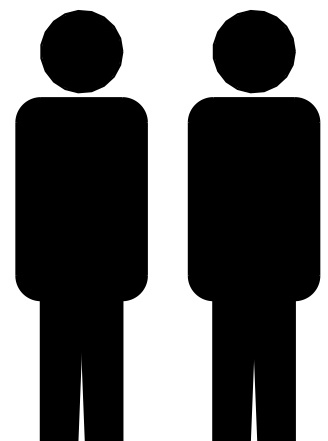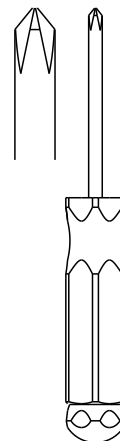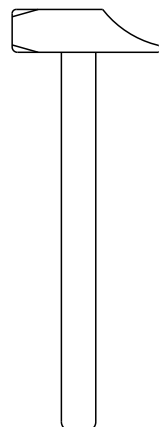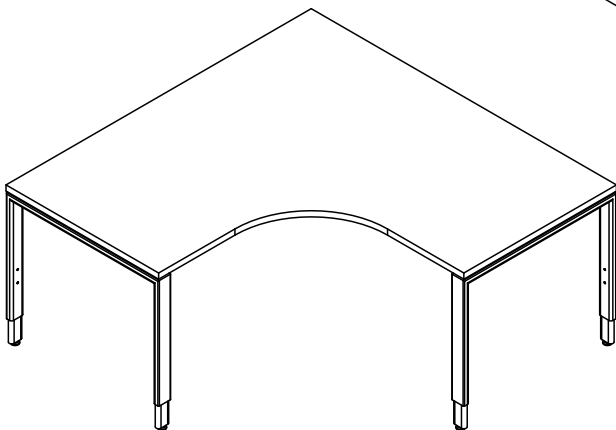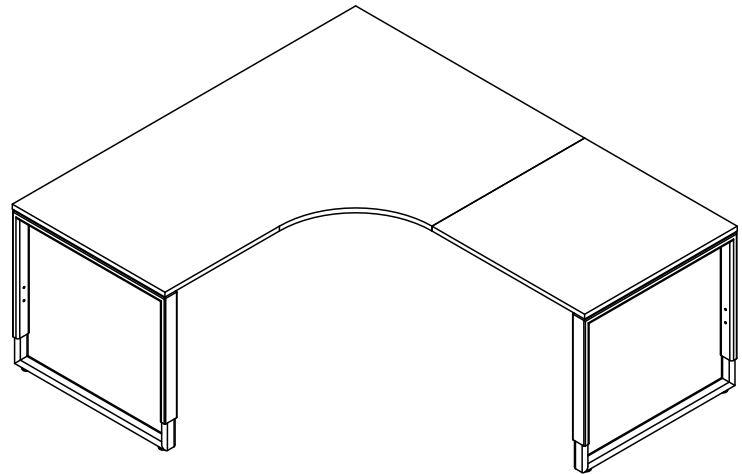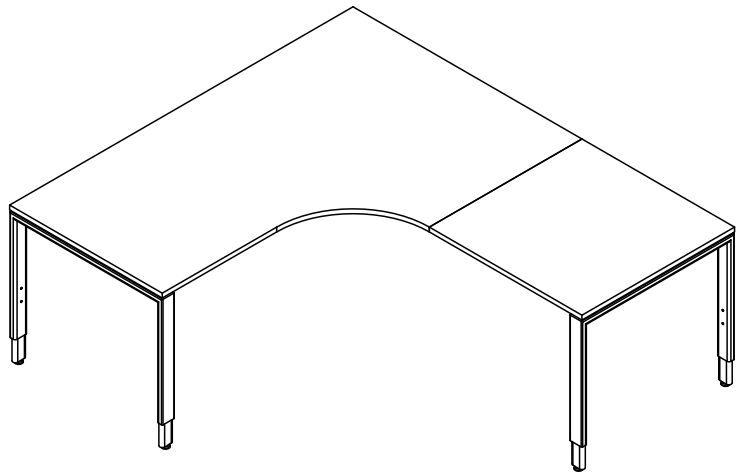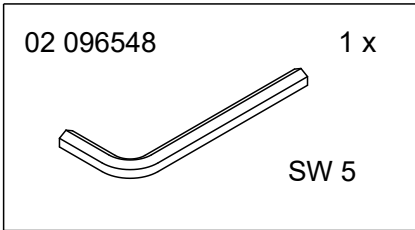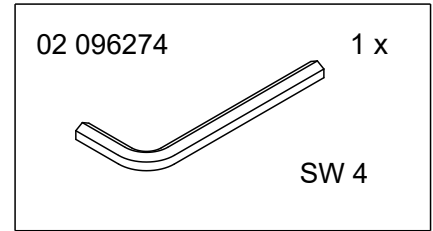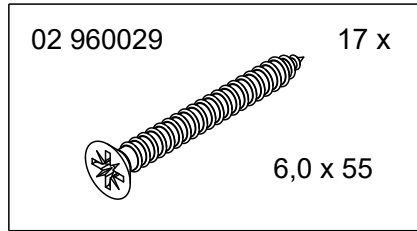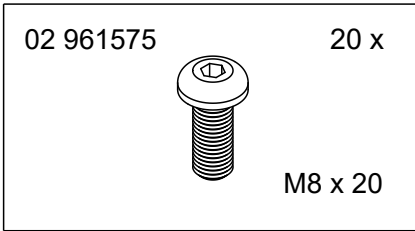


röhr[®]

Montageanleitung A03116.08

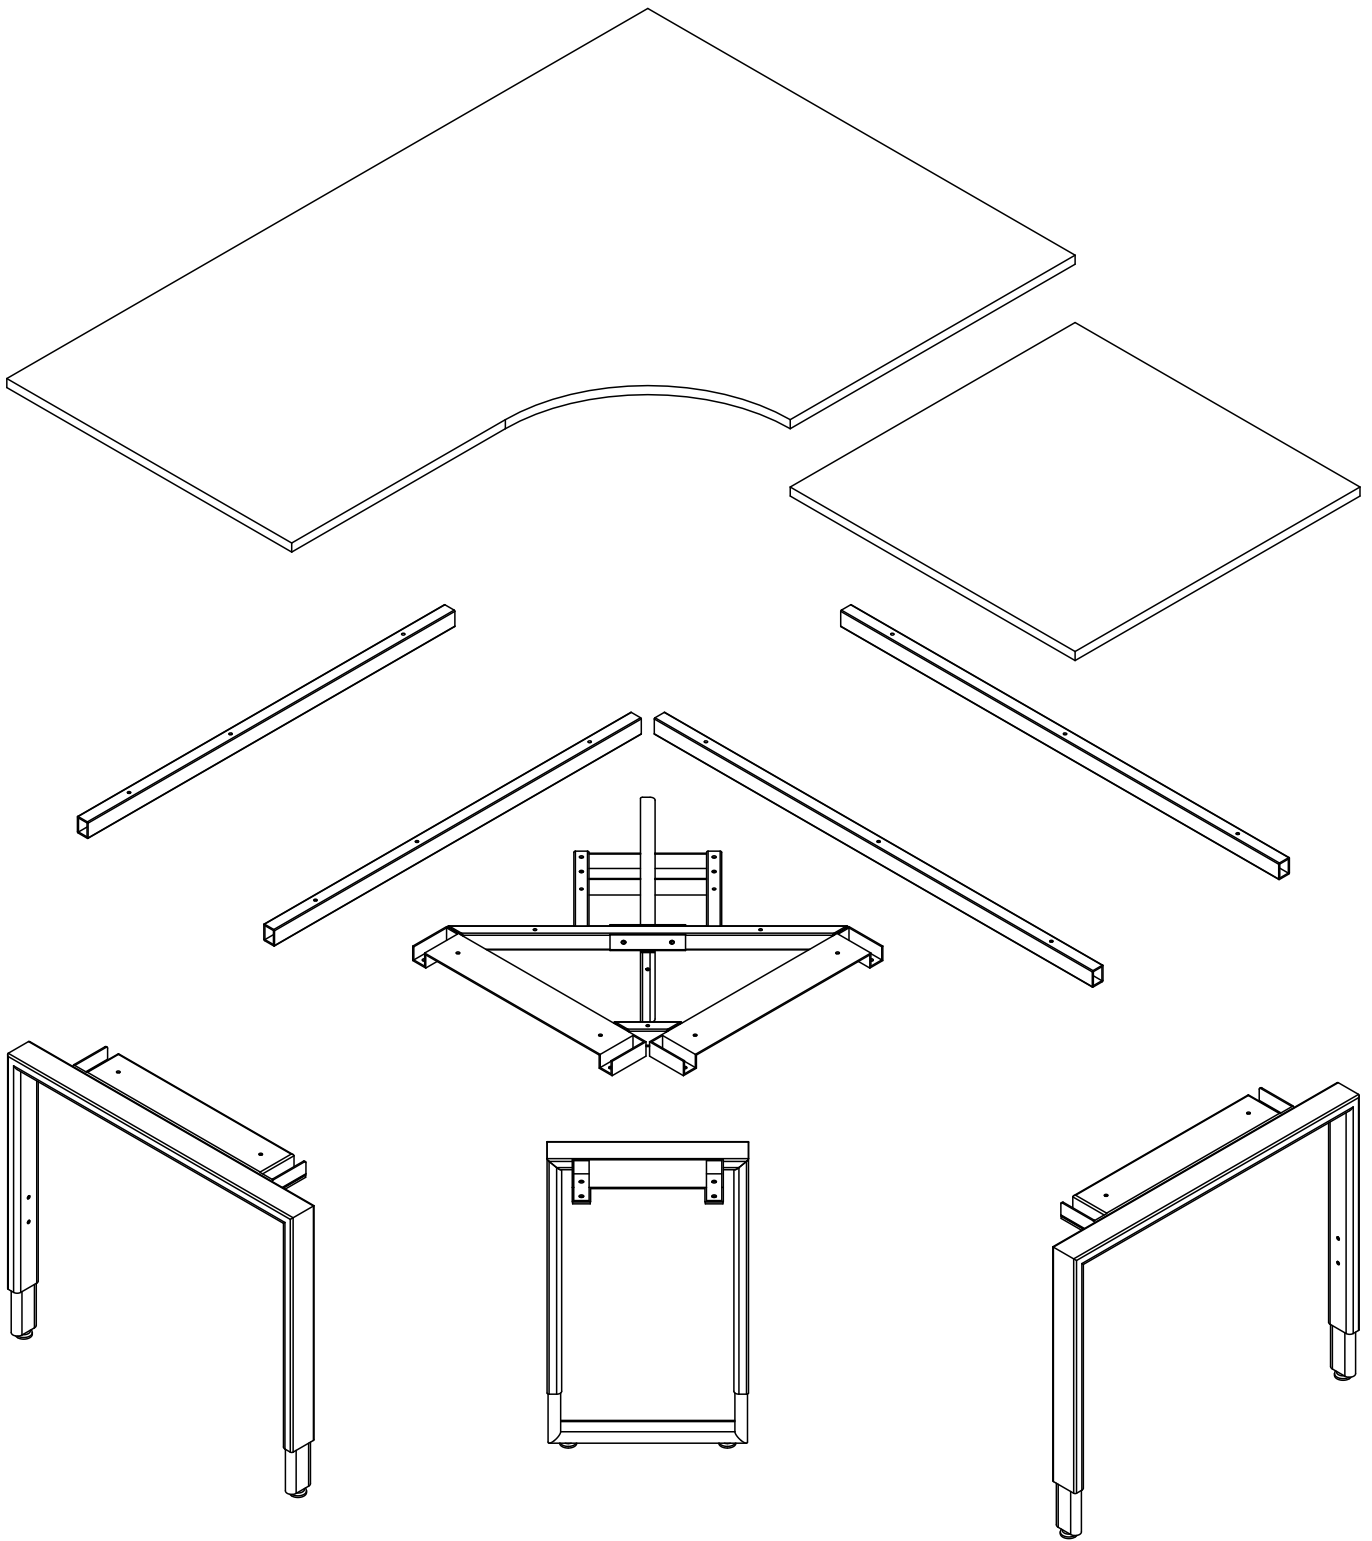


Montageanleitung A03116.09

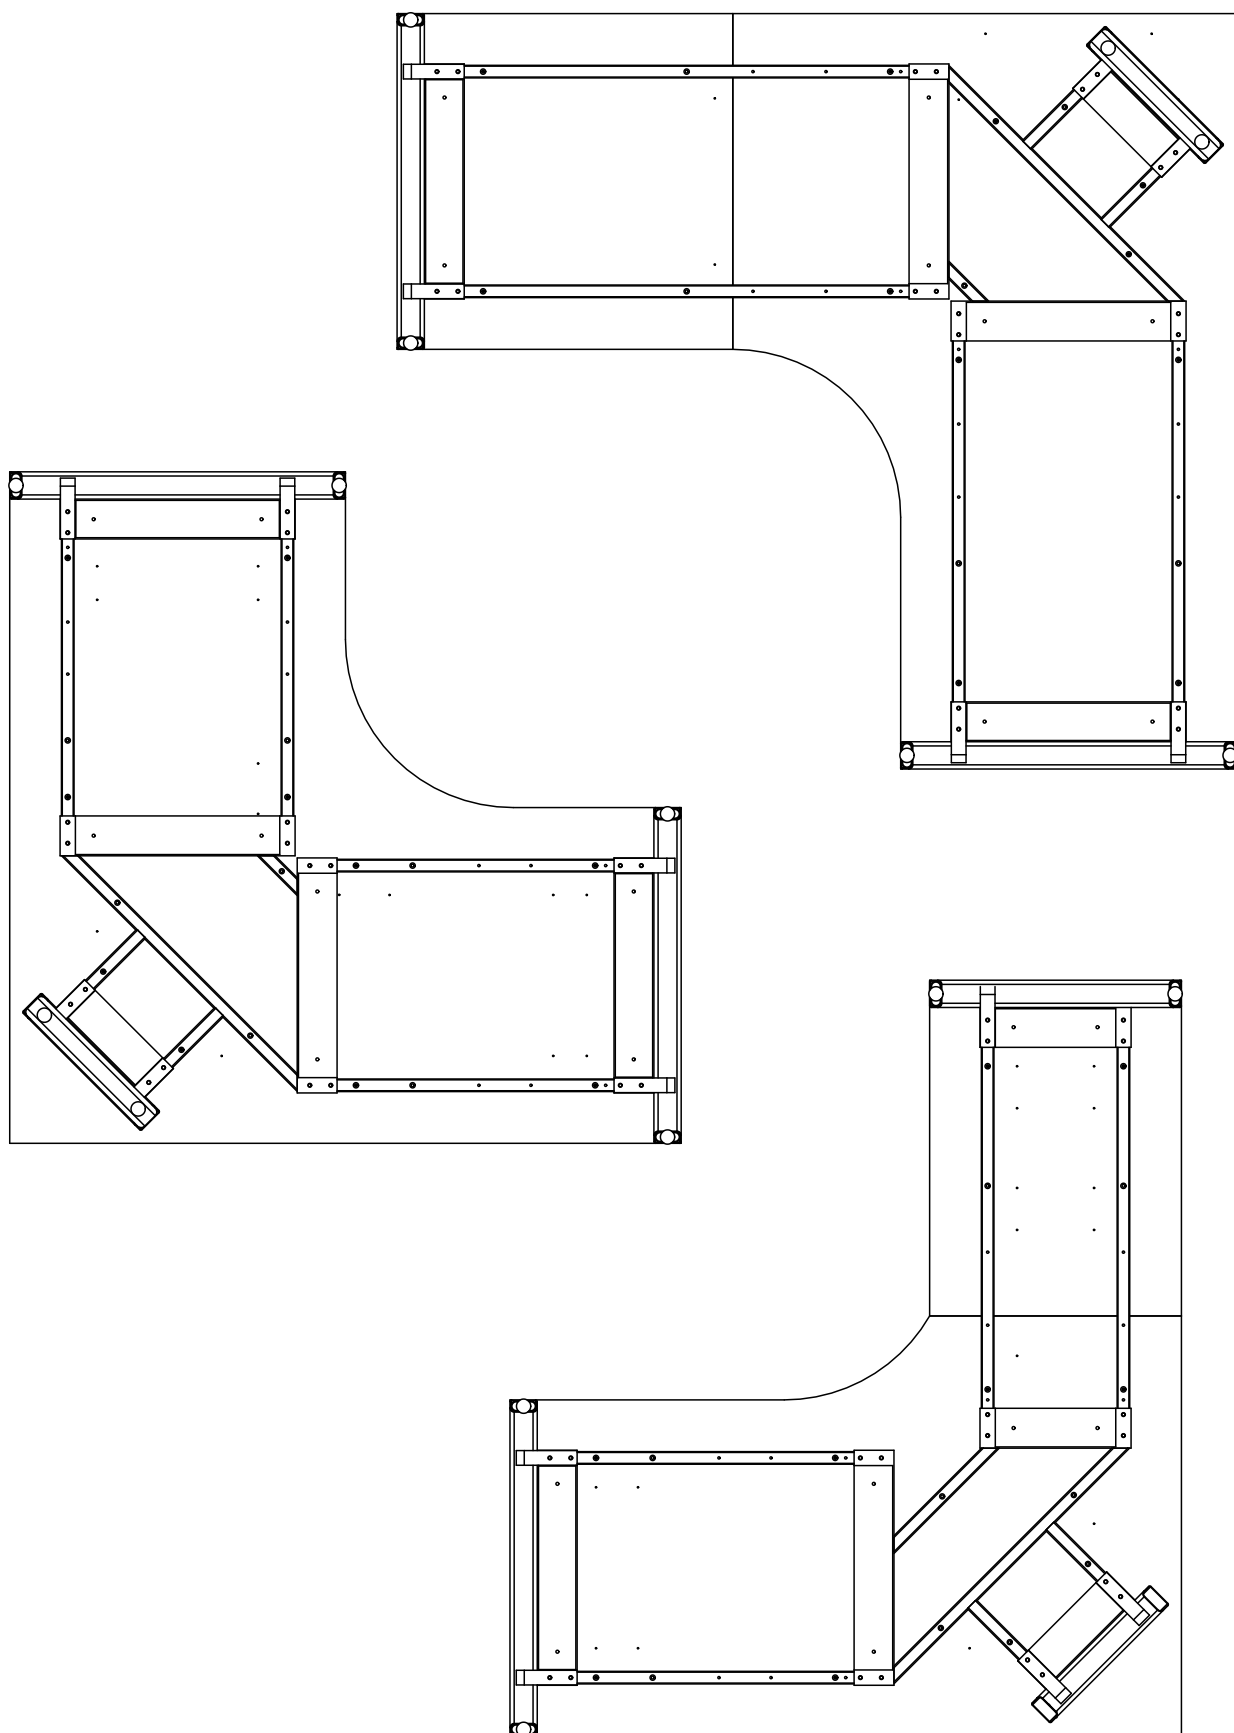


röhr[®]

Montageanleitung A03116.10




02 096274
(1 x)

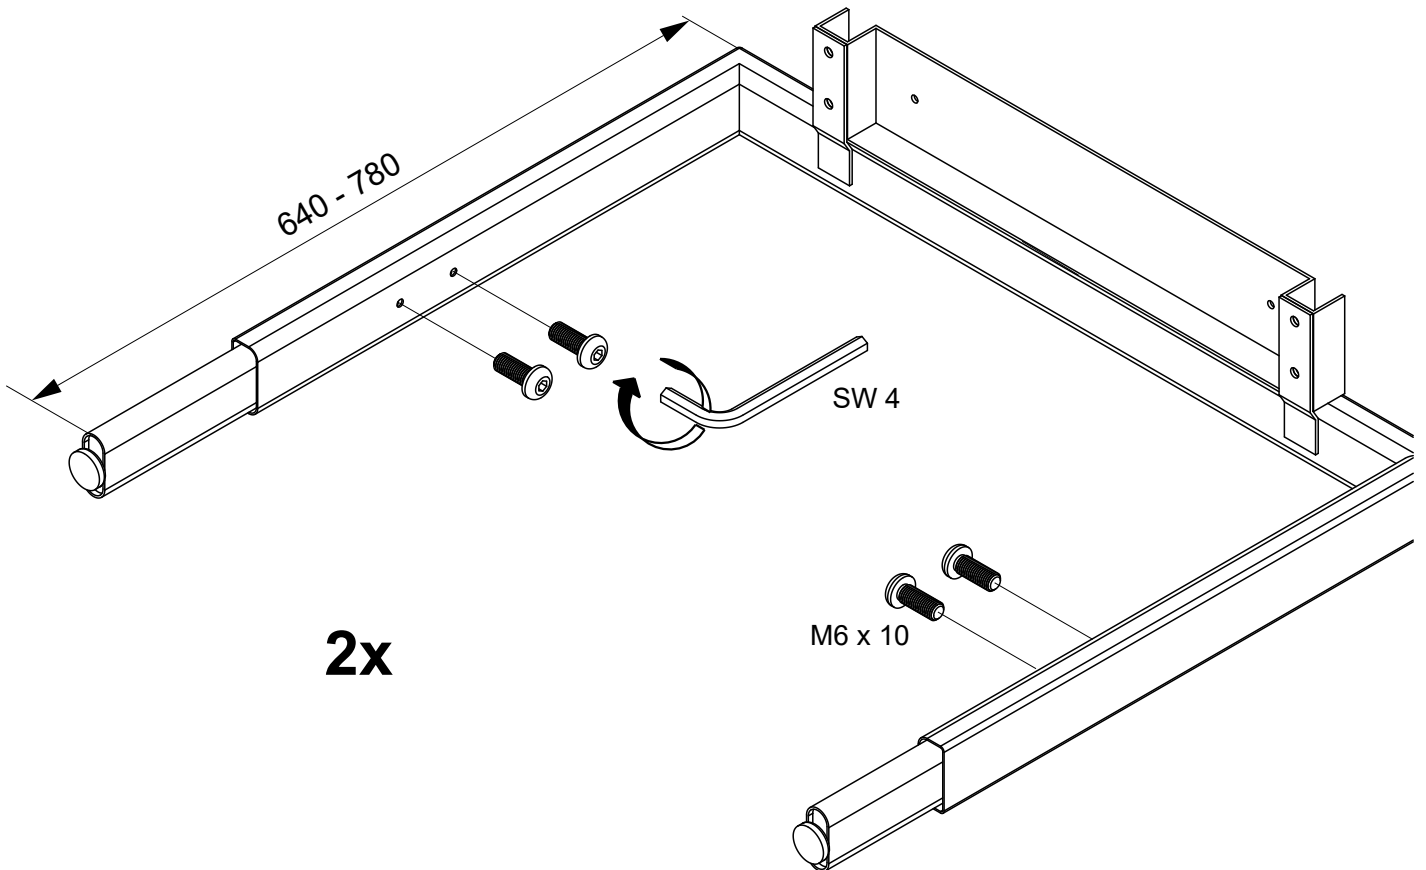


röhr[®]


Montageanleitung A03116.11

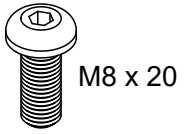

02 961575
(8 x)

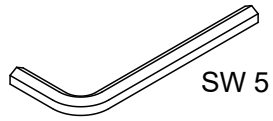


02 096548
(1 x)

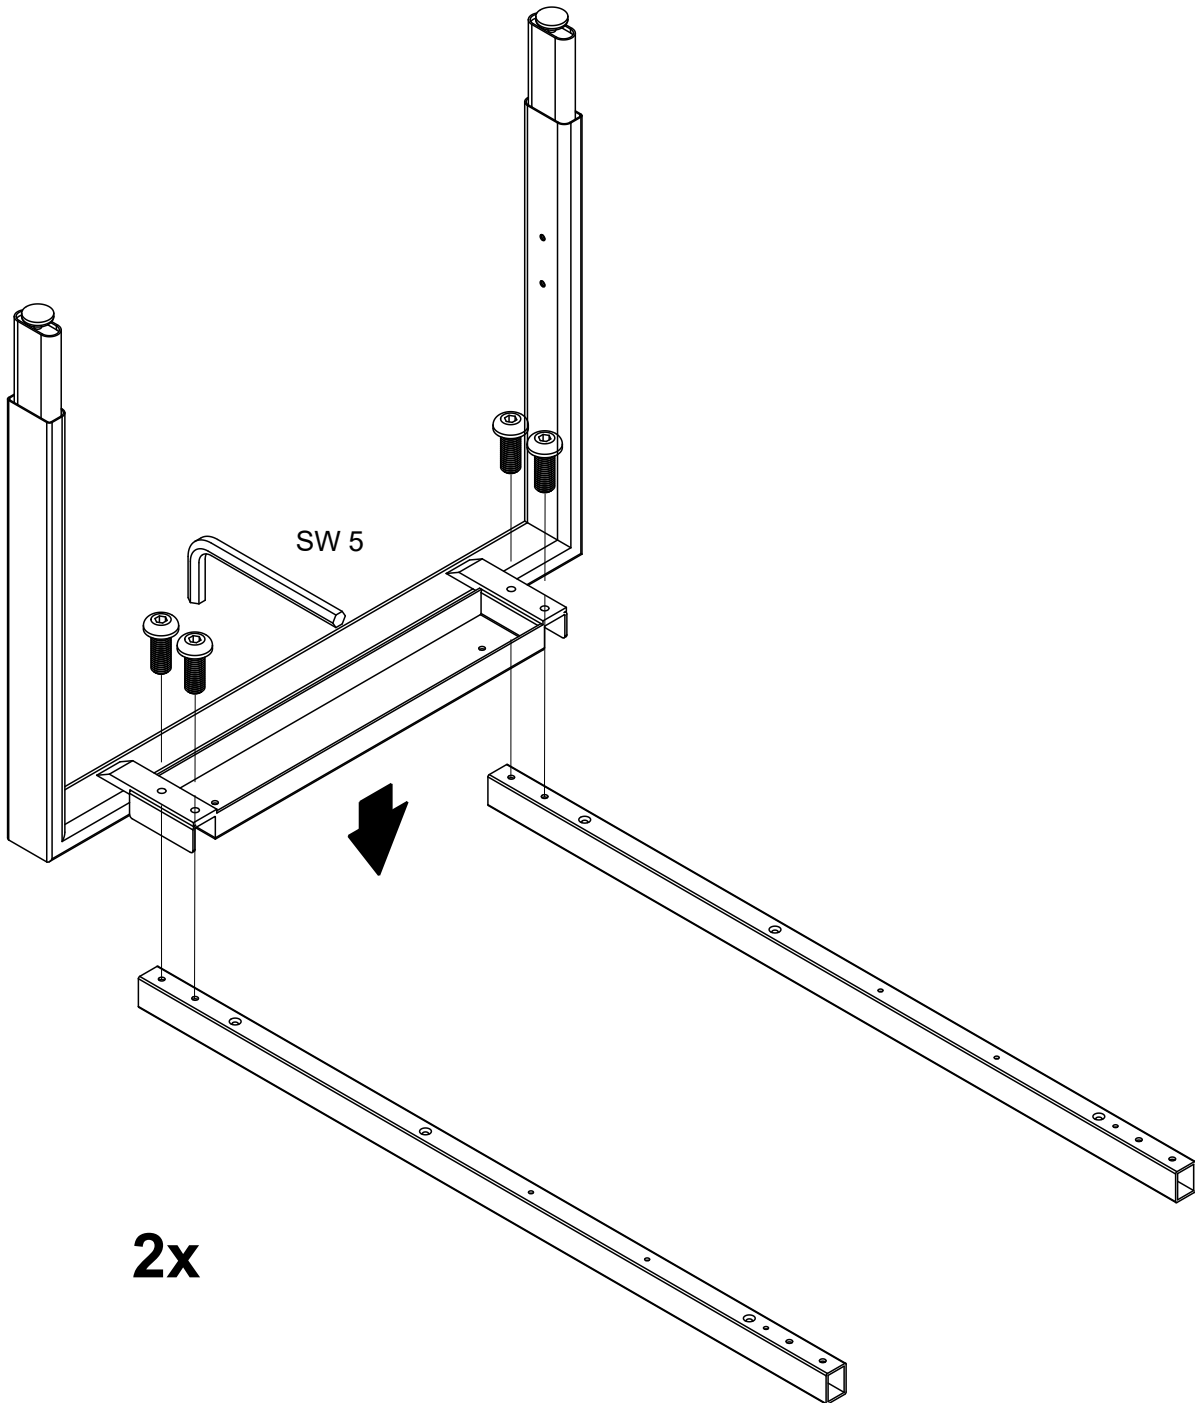


röhr[®]

Montageanleitung A03116.12





M8 x 20

02 961575
(12 x)

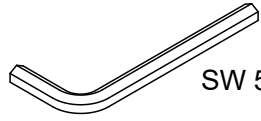


SW 5

02 096548
(1 x)

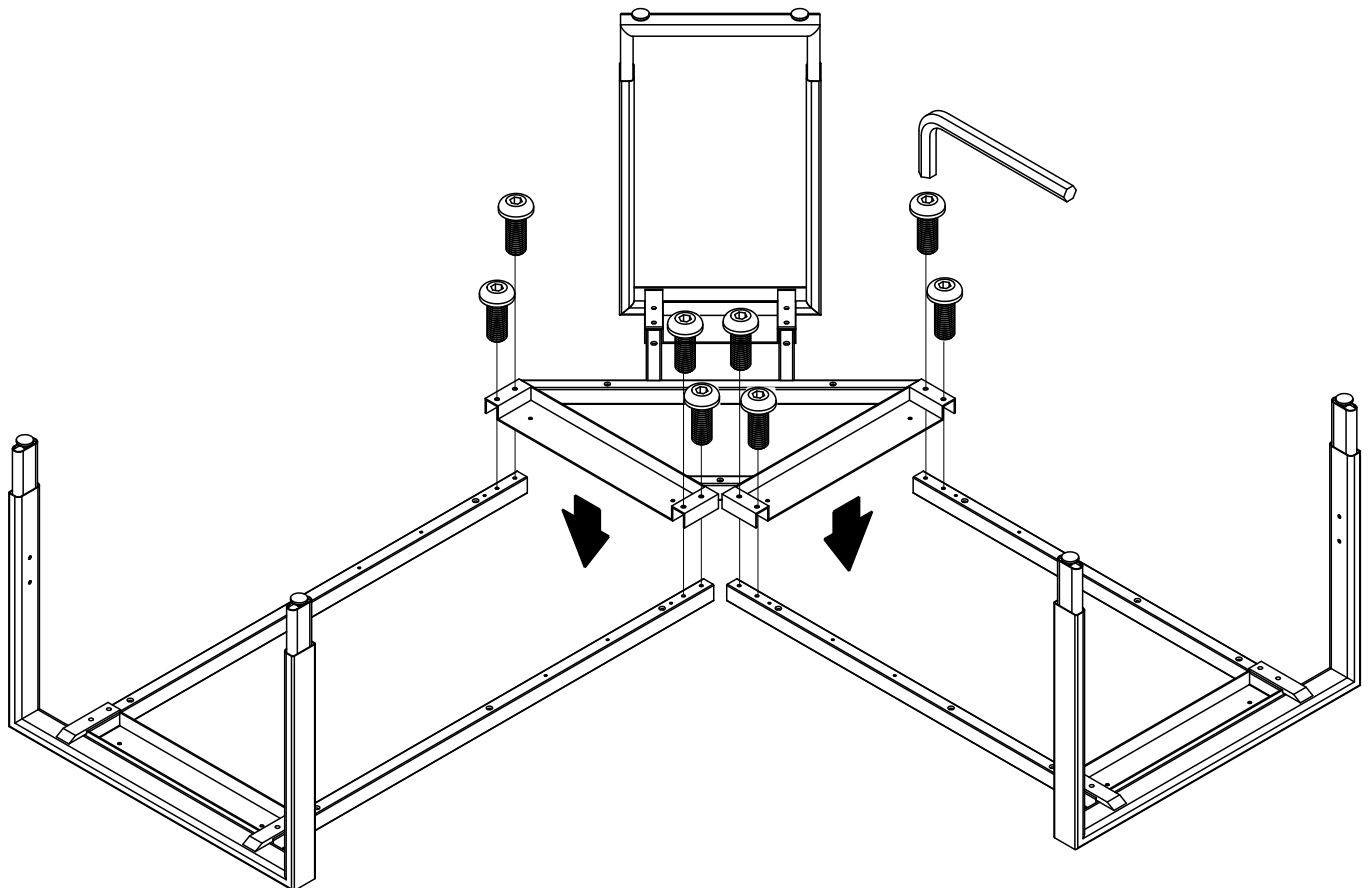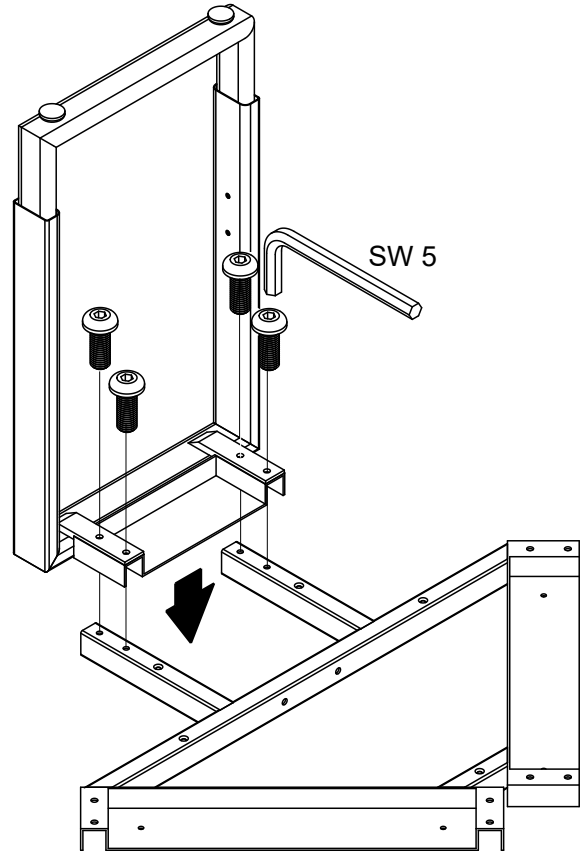


röhr[®]

Montageanleitung A03116.13

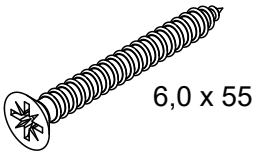


02 960029
(13 x)

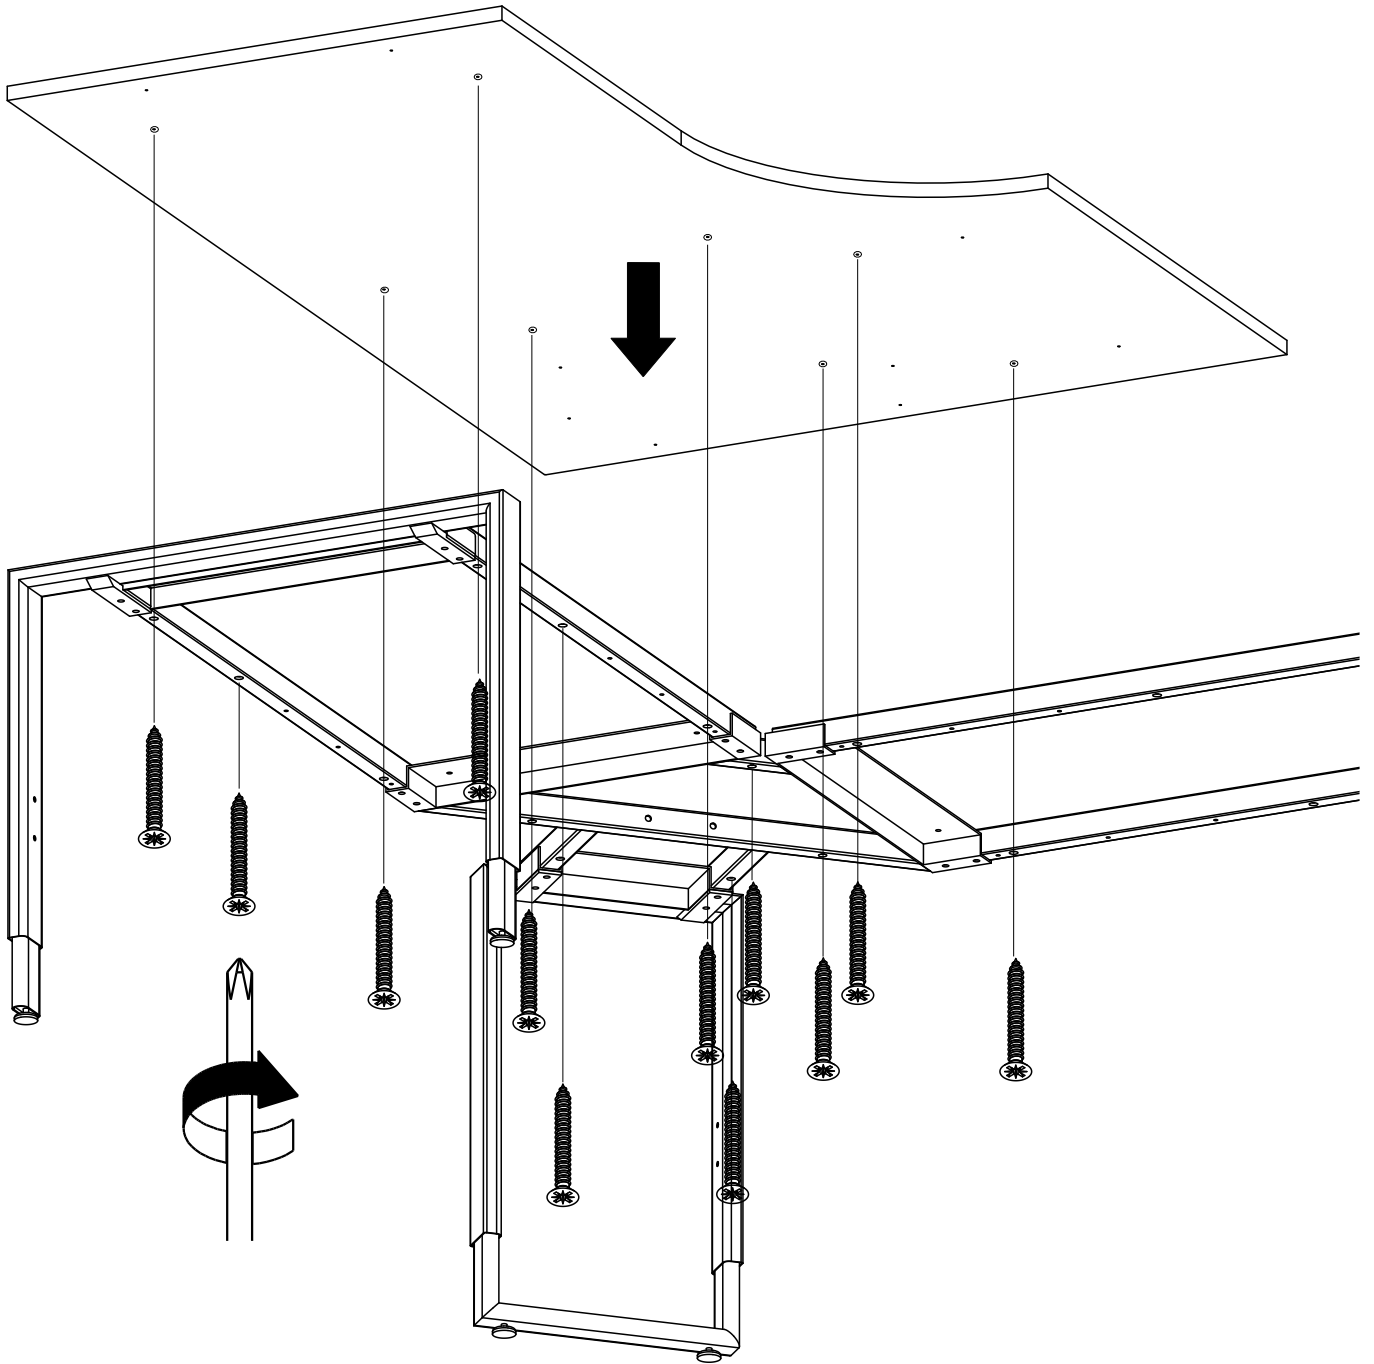


röhr[®]

Montageanleitung A03116.14












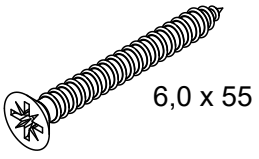


6,0 x 55

02 960029
(4 x)

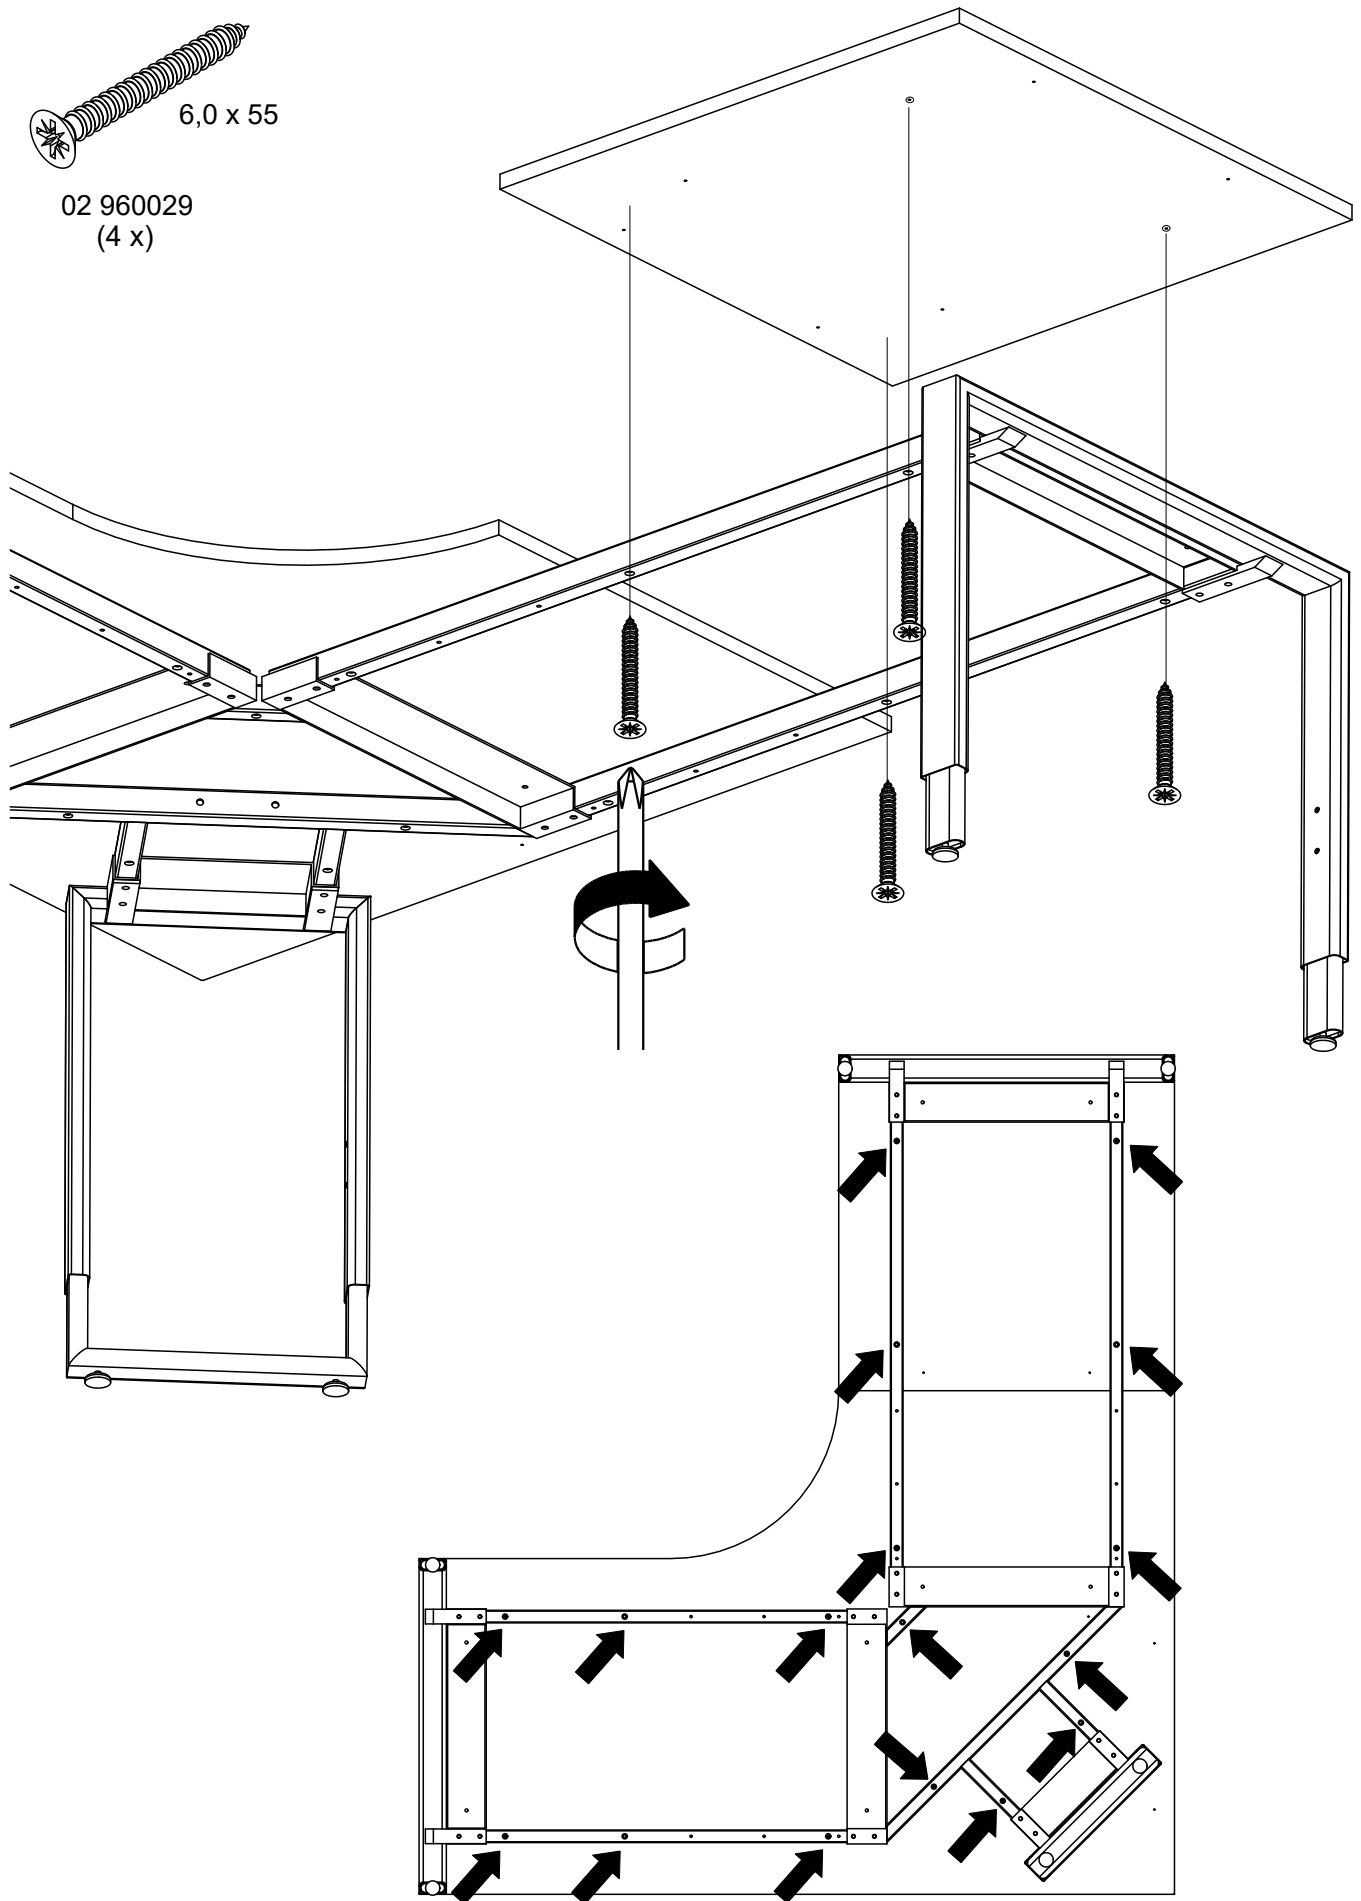


Montageanleitung A03116.15

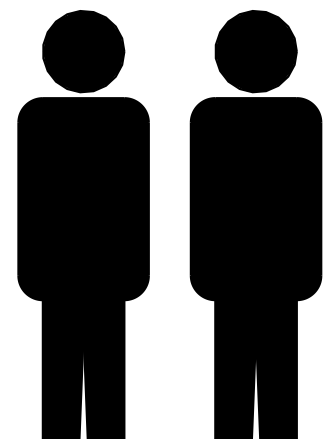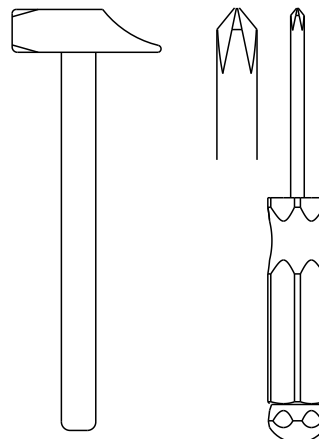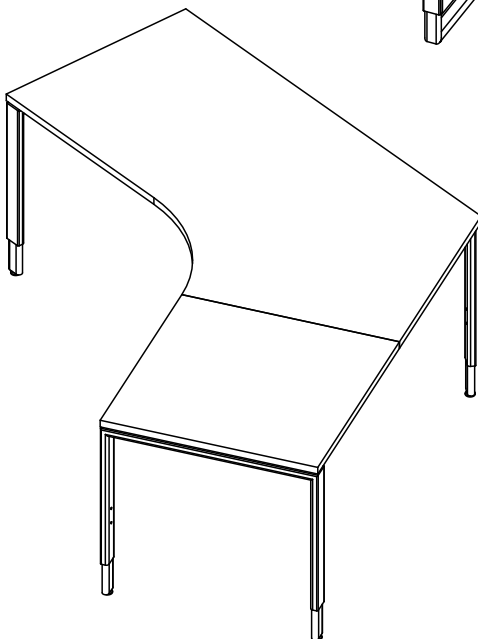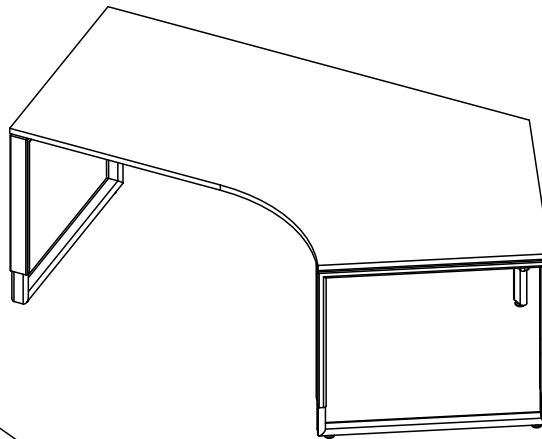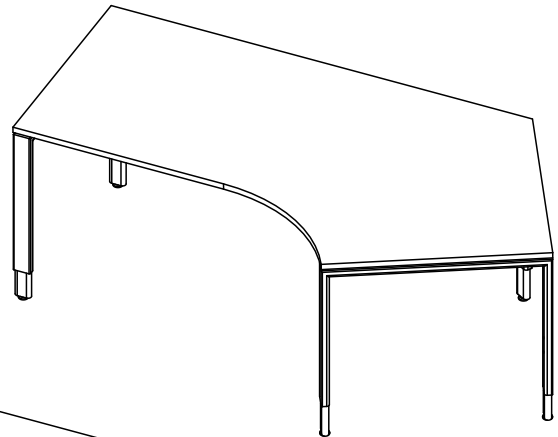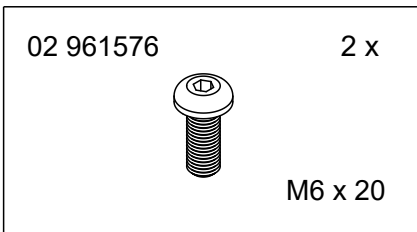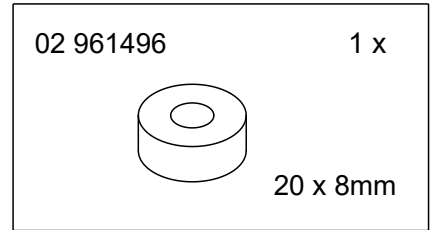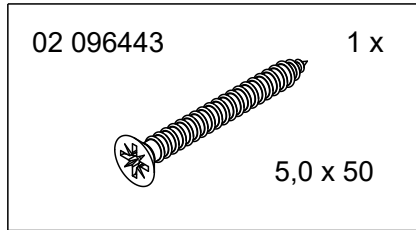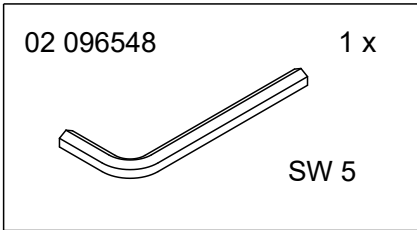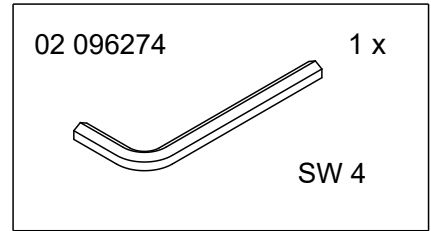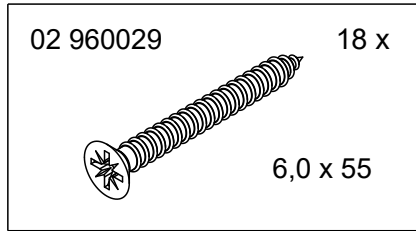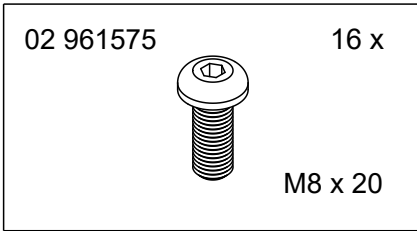


röhr[®]

Montageanleitung A03116.16

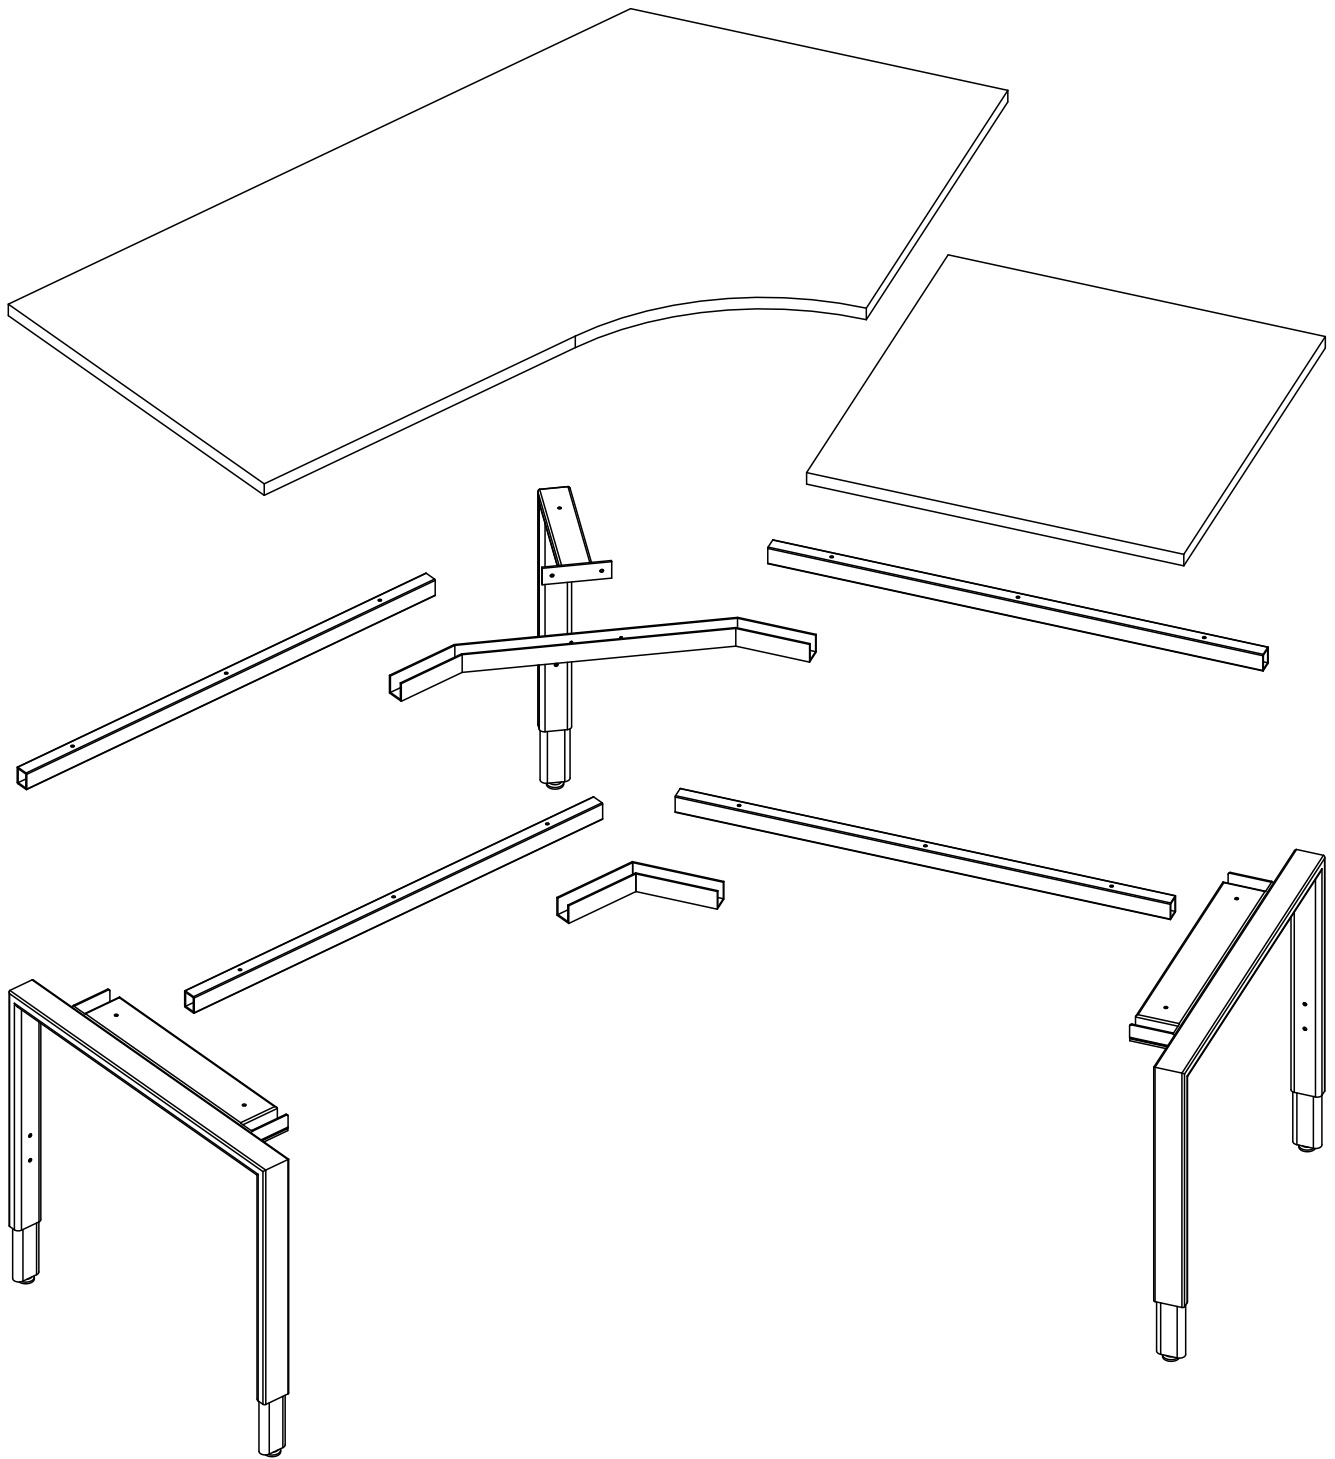


Montageanleitung A03116.17

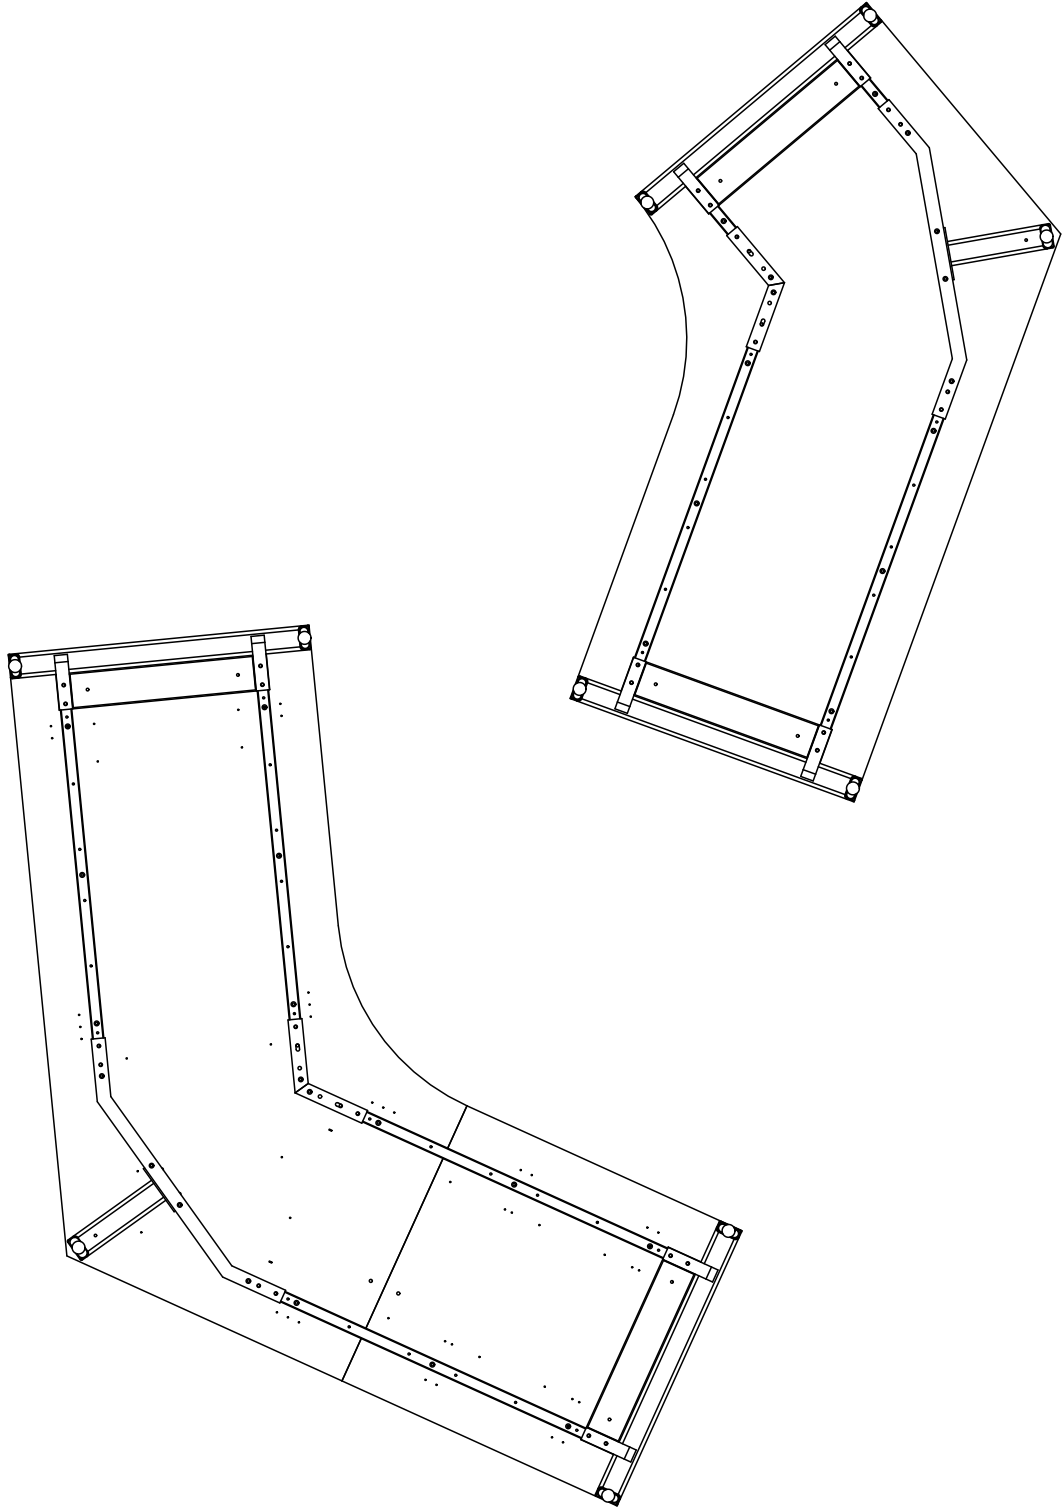


röhr[®]

Montageanleitung A03116.18




02 096274
(1 x)

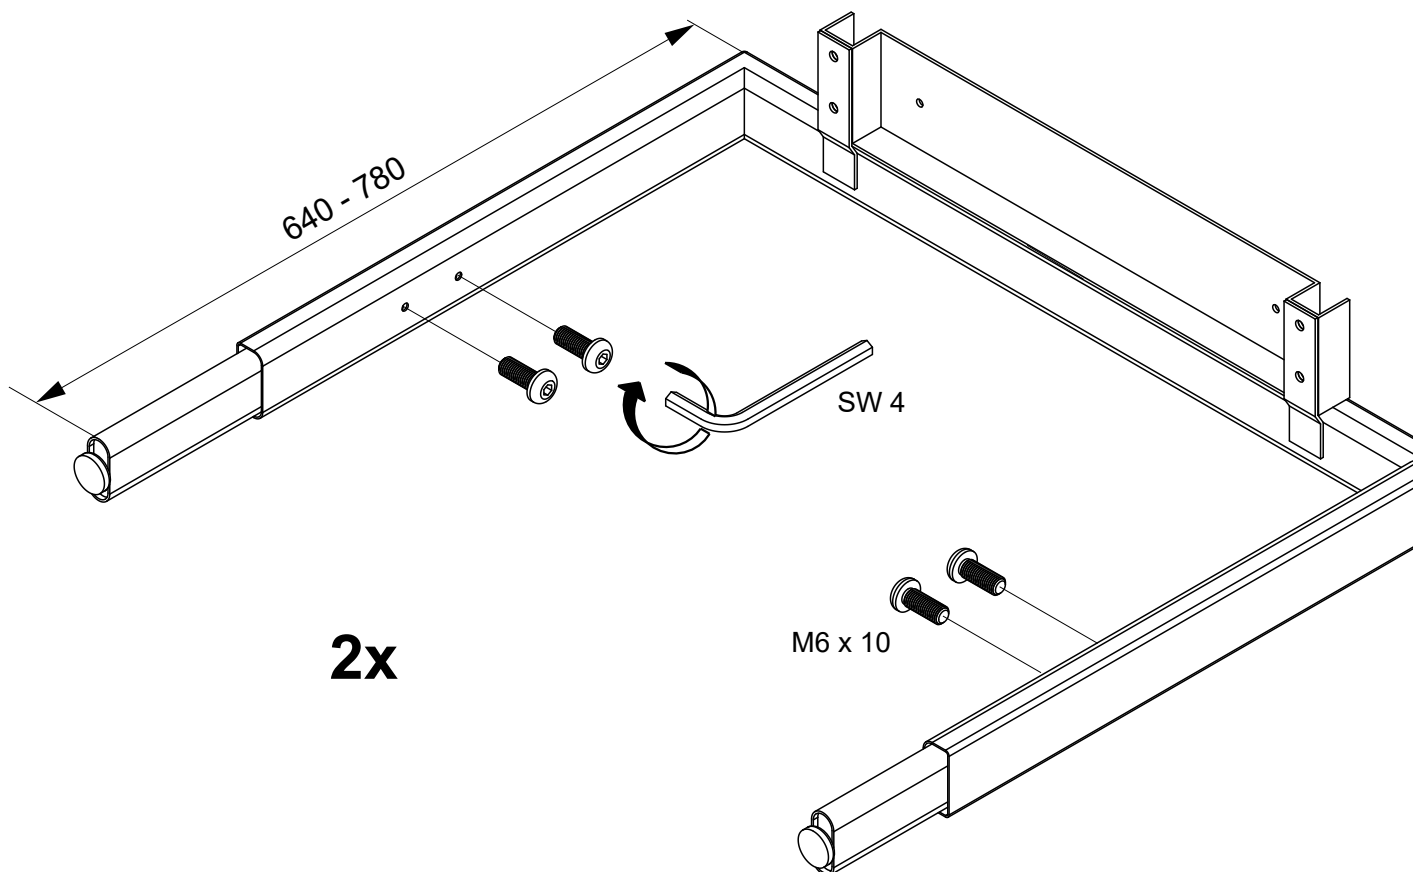


röhr[®]


Montageanleitung A03116.19

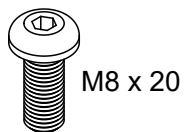






02 961575
(8 x)



02 096548
(1 x)

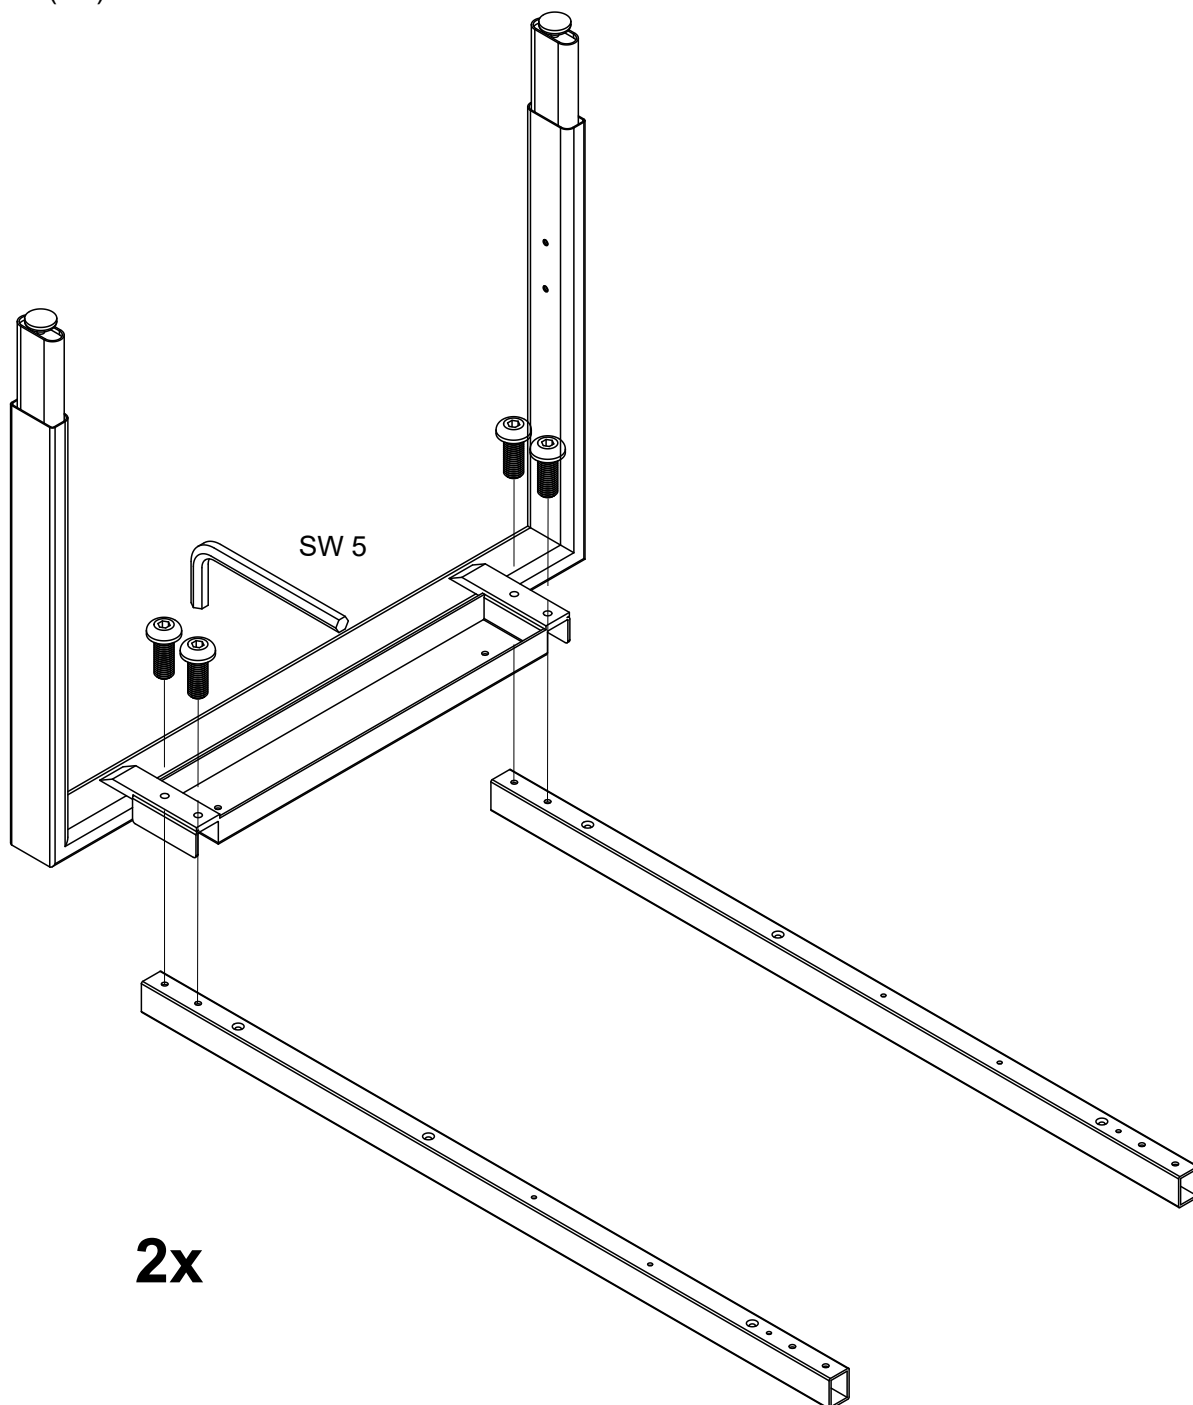


Montageanleitung A03116.20

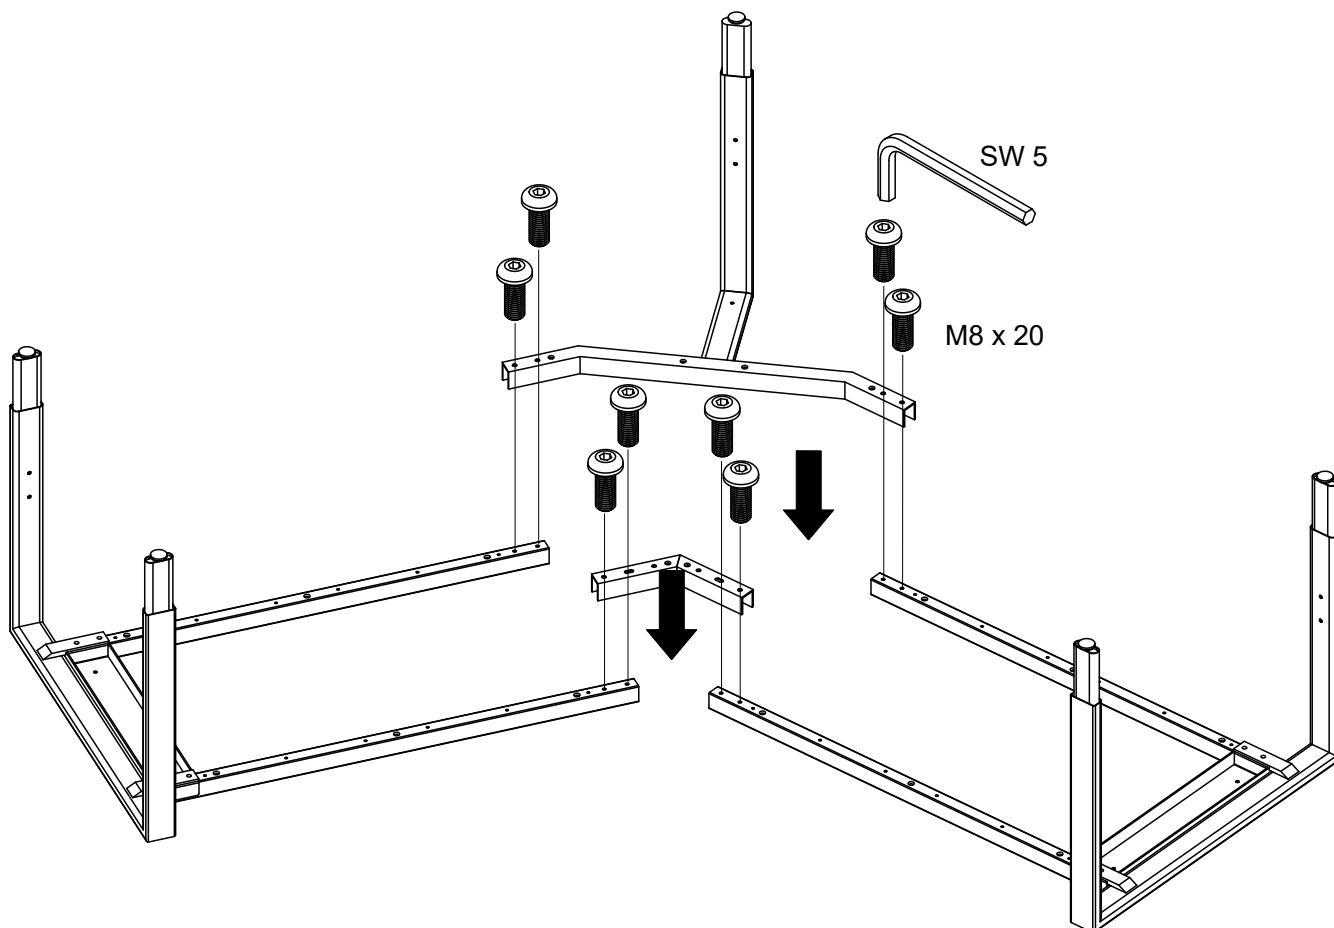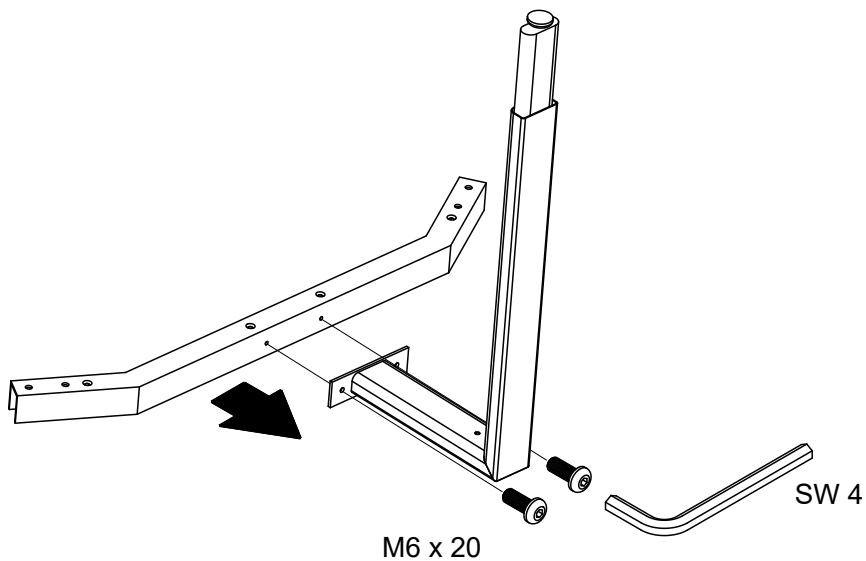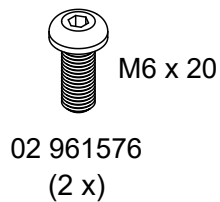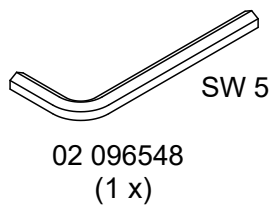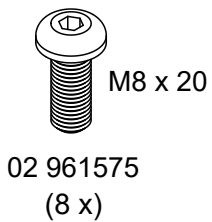


röhr[®]

Montageanleitung A03116.21

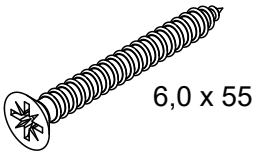


02 960029
(2 x)

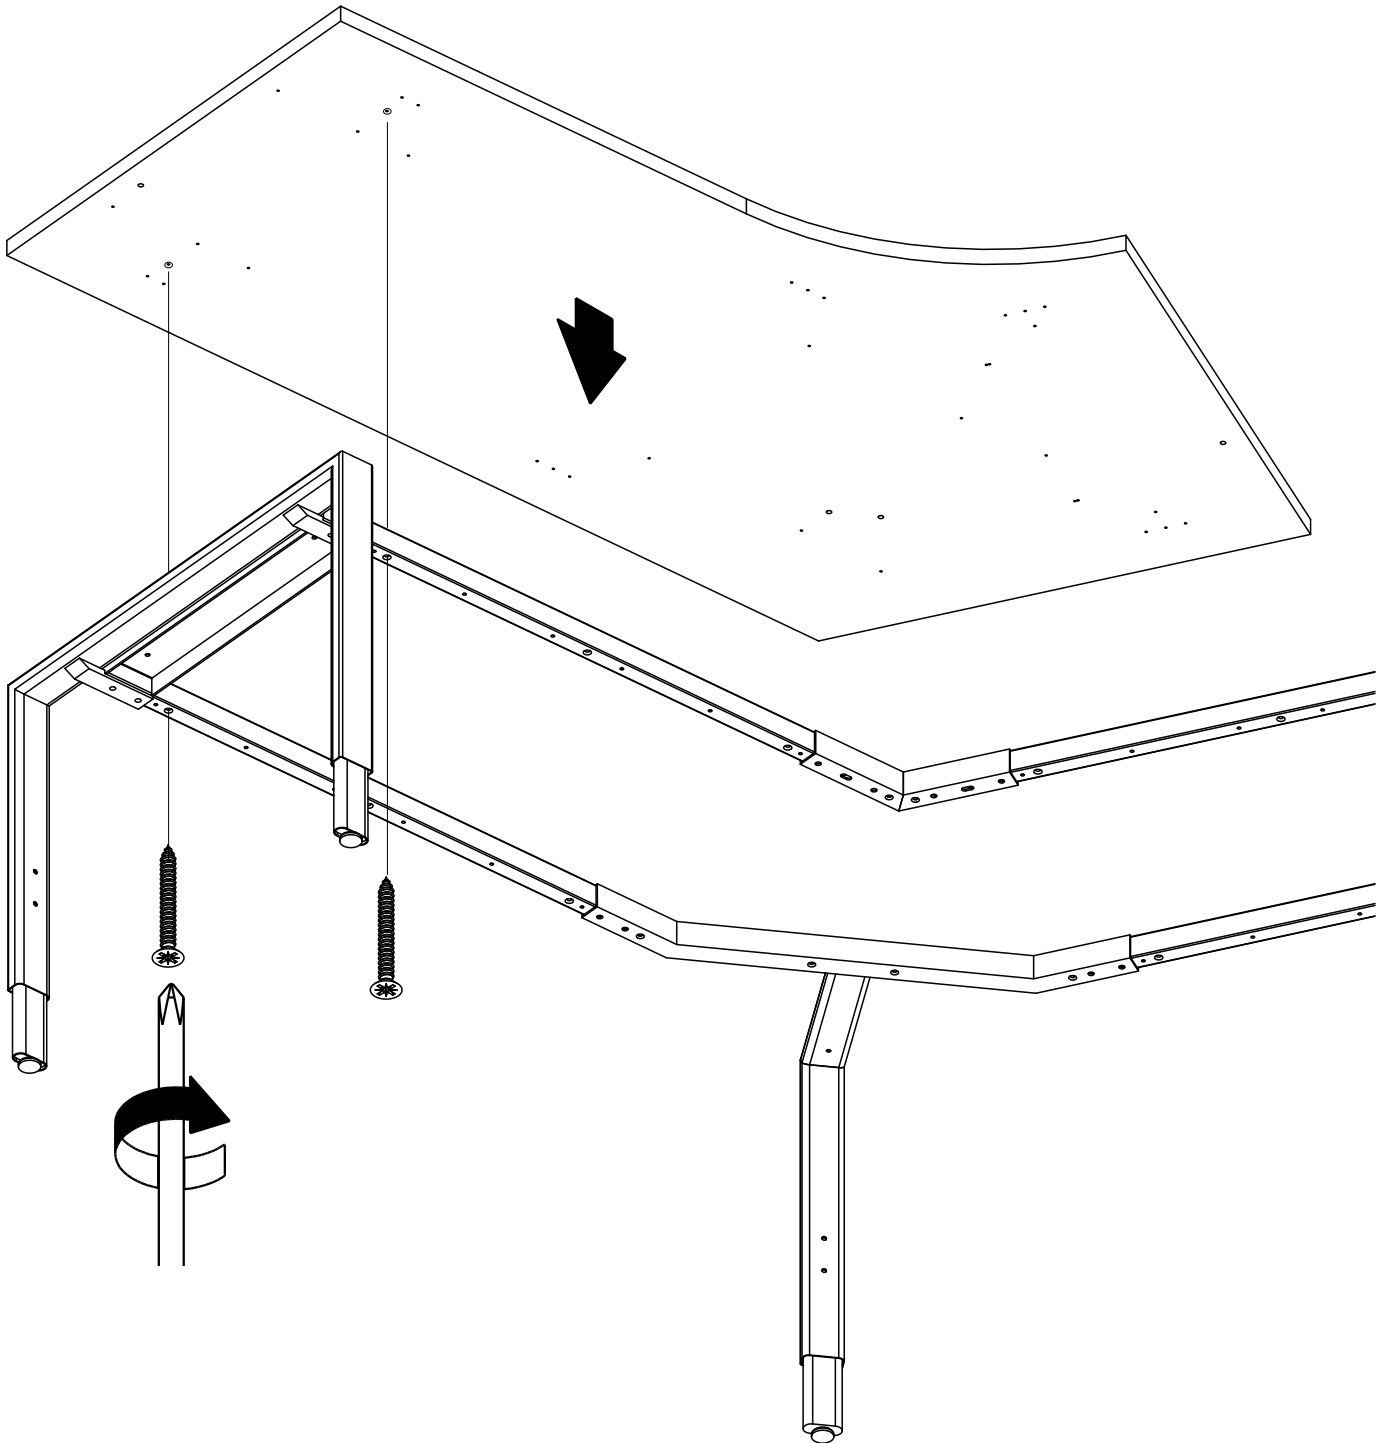


röhr[®]

Montageanleitung A03116.22

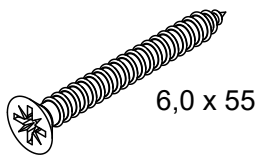


02 960029
(2 x)



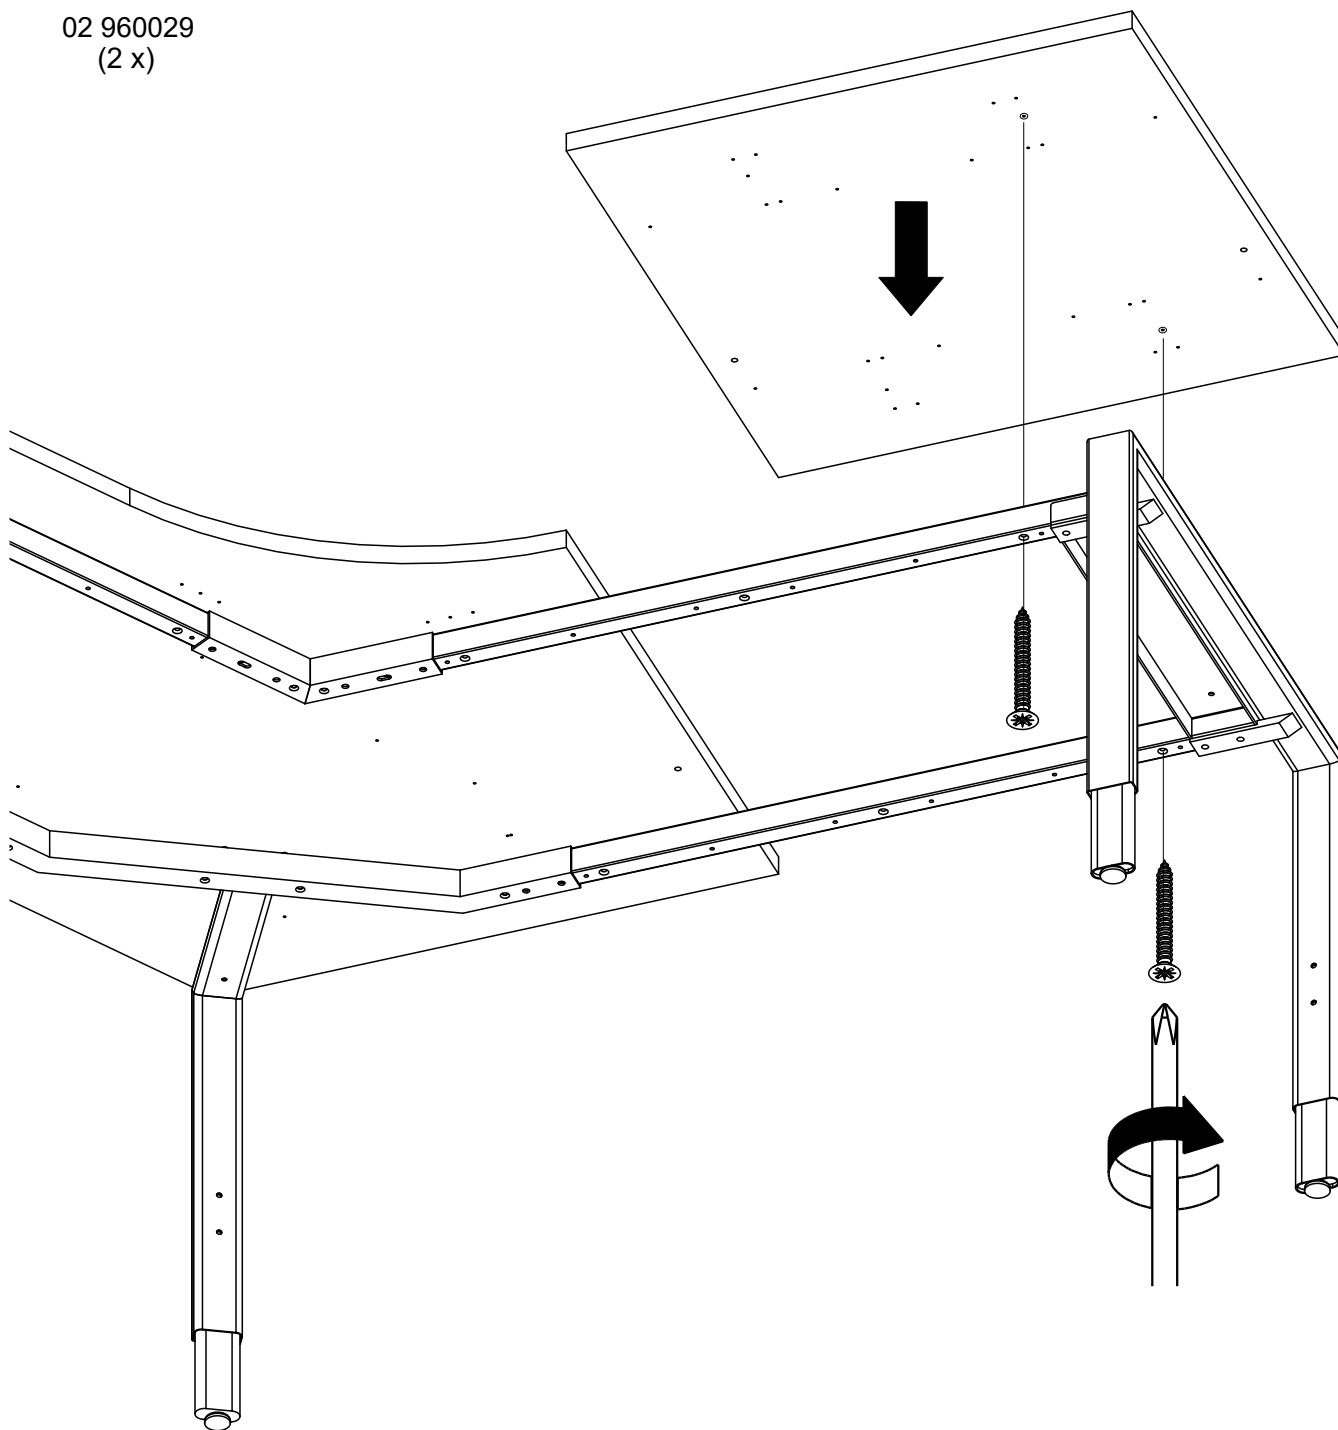


röhr[®]

Montageanleitung A03116.23

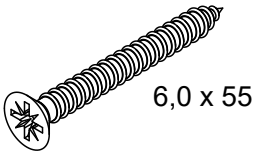


02 960029
(14 x)

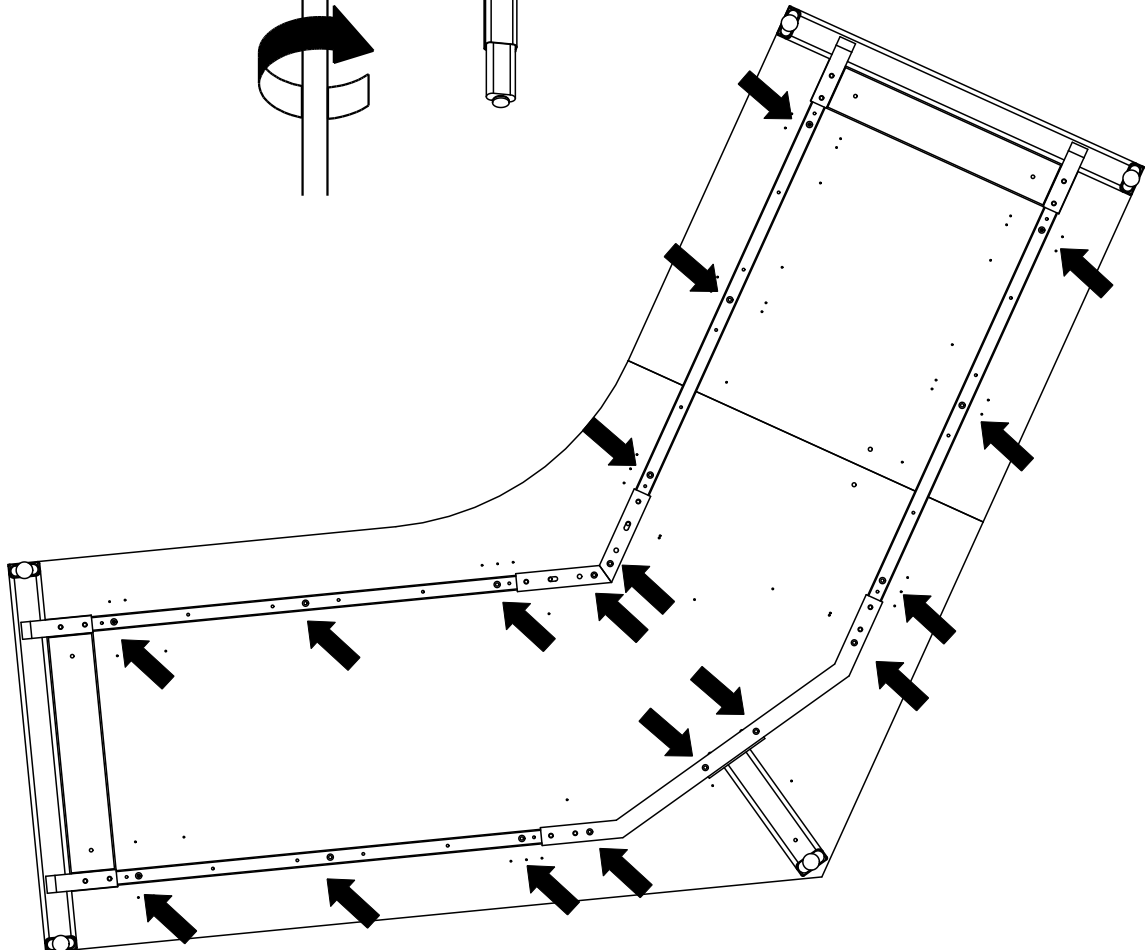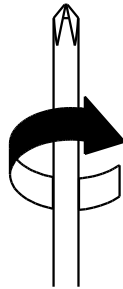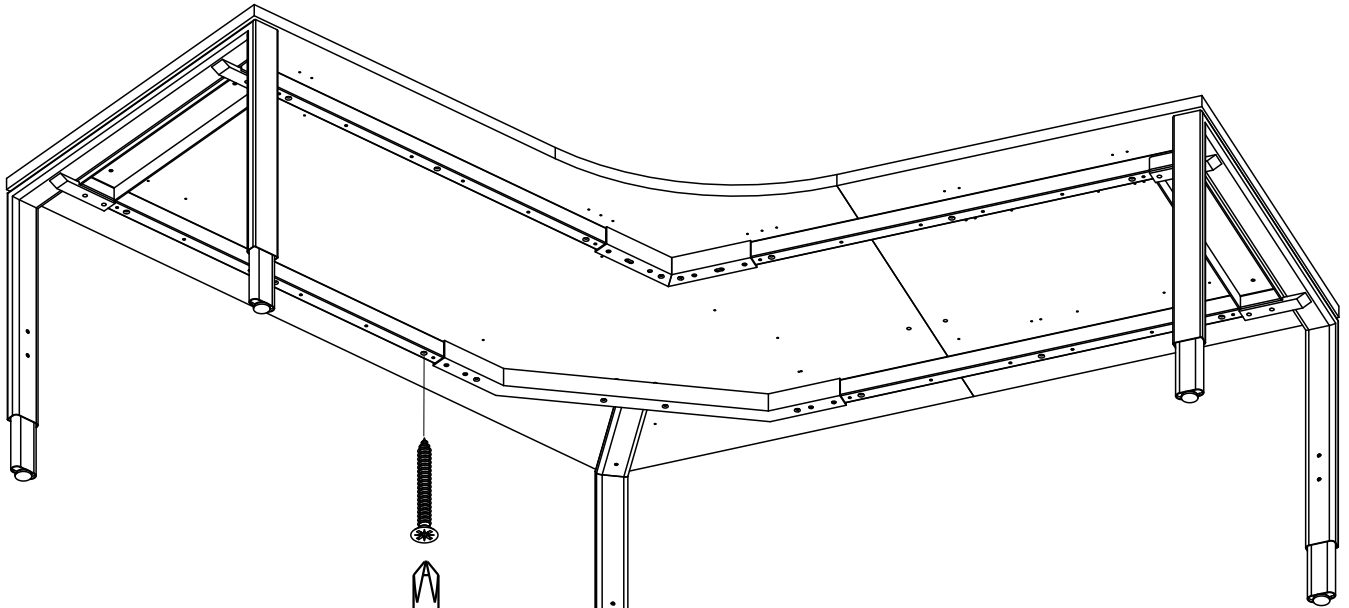


röhr[®]

Montageanleitung A03116.24

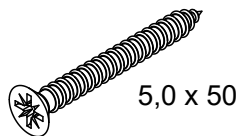

02 096443
(1 x)



02 961496
(1 x)

