





ANLEITUNG
 OPTION KT WANDFREI SCHWEBEOPTIK mit
 BX1, BX2

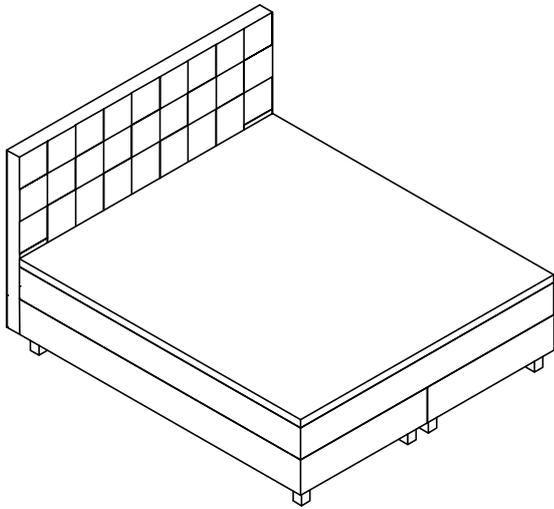


8x

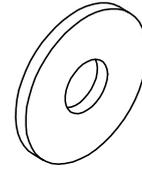


8x

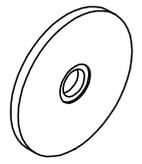

8x

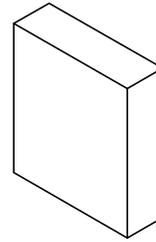


2x

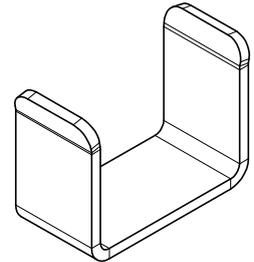


1x

2

Kunststoffscheibe (Kunststoff Scheibe) über
 das Gewinde von jedem Fuß legen. Fuß in
 jeder Ecke der Boxspringbox schrauben.
 ACHTUNG! FüÙe nur handfest anziehen
 damit keine Geräusche entstehen
 (Rezonanzboden).

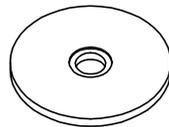


Kunststoffscheibe

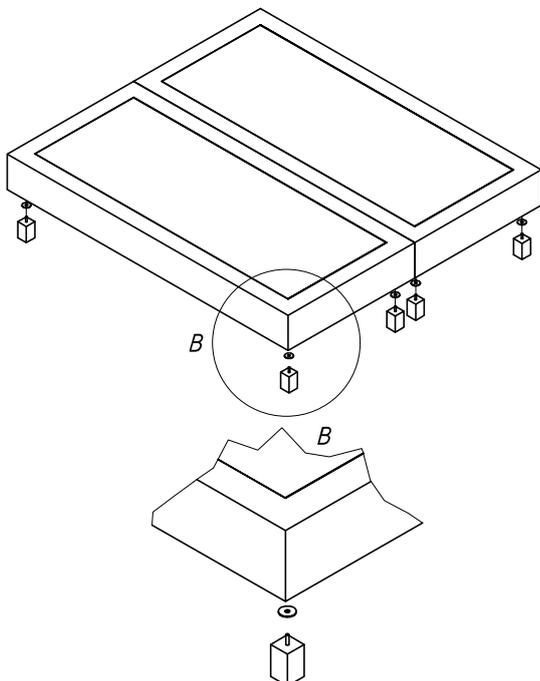

3

Schieben Sie beide Boxen zusammen.

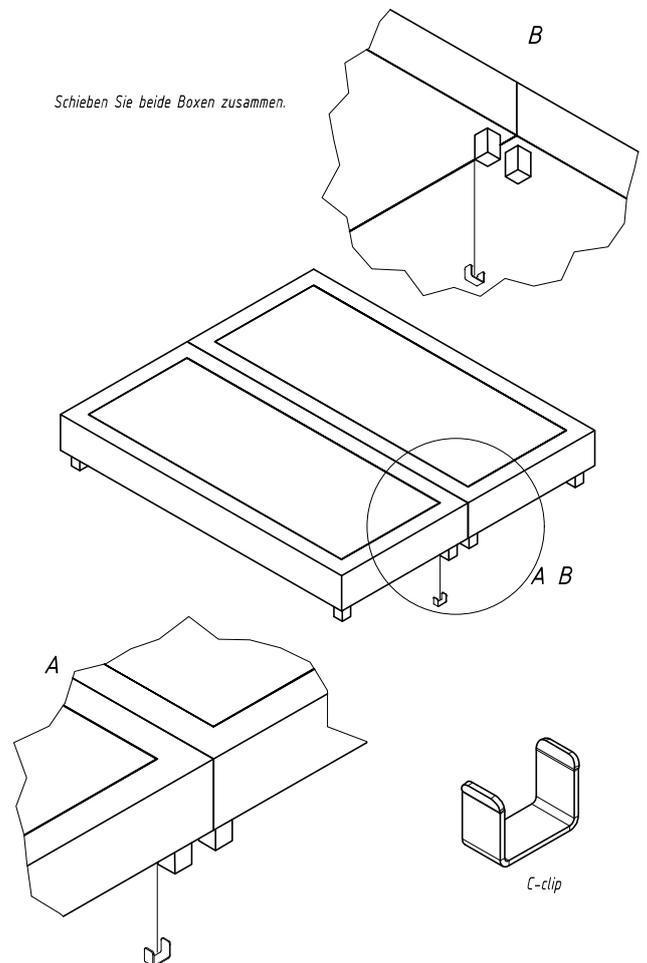

4

