

Mira

Aufbauanweisung Bettanlage

Massivholz- Schlafräumsystem:
Strukturesche, Wildeiche




THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume


Montageanweisung Bettanlage mit Designfuß

1. Bettfußstollen (1) mit jeweils 2x Euroschrauben (6,3x19mm) und 2x Universal-Schrauben (4x20mm) an die Bettseiten (2) schrauben. (Position der Euroschrauben ist markiert)
2. Anschließend das Bettkopfteil (3) aufstellen (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden) **!!!Achtung Kippgefahr!!!**
3. Die Bettseiten (2) in das Bettkopfteil (3) einhängen und das Fußteil (4) mit 4x MaxiFix-Beschlag und 4x Holzdübel 10x40mm an die Bettseiten (2) montieren.
4. Nun den Mittelbalken (5) und die Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen.

1.

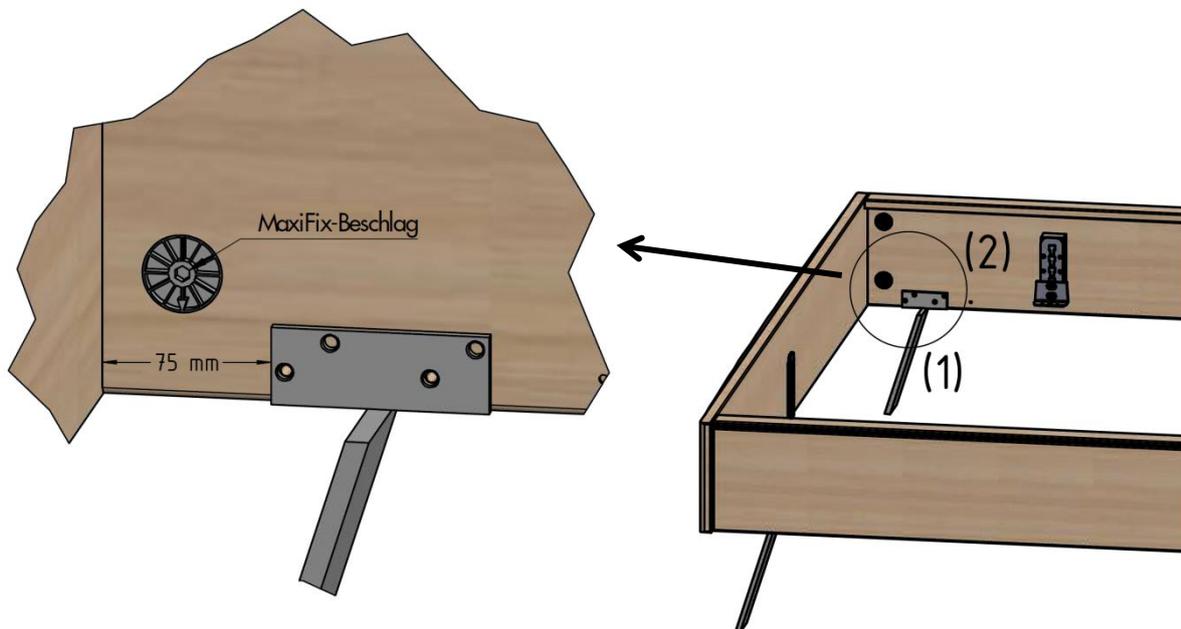


2. - 4.

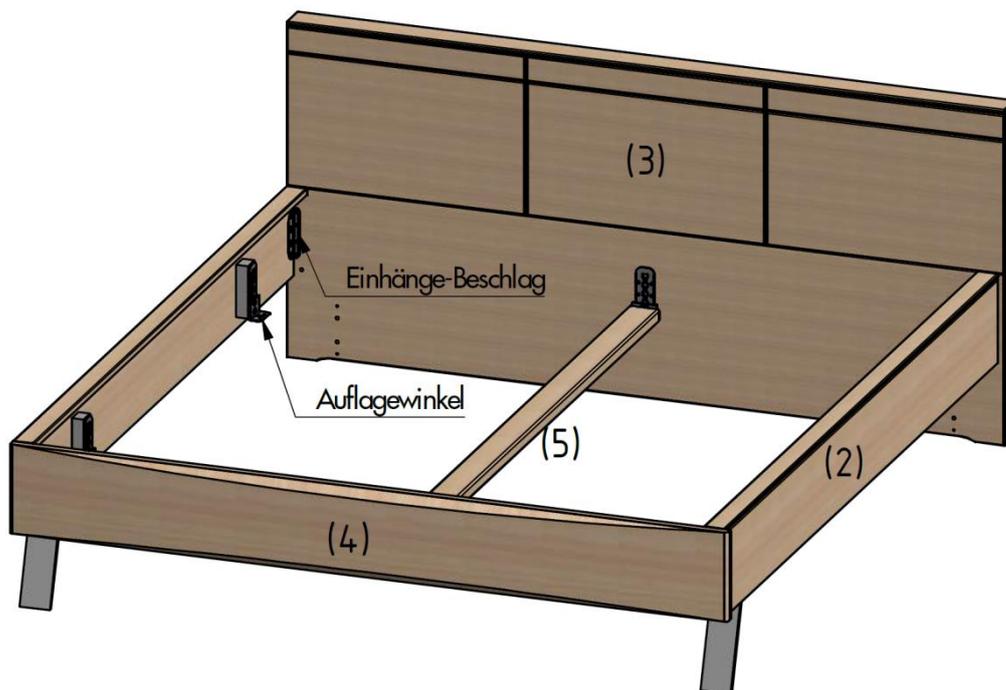

Montageanweisung Bettanlage mit Tiefenstruktur-Fußteil


1. Das Bettkopfteil (3) aufstellen (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden)
!!!Achtung Kippgefahr!!!
2. Die Bettseiten (2) in das Bettkopfteil (3) einhängen und das Fußteil (4) mit 4x MaxiFix-Beschlag und 4x Holzdübel 10x40mm an die Bettseiten (2) montieren.
3. Nun den Mittelbalken (5) und die Auflagewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen.

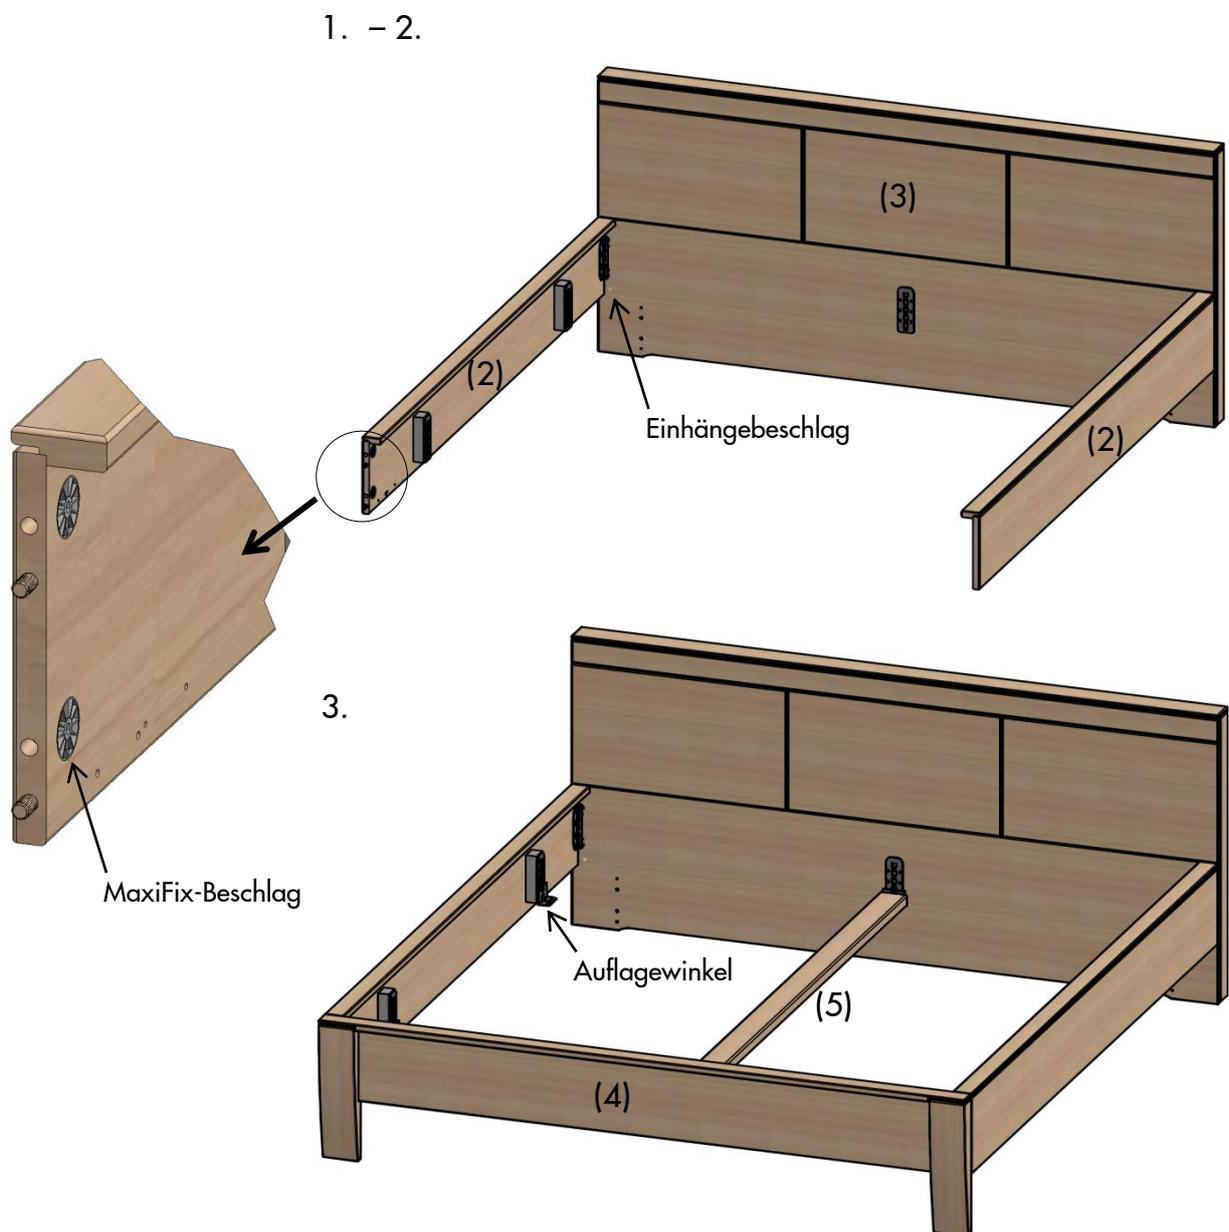


Montageanweisung Bettanlage mit Bettfußblende

1. Das Bettkopfteil (3) aufstellen. **!!!Achtung Kippgefahr!!!**
2. Bettfußteilblende (4) mit den 2 Bettseitenblenden (2) verbinden und die Bettseitenblenden wiederum mit dem Bettkopfteil verbinden (8x Minifix-Beschlag komplett, 8 Holzdübel 8x30mm)
3. (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden)
4. Oberhalb der Bettfußteilblende (4) werden die Sockelverbinder (5) montiert (Flachrundschaube M6x40 und Flügelmutter)
5. Bettseiten (6) in das Bettkopfteil (3) einhängen, auf die Sockelverbinder (5) aufstellen und verschrauben (je 2x Universal-Schraube 4x20)

1. - 4.

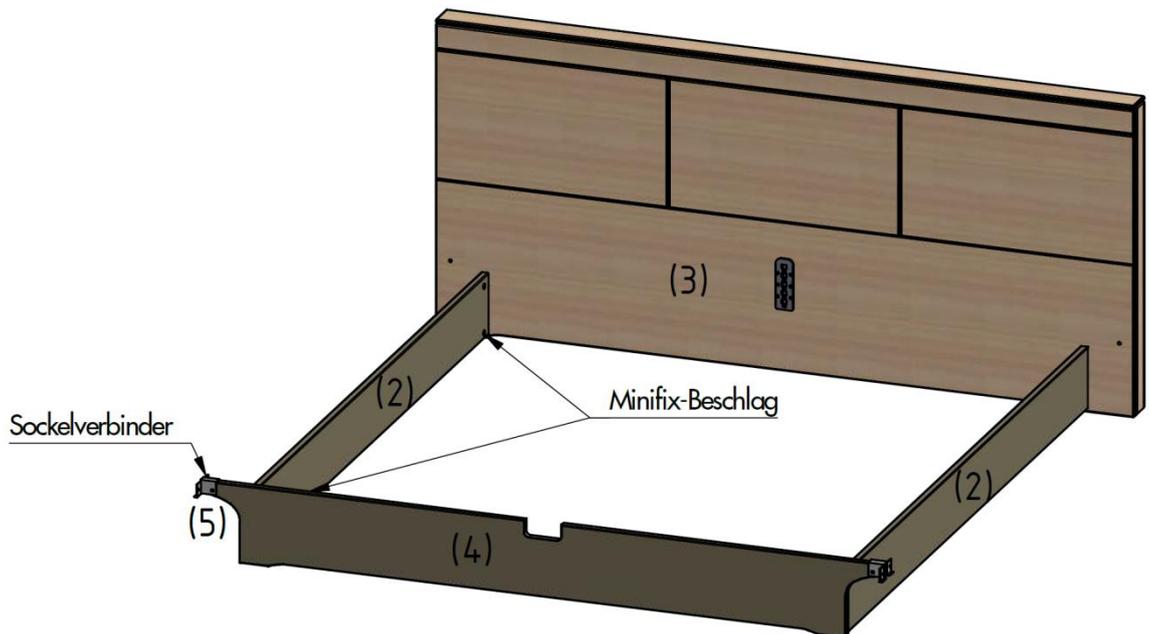


5.

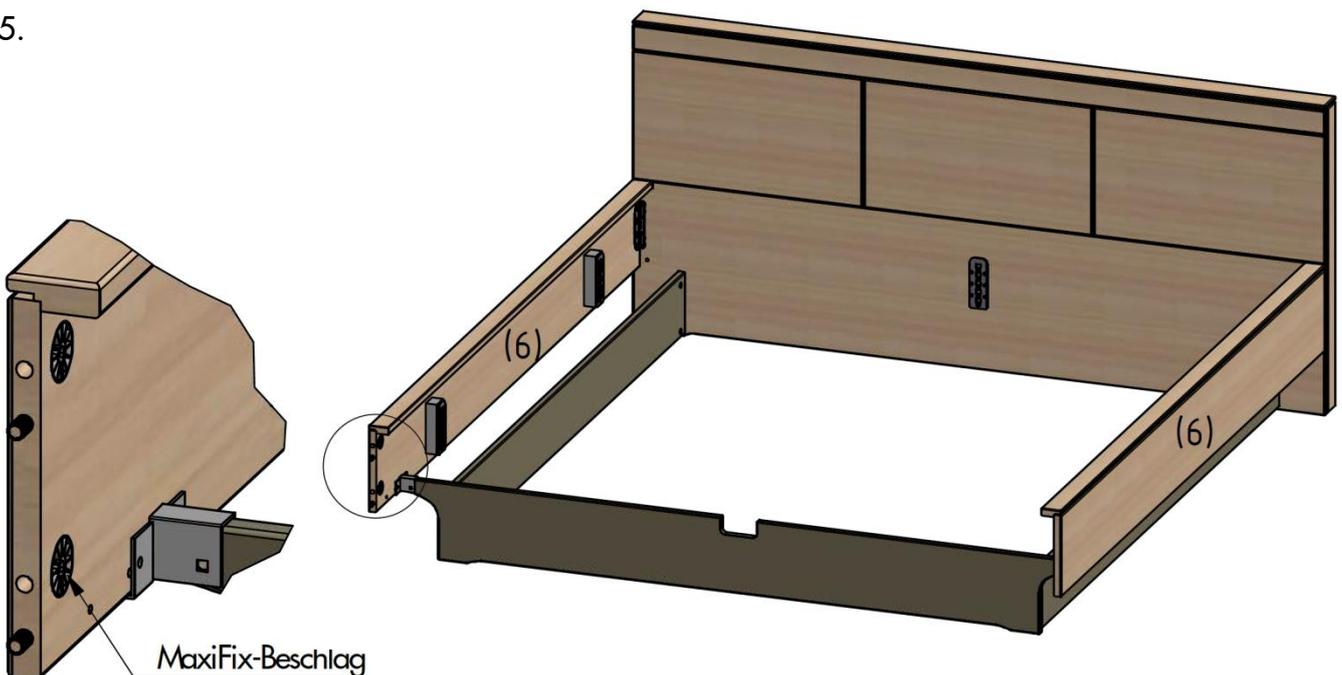

Montageanweisung Bettanlage mit Bettfußblende

6. Bettfußteil (7) an die Bettseiten (6) montieren (4x Maxifix-Beschlag komplett, 4 x Holzdübel 10x40mm)
7. Nun den Mittelbalken und die Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen.


6. – 7.

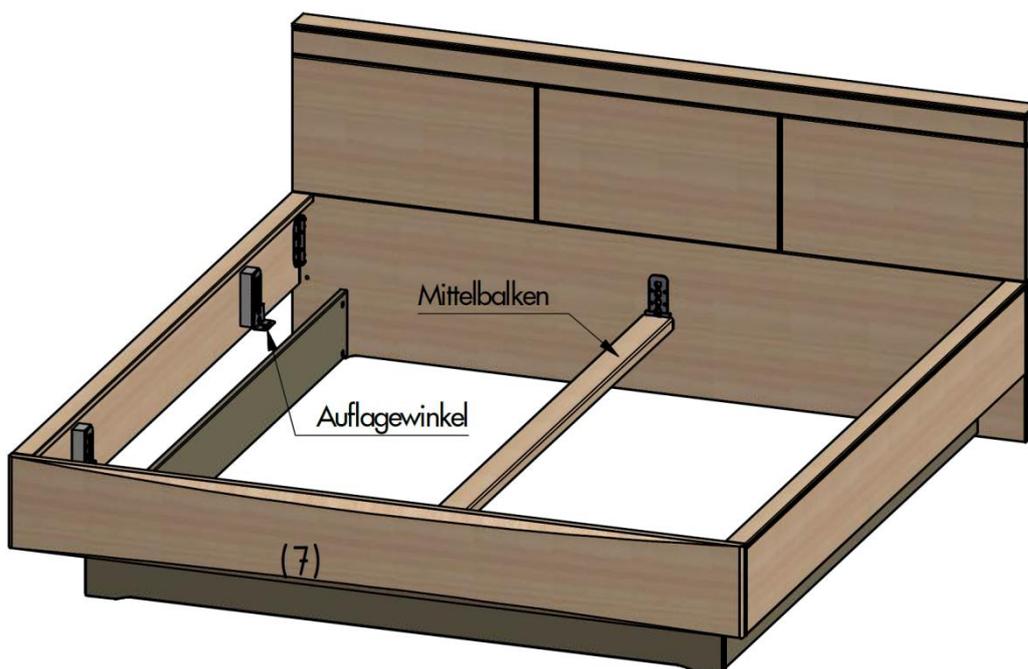


Montageanweisung Bettanlage mit Bettschubkasten

1. Bettkopfteilblende (1) mit den 2 Bettseitenblenden (2) verbinden (4x Minifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 8x30mm)
2. Anschließend das Bettkopfteil (3) aufstellen (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden) **!!!Achtung Kippgefahr!!!**
3. Bettkopfteilblende (1) und Bettseitenblenden (2) an dem Bettkopfteil (3) montieren (4x Minifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 8x30mm)
4. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) und der Bettfußteilblende (4) werden die Sockelverbinder (5) montiert (Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter)

1.

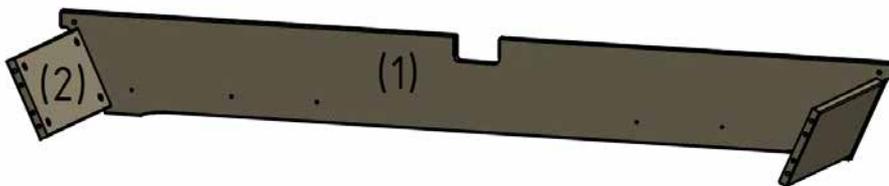


2.

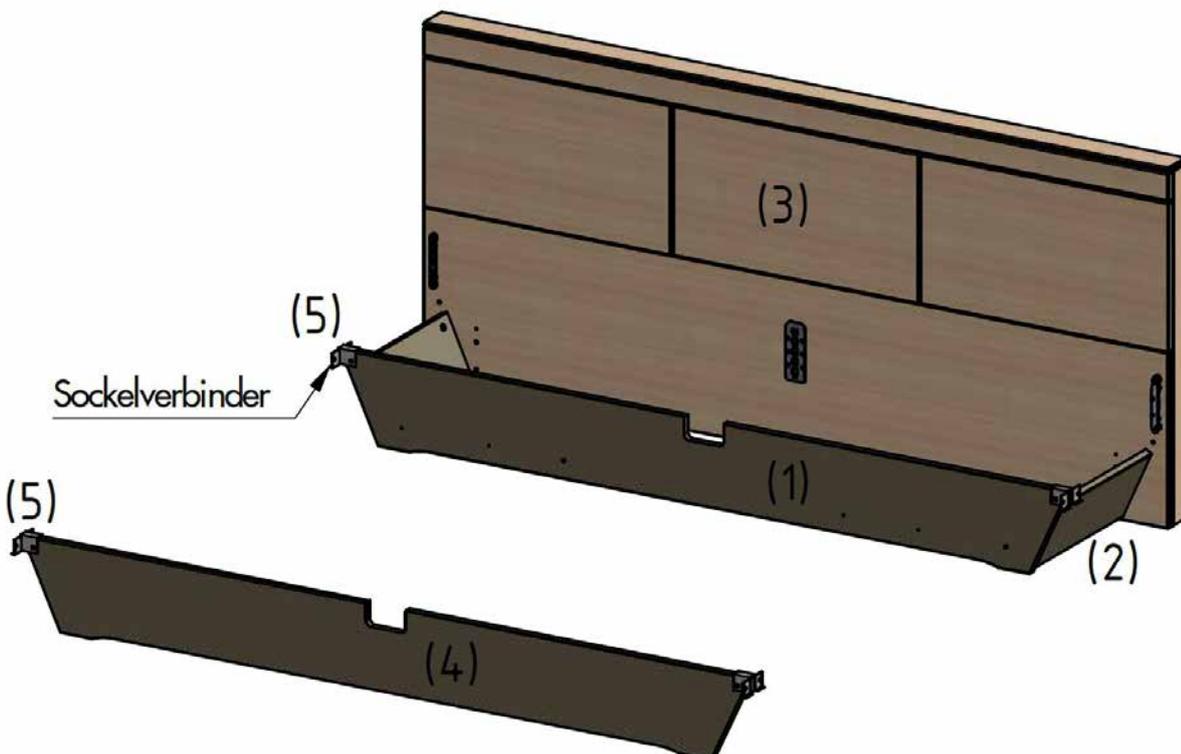


Montageanweisung Bettanlage mit Bettschubkasten

5. Bettseiten (6) in das Bettkopfteil (3) einhängen, auf die Sockelverbinder (5) aufstellen und verschrauben (je 2x Universal-Schraube 4x20)
6. Bettfußteil (7) an die Bettseiten (6) montieren (4x MaxiFix-Beschlag komplett, 4 x Holzdübel 10x40mm)
7. Nun den Mittelbalken (5) und die Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen.
8. Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen einsetzen. (Schubkästen bitte einrasten!)

5.

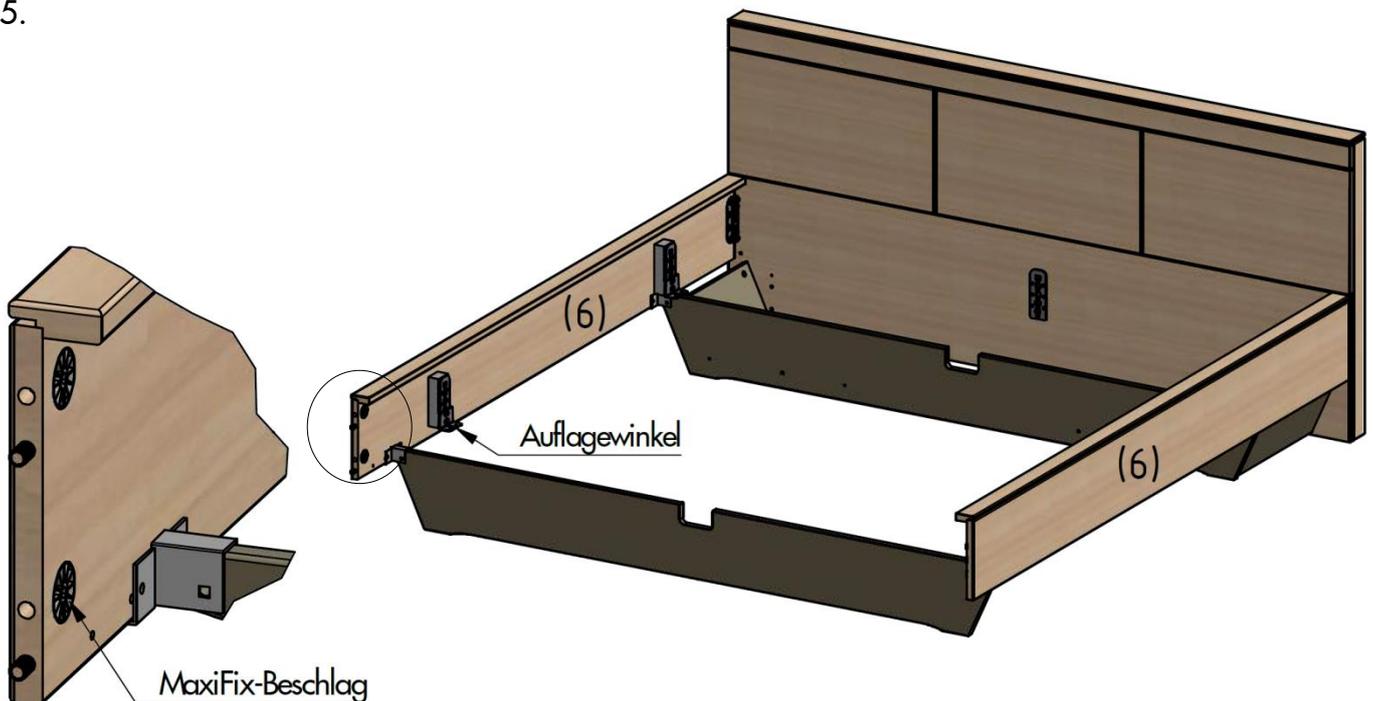

6. – 8.

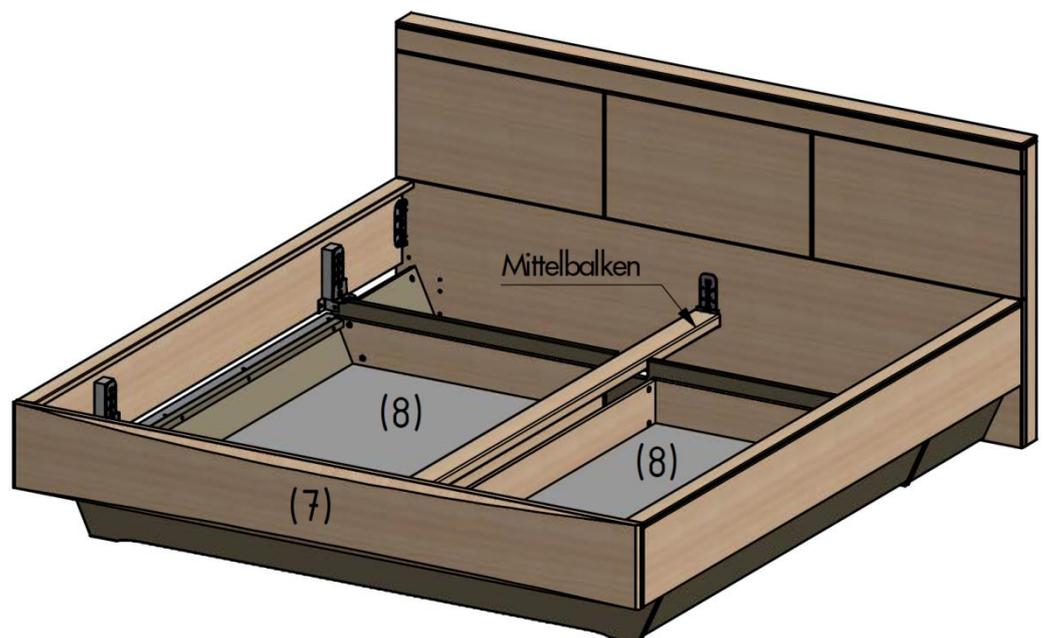

THIELEMEYER

Manufaktur für Schlafräume

Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen.

Stand: 15.01.2022 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!
637298

©Thielemeyer GmbH & Co. KG