




Aufbauanweisung
Boxspringbett "Dreambox 6"
mit BK-Funktion
140/160/180/200x200 mit loser Matratze,
nicht verstellbar

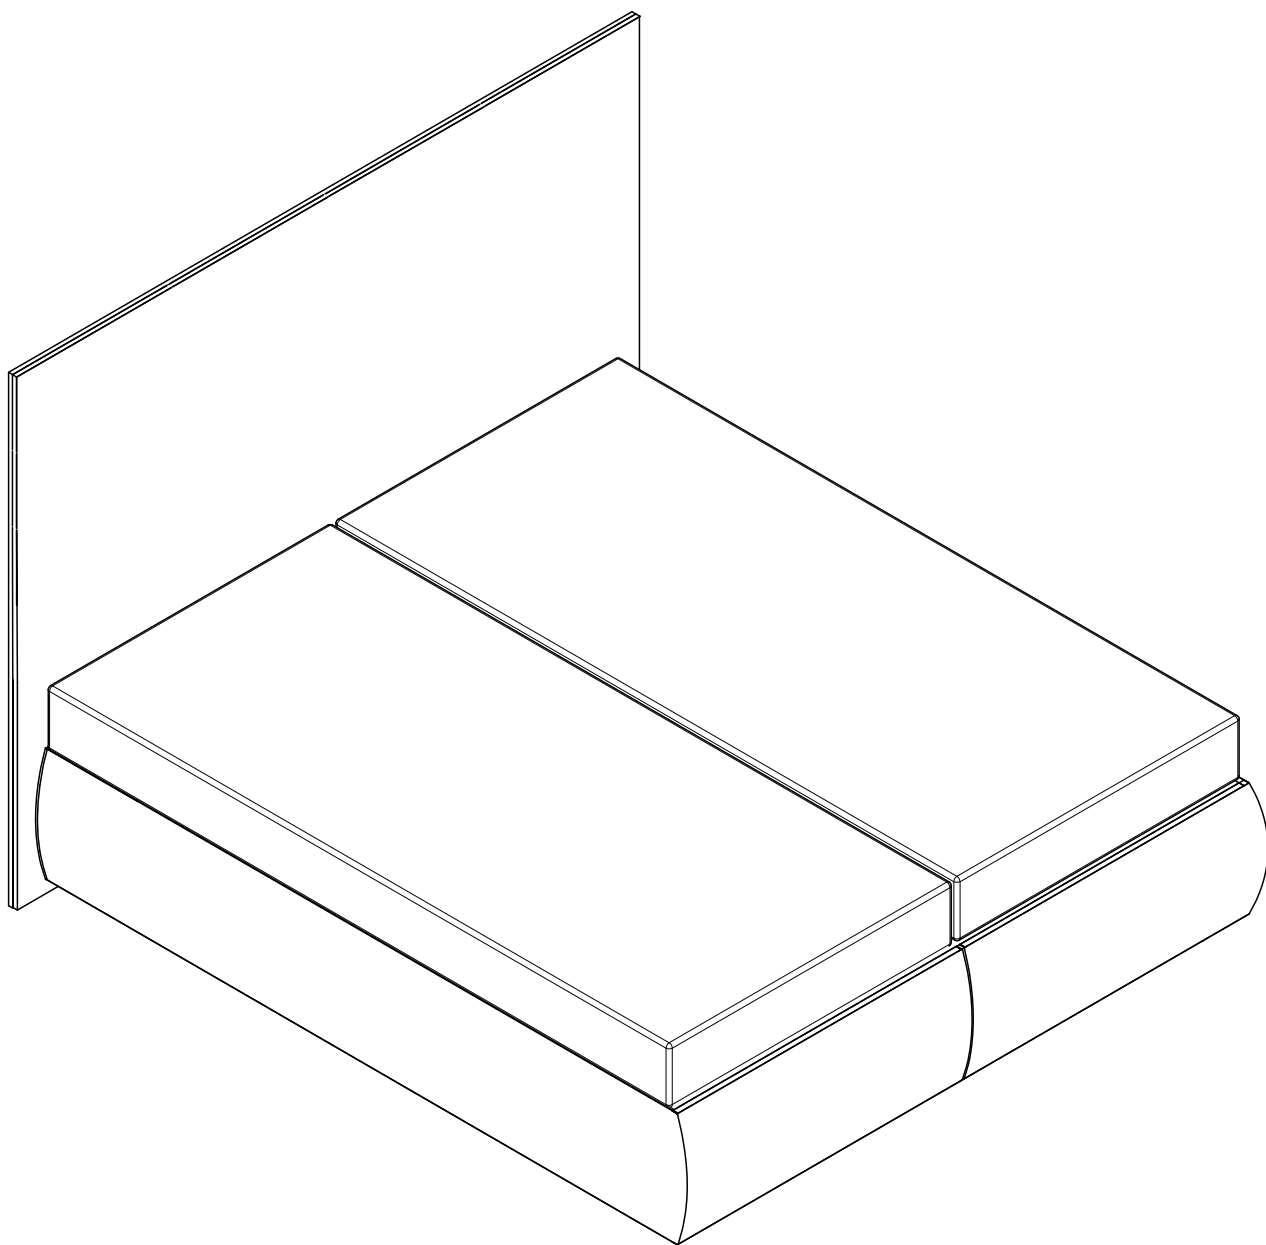

Aufbau mit
2 Personen

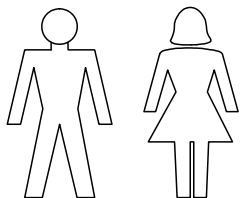

benötigtes
Werkzeug
(nicht mitgeliefert)

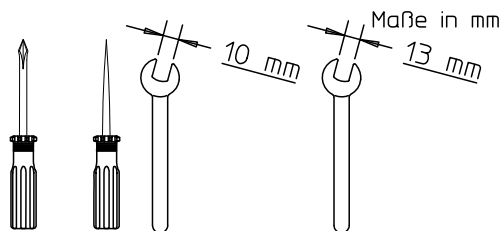

Beschlagteile und Zubehör



A,F,G, im
Karton beigelegt

B u. C am
KT vorn befestigt

Ⓐ 8x Füße h=5cm + Mutter M8	Ⓑ 2x Aufnahme	Ⓒ 4x Senkschraube M6x20	Ⓓ 1 x Schraube M6x40 im BK-rechts befestigt
Ⓕ 4 x Gasdruckfeder	Ⓖ 8x Mutter M6		

Möglichkeit zum
nachmessen der
Schrauben

Packstücke

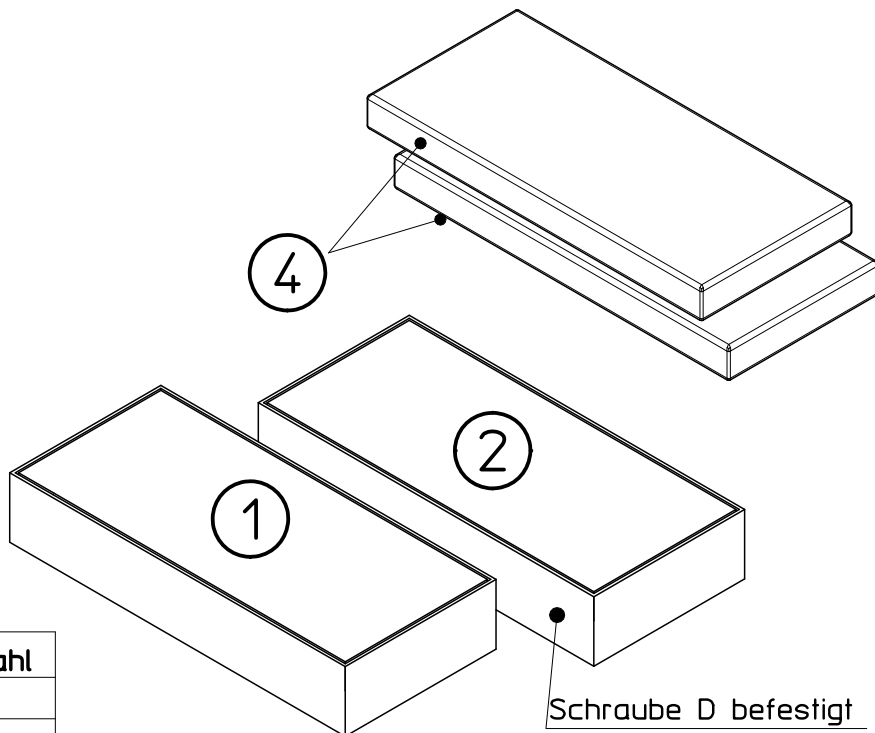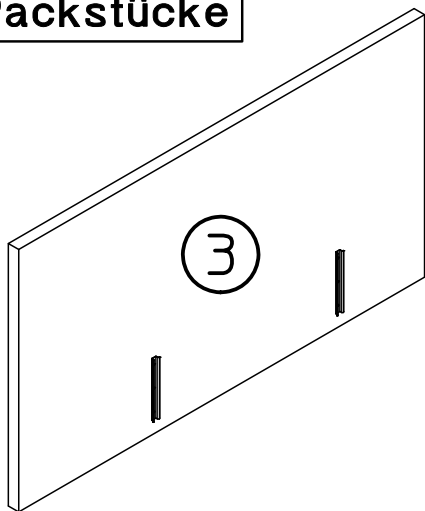


Ersatzteile


Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Boxspringpolster_links	1
2	Boxspringpolster_rechts	1
3	Kopfteil	1
4	Matratze	2

Polsterbett in geöffnetem Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen !

Aufbau – Schritt 1 – Füße montieren


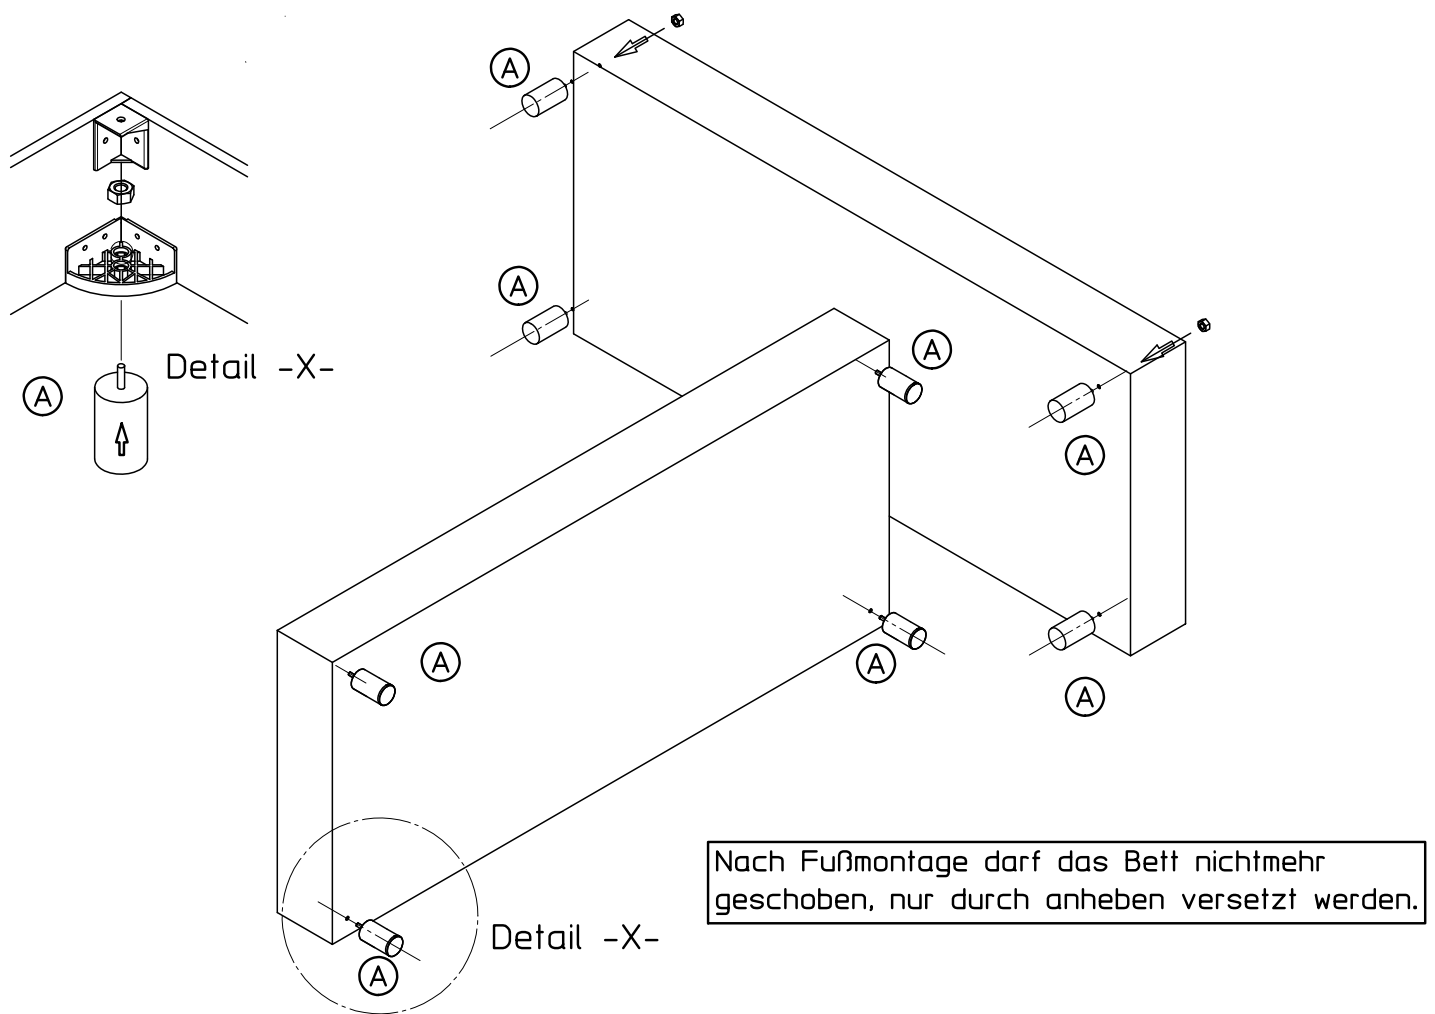


Aufbau – Schritt 2 – Aufnahmen montieren Bettkästen verbinden

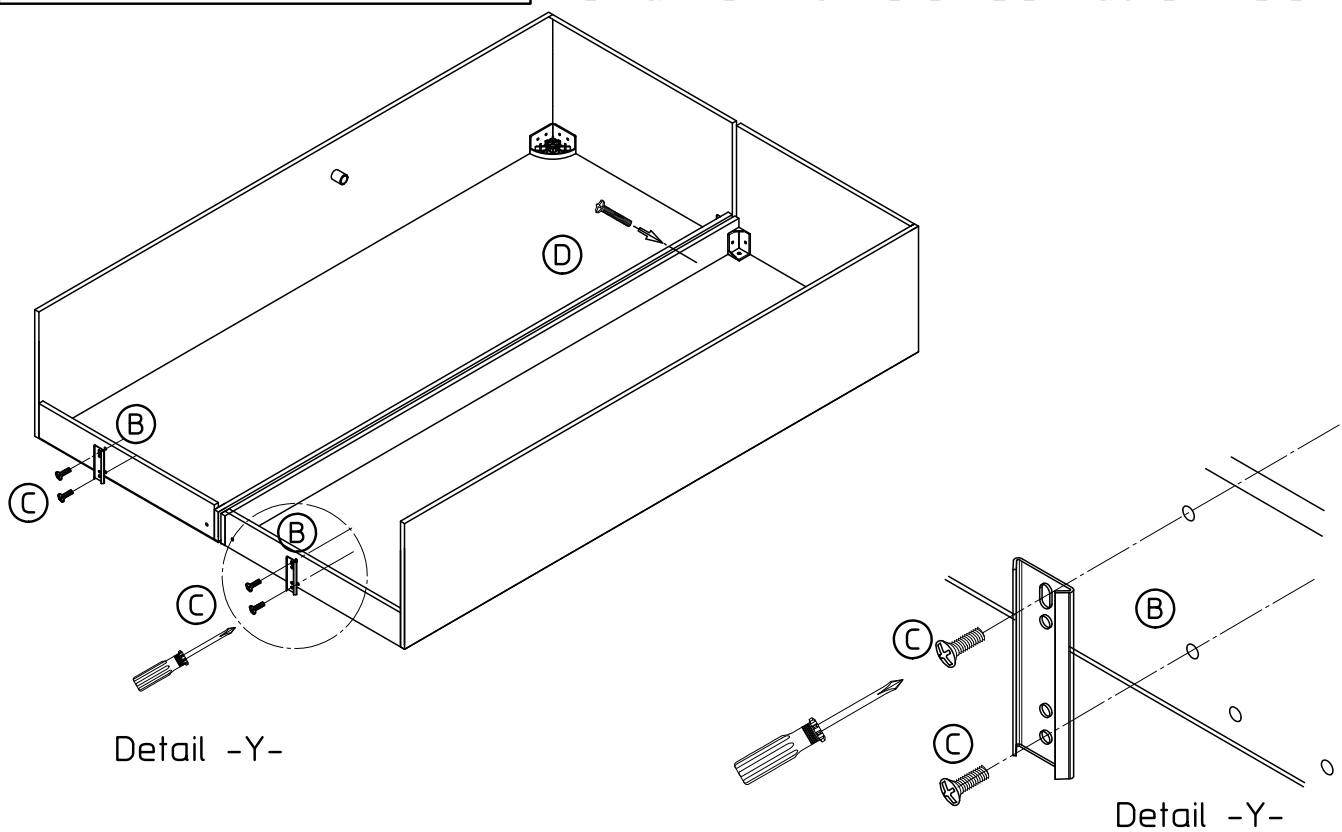

Aufbau - Schritt 3 -

Gasdruckfedern montieren

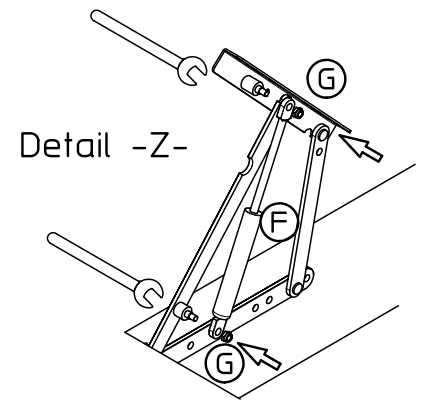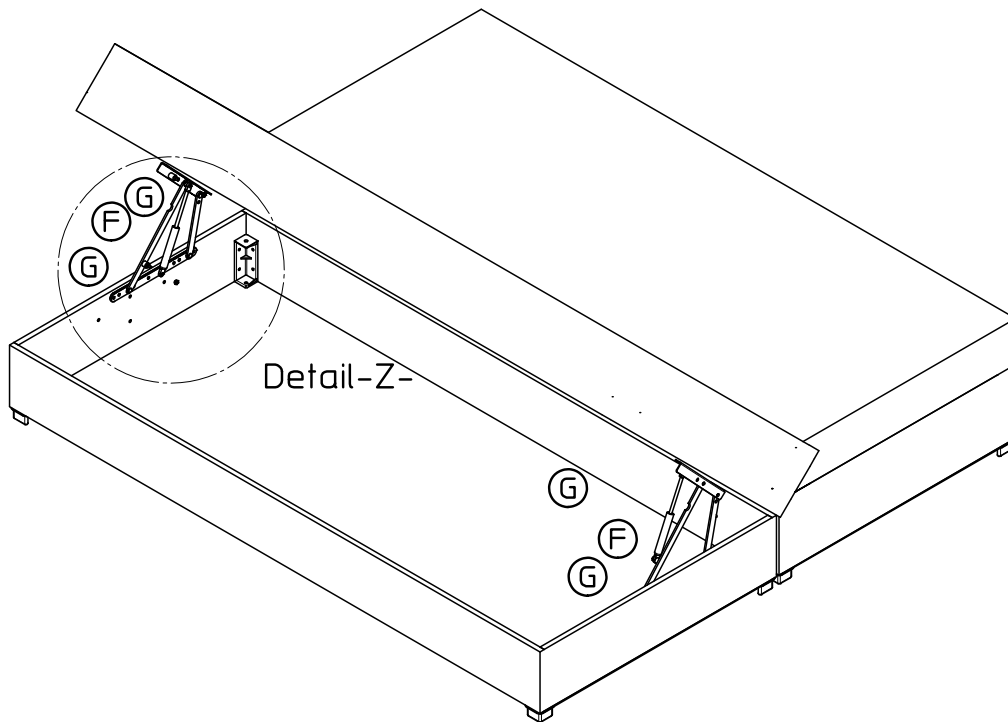

Aufbau - Schritt 4 -

Kopfteil einschieben

