

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise







88127.517

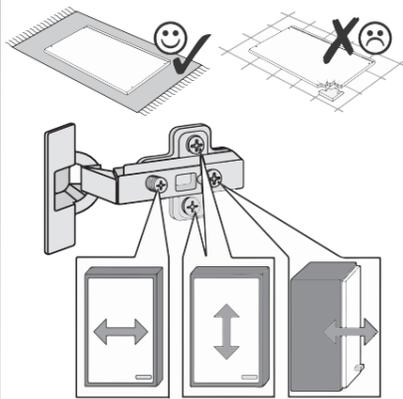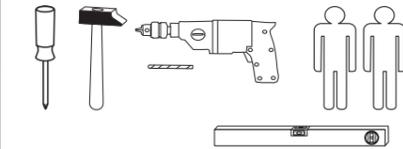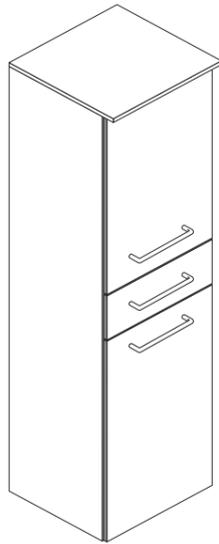

1 8 x 2802 8 x	2 8 x 2801 8 x	gedämpft 3 2 x 1504 2 x	ungedämpft 4 2 x 1505 2 x	5 4 x 1613 4 x	5/5 x 16 6 8 x 2821 8 x
7 8 x 30 8 x	8 3 x 3 x	9 6 x 6 x	10 4 x 30 4 x	11 5,8 x 55 2 x 2840 2 x	12 8 x 30 2 x 2842 2 x
13 2 x 2843 2 x	14 6 x 2865 6 x	15 3,5 x 15 22 x 2804 22 x	16 5 x 25 4 x 2860 4 x	17 5mm 4 x 4 x	18 6,3 x 11 4 x 2815 4 x
19 4 x 2552 4 x	20 4 x 27 2 x 2829 2 x	21 2 x 1121 2 x	22 6,3 x 16 4 x 2816 4 x	23 Leim 1 x 2863 1 x	24 25 x 2862 25 x
25 1 x R 1 x L 5285.300	26 2 x 1122 2 x	27 1 x R 1 x L 5284.300	28 2 x 2 x	29 1 x 1 x	30 2 x 2 x

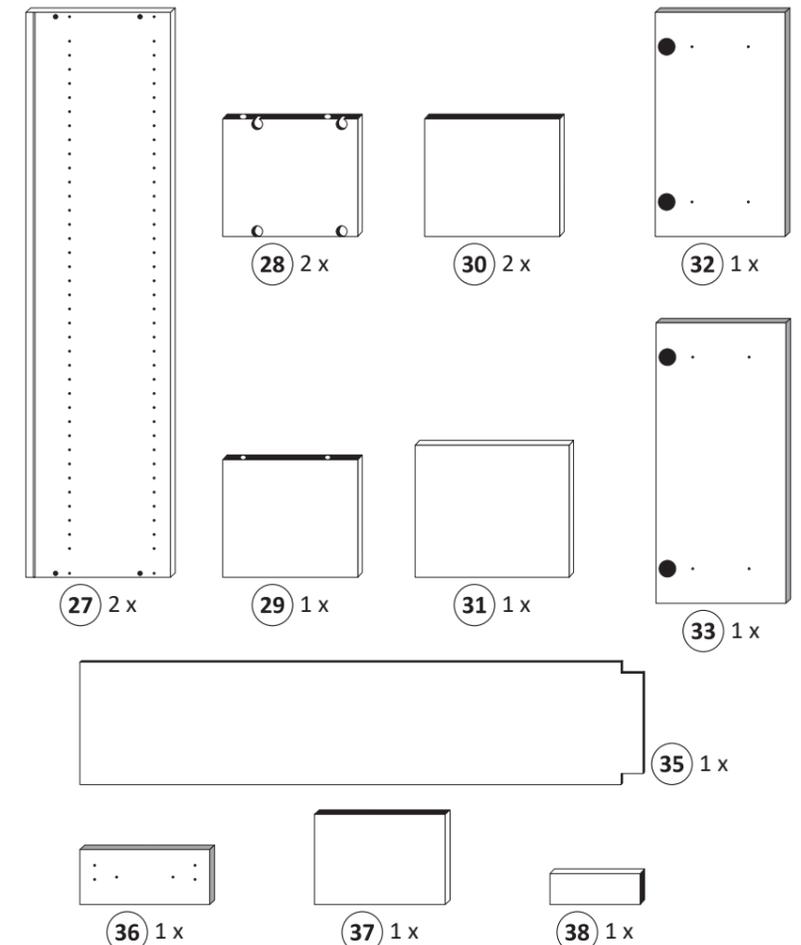


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


1 8 x 2802 8 x	5 4 x 1613 4 x	6 5/5 x 16 8 x 2821 8 x	10 4 x 30 4 x 2812 4 x	13 2 x 2843 2 x	18 6,3 x 11 4 x 2815 4 x	25 1 x R 1 x L 5285.300
----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

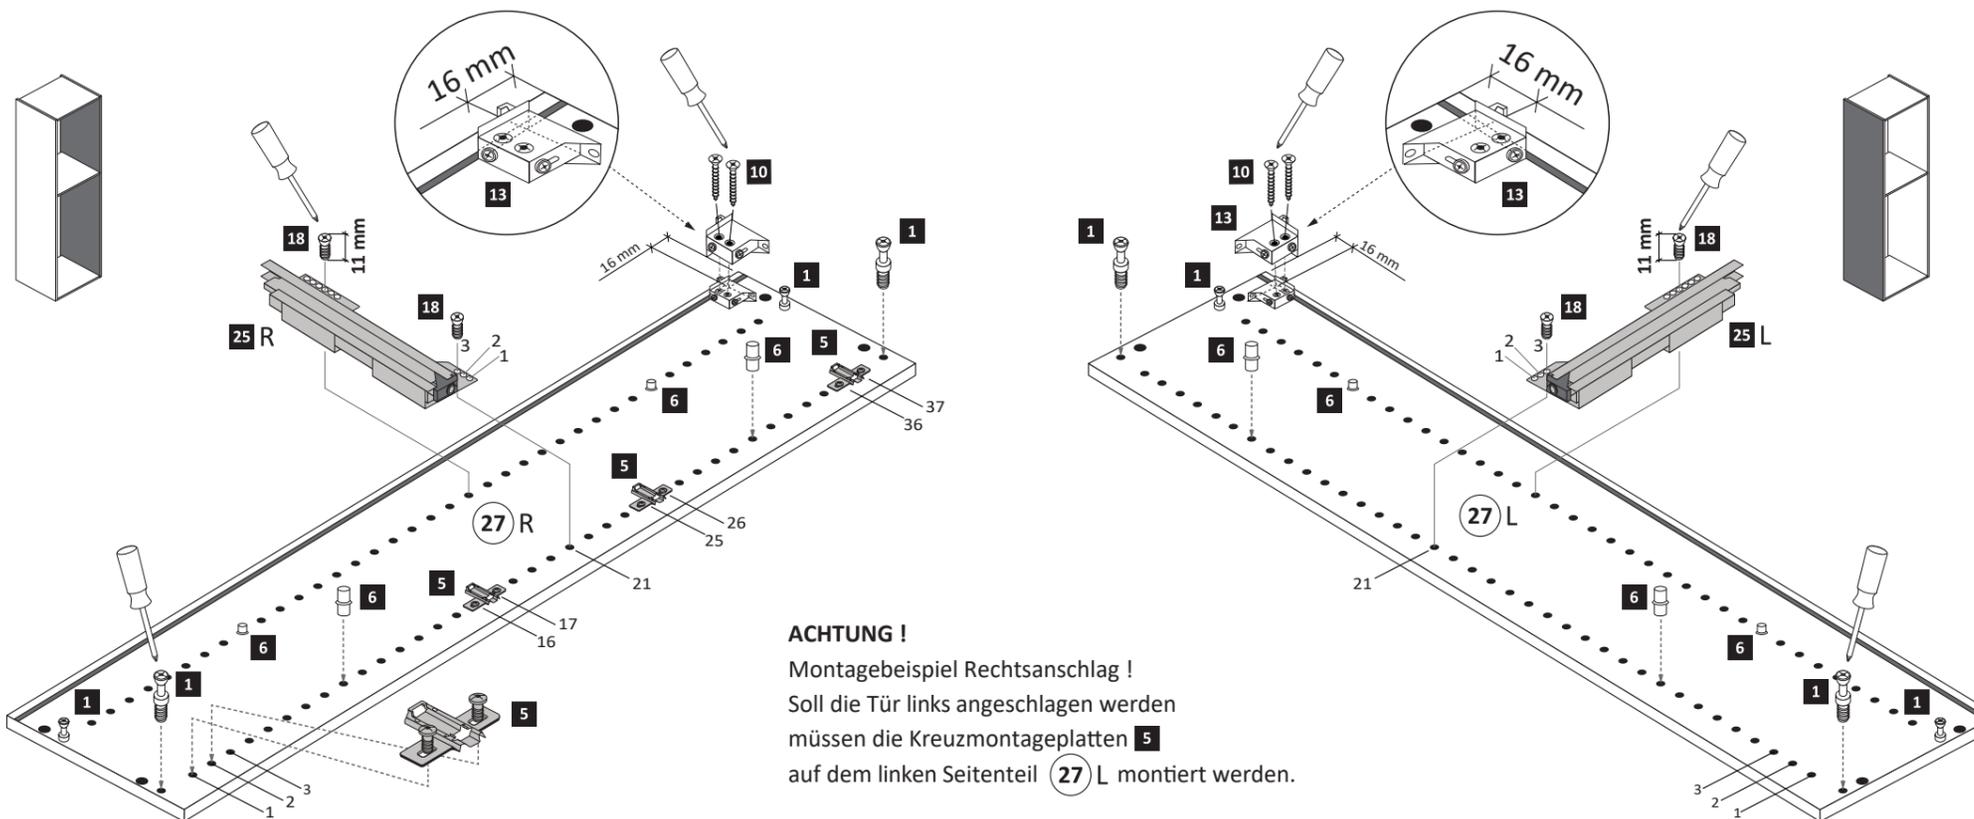

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 27 L montiert werden.

2


2 8 x 2801 8 x	7 8 x 30 8 x 2861 8 x	16 5 x 25 4 x 2860 4 x	23 Leim 1 x 2863 1 x
----------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

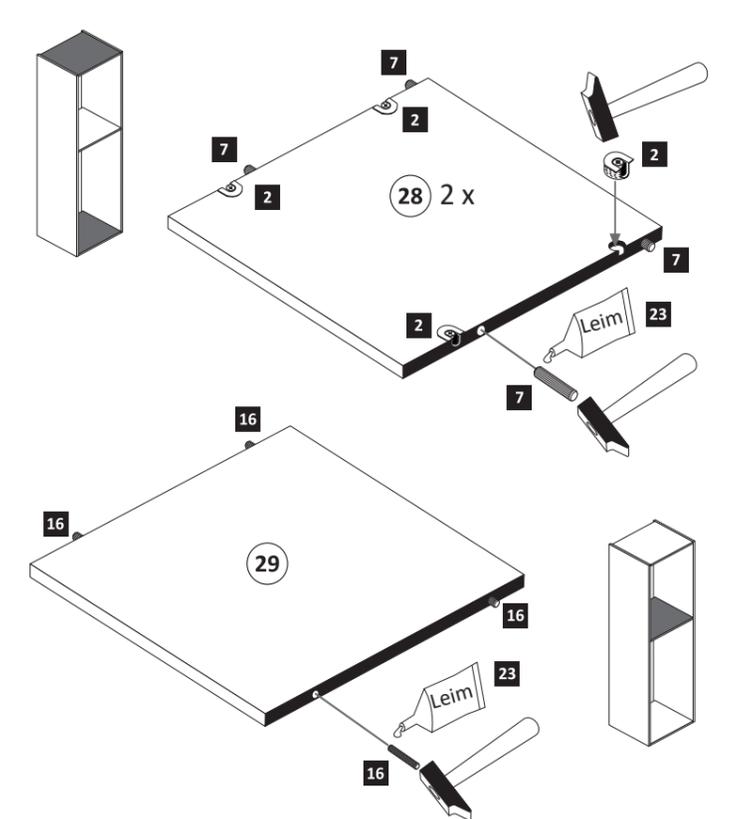

3


3,5 x 15
15 2 x 2804

23 1 x 2863
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla
20 min.

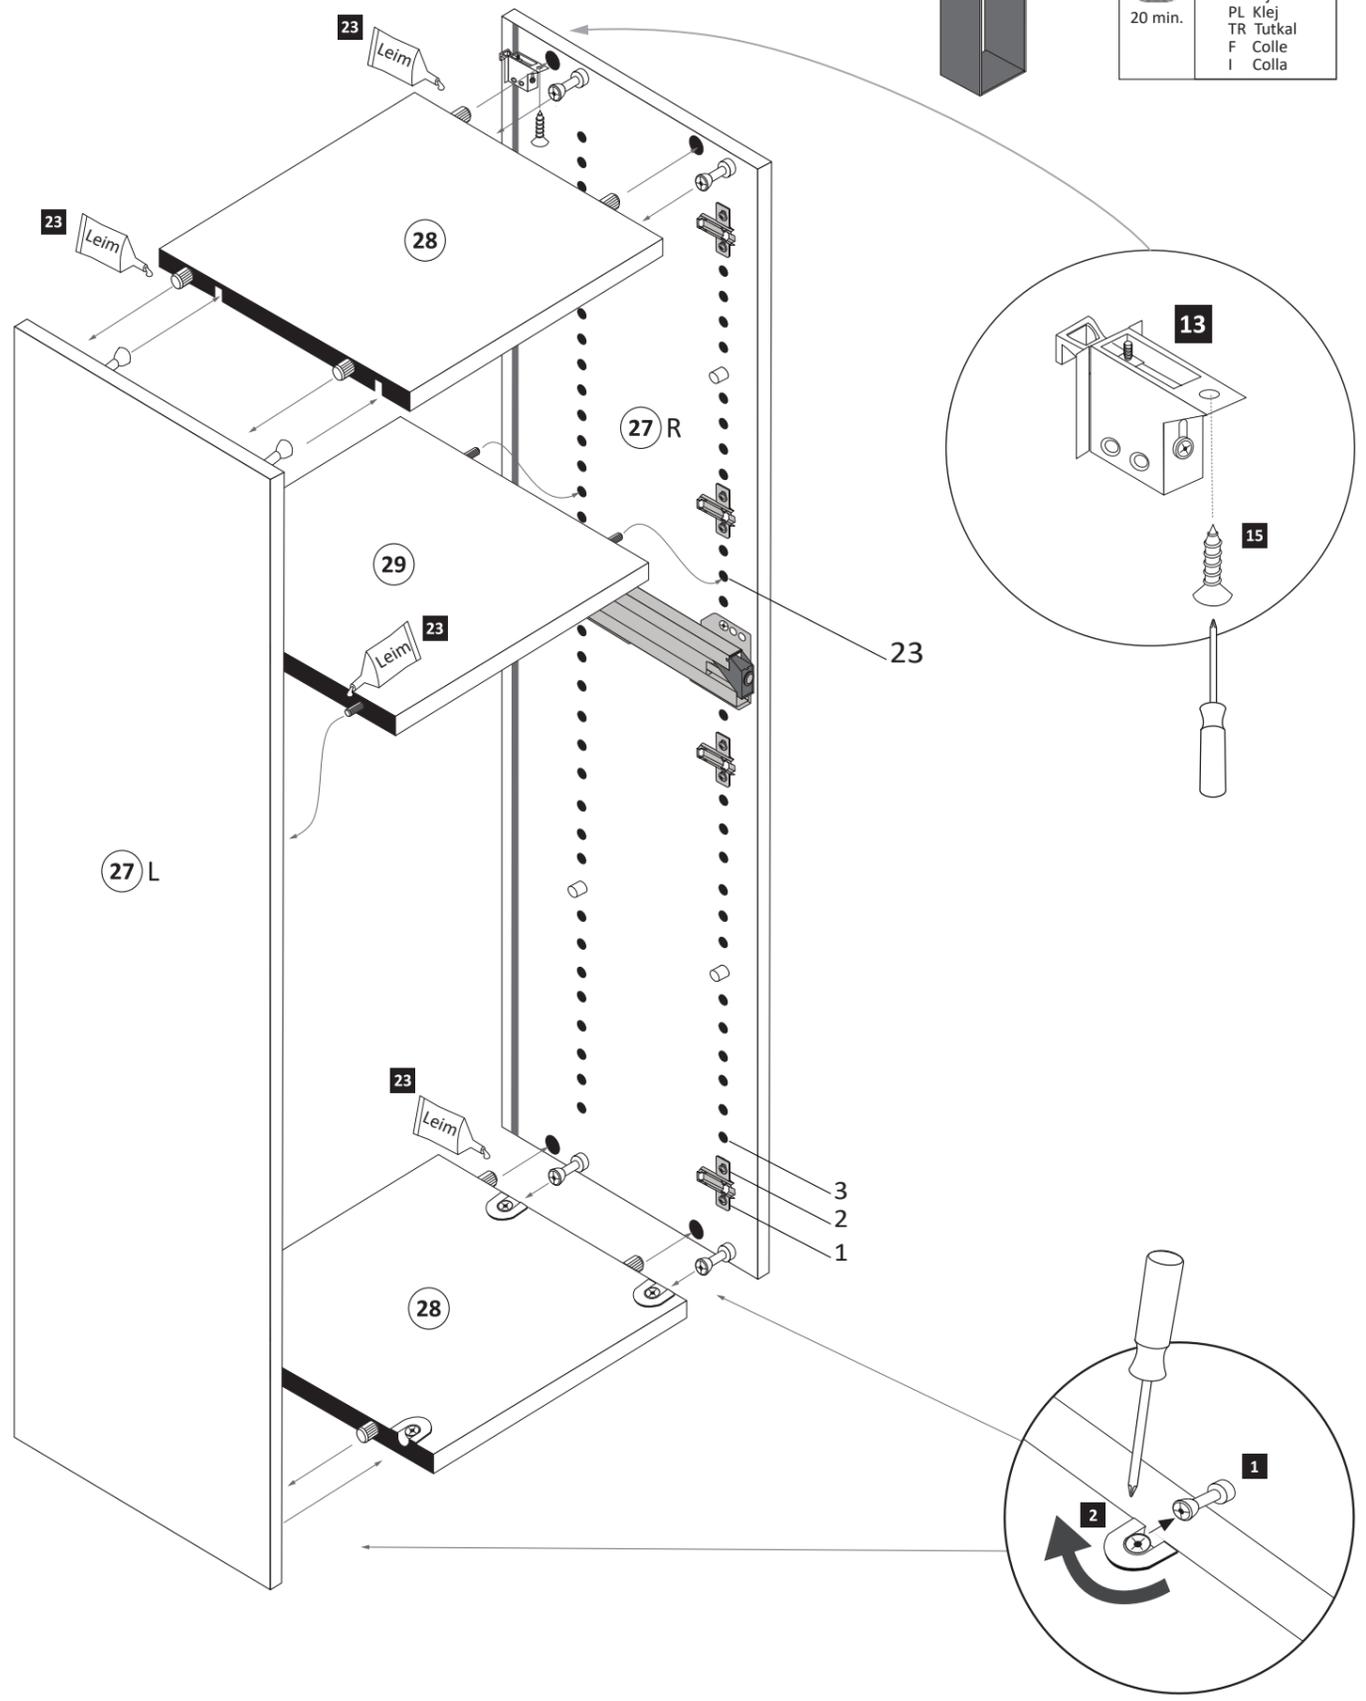

4


4 x 27
20 2 x 2829

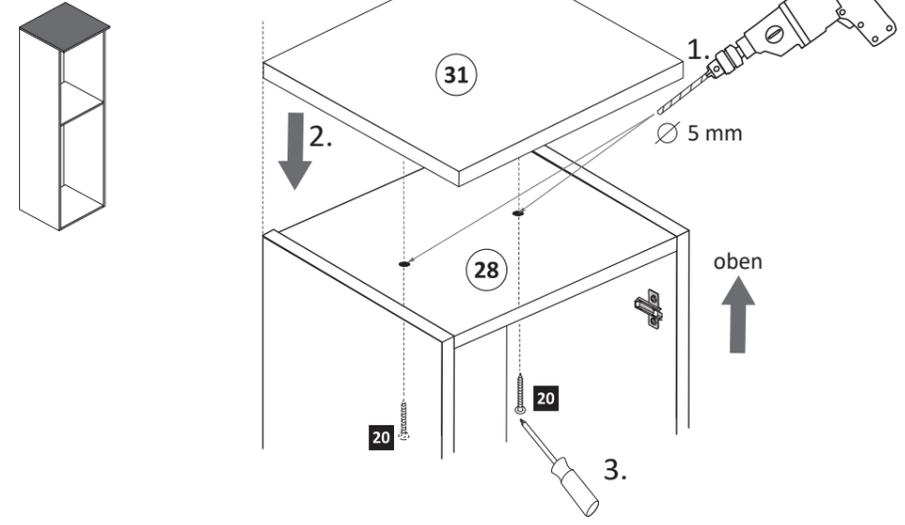

5

19 4 x 2552 24 25 x 2862

Bevor Sie die Nägel 24 an den Mittelboden einschlagen, zeichnen Sie diese auf dem Rückwand 35 an.

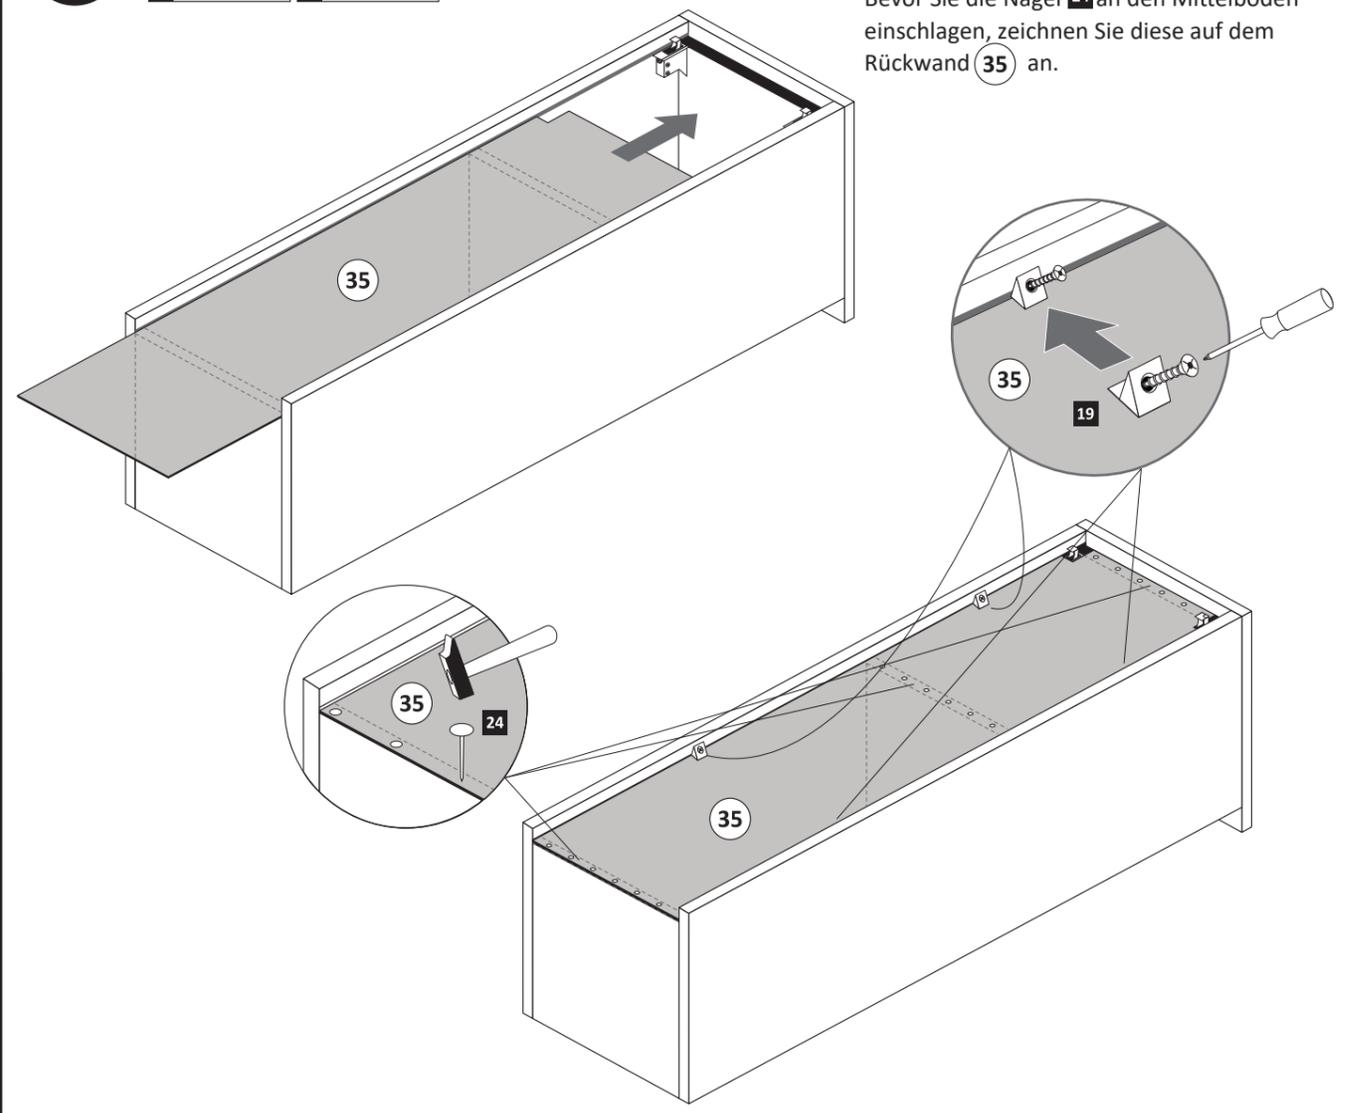

6

8 1x 9 2x 14 2x 2865 21 2x 1121 22 4x 2816 6.3 x 16

1. 2. Optional 3.

8

gedämpft 3 2x 1504 ungedämpft 4 2x 1505 14 4x 2865 15 3,5 x 15 8 x 2804

Scharnieransichten von unten

ACHTUNG!
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Sollen die Türen links angeschlagen werden,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

7

15 3,5 x 15 12 x 2804 26 2x 1122 38 1x R 1x L 5284.300

1. 2.

1. 2. 3. 4. Führen Sie die Schubkastenblende 36 mit dem Beschlag 21 wie abgebildet in die Zargen 38 ein. Der Beschlag 21 rastet ein!

Wichtig!
Montieren Sie den Boden 37 an der Vorderkante bündig mit der Zarge 38!

Klick!

Wichtig!
Montieren Sie die Schubkastenblende wie abgebildet!

9

8 2x 9 4x 17 5mm 4x

Scharniermontage Scharnier lösen






10

11 5,8 x 55 2x 2840 12 8 x 30 2x 2842




Montageanleitung Einbau der Schubkasten


89944.330

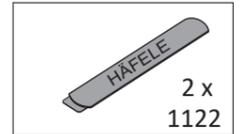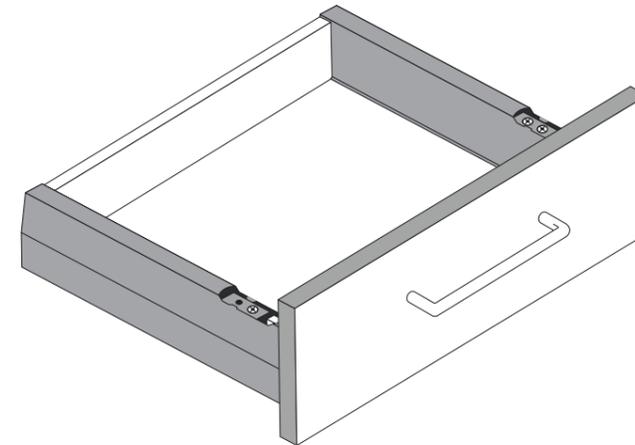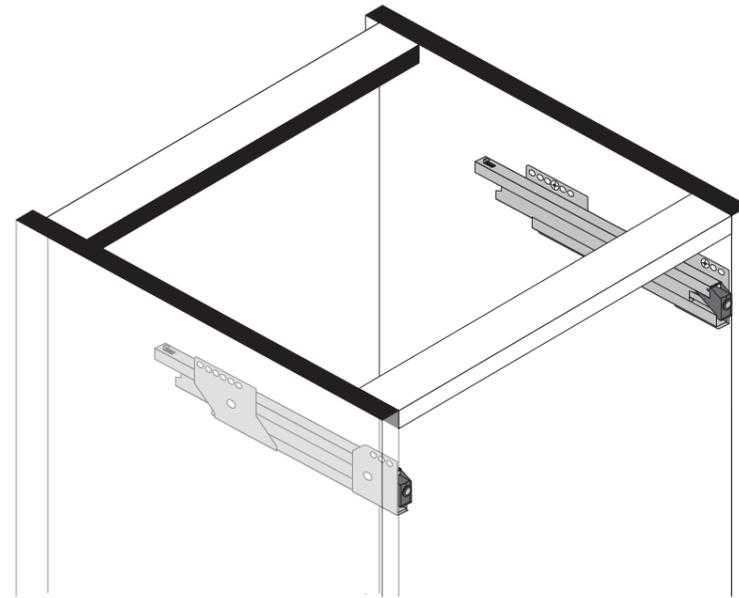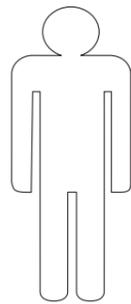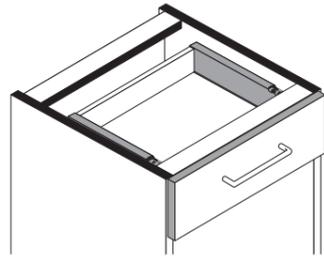


1

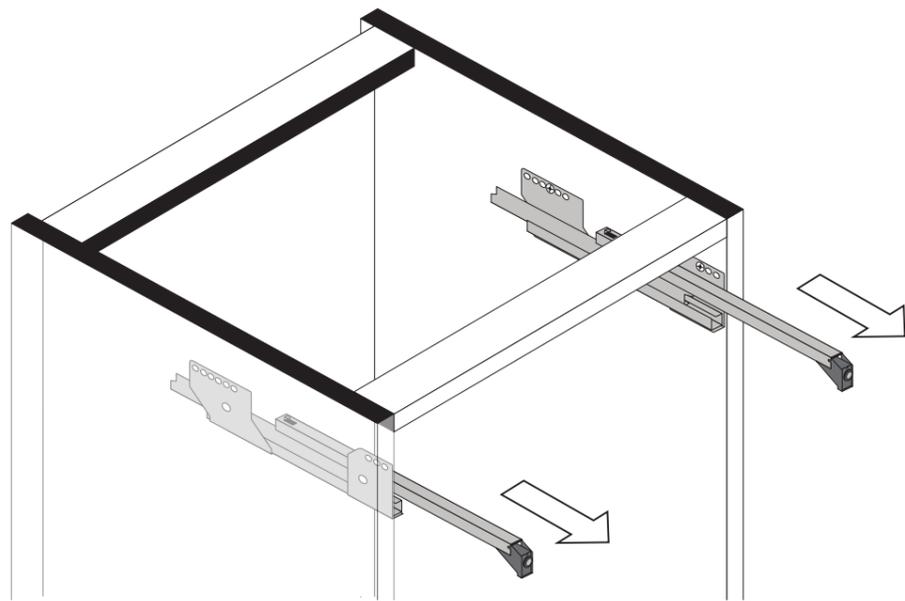


2

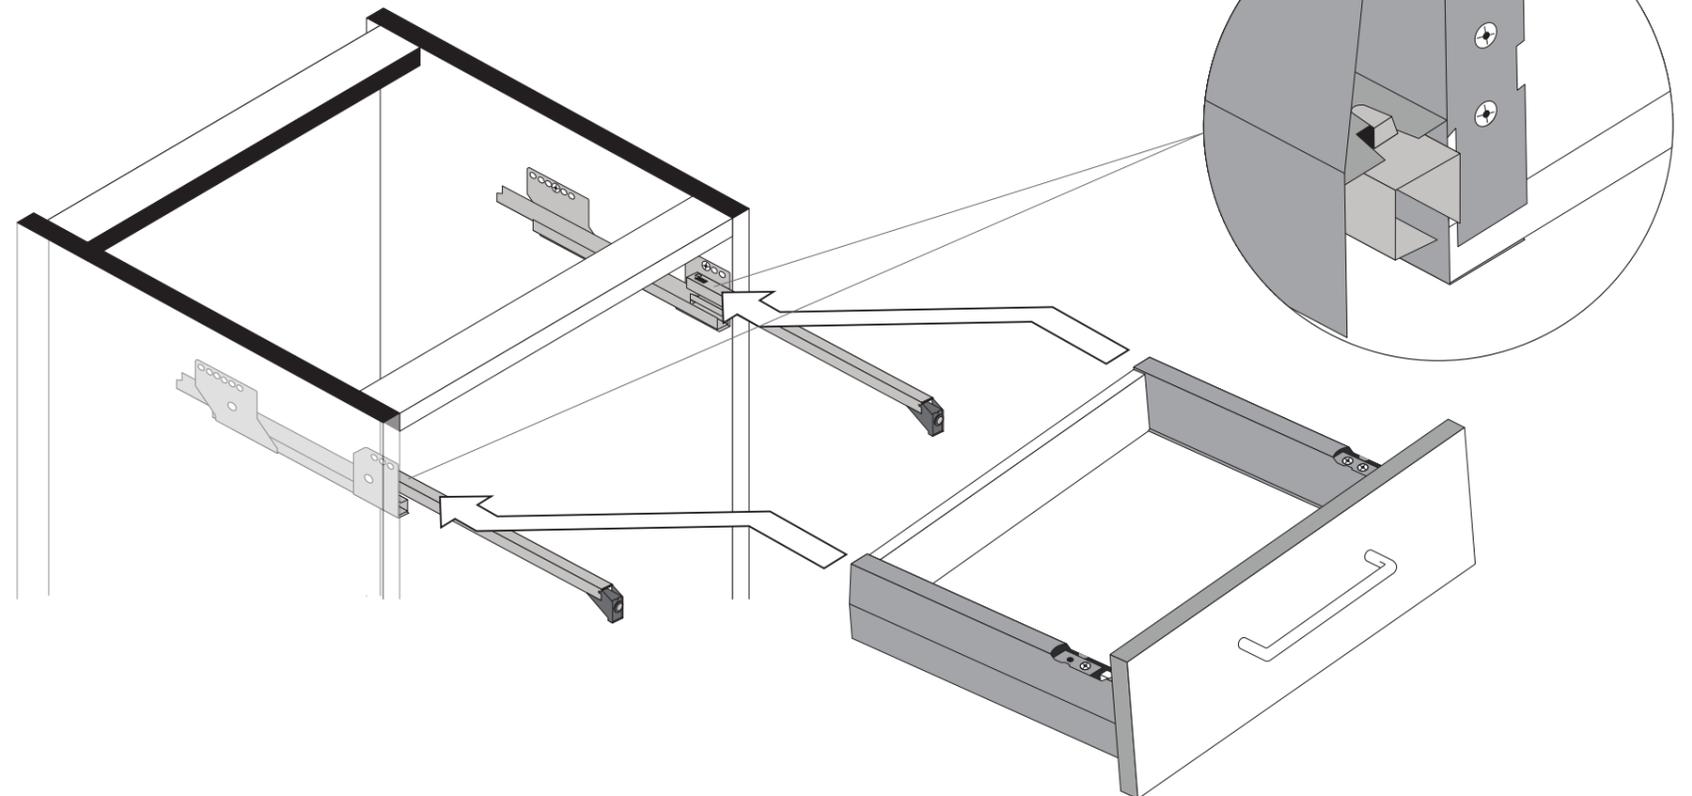


3

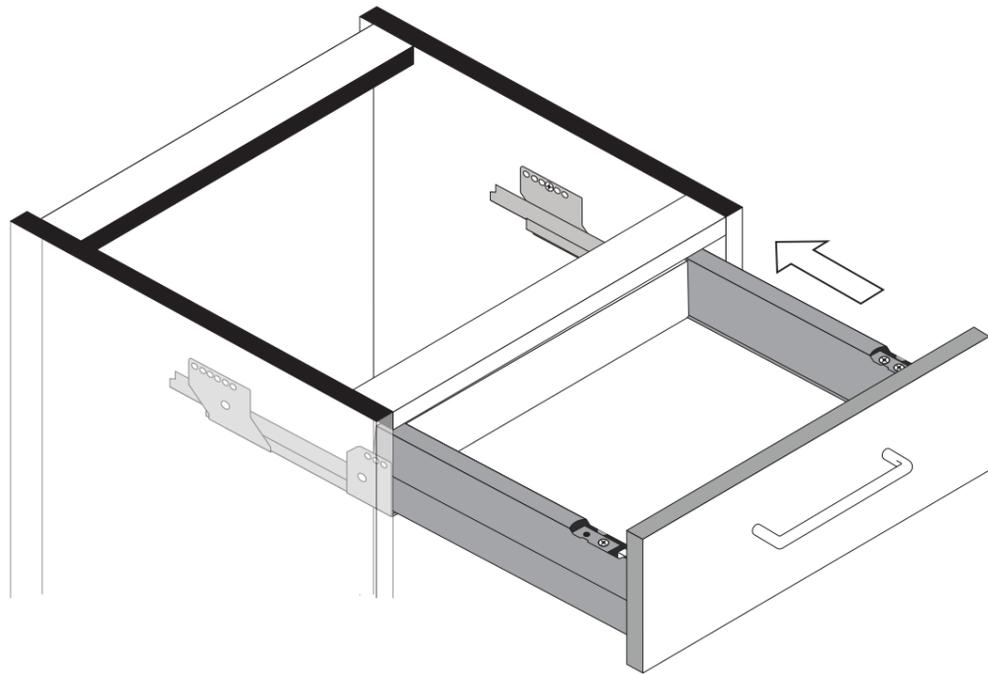

4

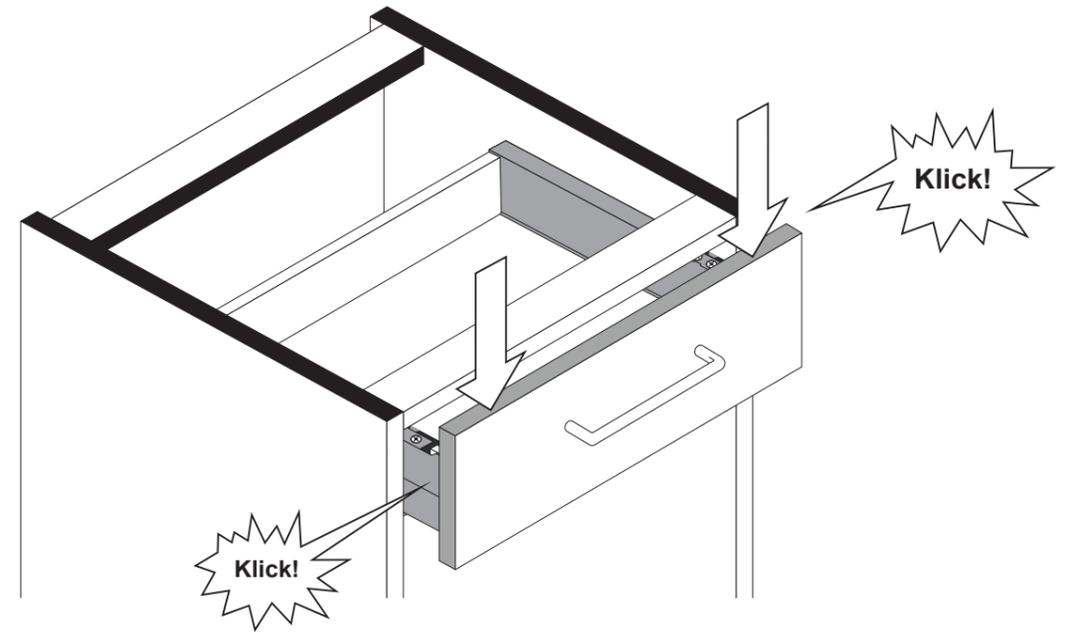


5

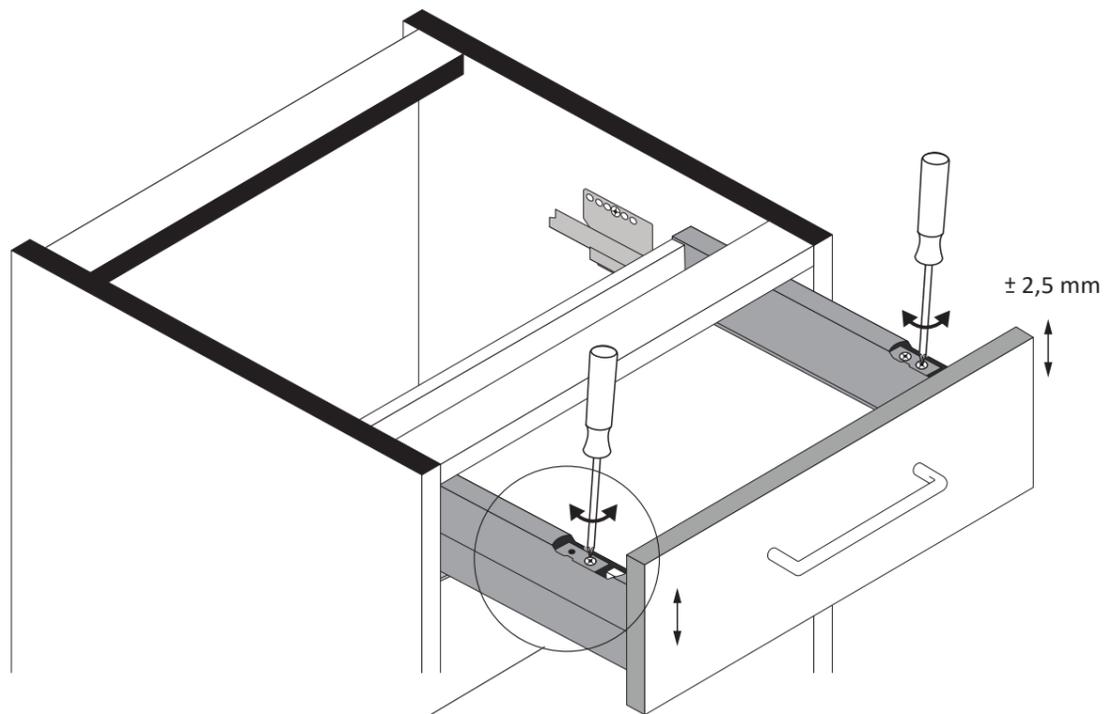


Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6

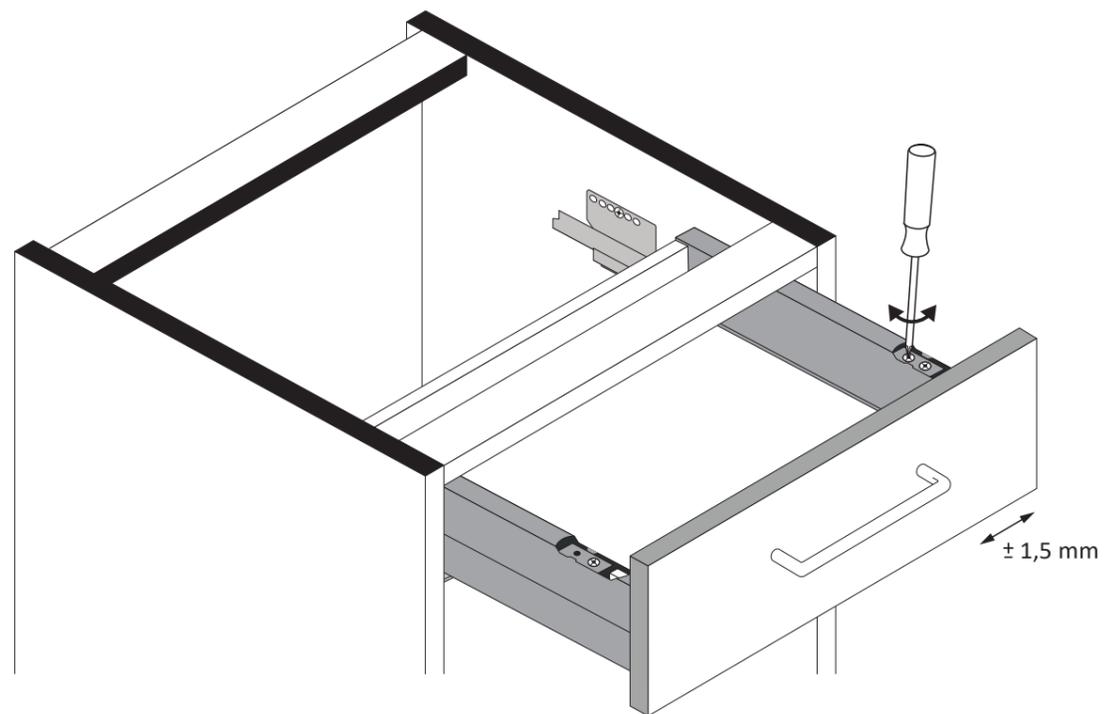

7

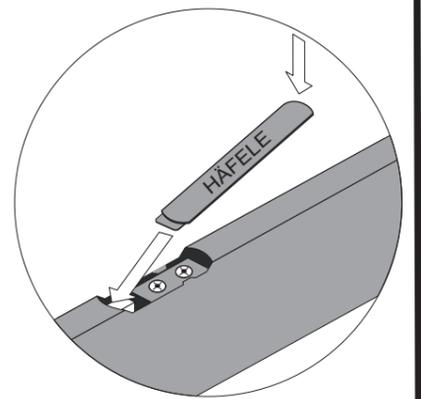



89931.330

